DIAGRAMMES DE CABLAGE ELECTRIQUE

INDEX

Câblage et composants
80 . . . . . 8W-23
60/70 . . . . . 8W-39
15 . . . . . 8W-60
Connecteurs
80 . . . . . 8W-15
60/70 . . . . . 8W-11
15 . . . . . 8W-10
Diagrammes de câblage
80 . . . . . 8W-93
60/70 . . . . . 8W-165
Emplacements des jonctions
80 . . . . . 8W-92
60/70 . . . . . 8W-79
15 . . . . . 8W-75
Généralités 8W-1
Tableaux des fusibles et relais
80 . . . . . 8W-6
60/70 . . . . . 8W-7

DIAGRAMMES DE CABLAGE PRINCIPAUX

GENERALITES

Tous les maître diagrammes de câblage Jeep font partie de ce manuel d'entretien dans l'ordre ci-après : Modèle 15, Modèle 60/70 et Modèle 80.

Les diagrammes de câblage principaux suivants contiennent les informations les plus récentes disponibles au moment de la mise sous presse. Ces diagrammes contiennent les informations diverses concernant les câbles, trajets de câbles, codes de couleur des câbles, composants des commutateurs, fusibles, jonctions, connecteurs, logements des connecteurs et autres informations, à l'exception du câblage secondaire du distributeur (Figs. 2 et 3). La plupart des faisceaux principaux de câblage sont identifiés par un code d'identification du faisceau principal. Certains codes ne s'appliquent pas à tous les véhicules. Voir ci-après les codes des faisceaux principaux de câblage :

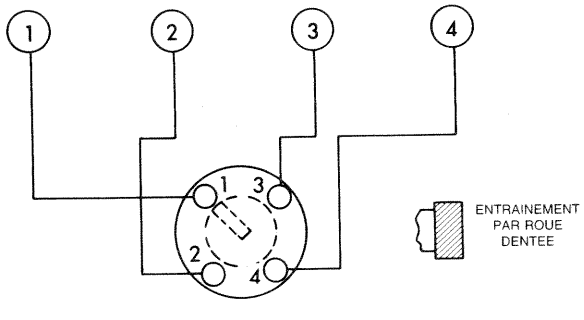

MOTEUR QUATRE CYLINDRES 2,5L
SEQUENCE D'ALLUMAGE 1-3-4-2
DISTRIBUTEUR—ROTATION DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE

Fig. 1—Câblage secondaire du distributeur du moteur 2,5L

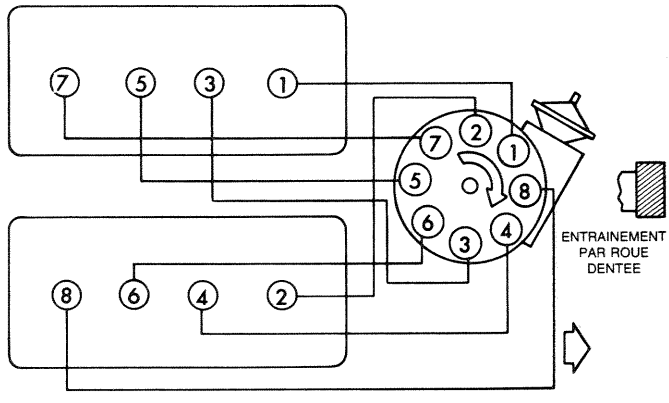

MOTEURS SIX CYLINDRES 4 ET 4,2L
DISTRIBUTEUR—ROTATION DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE
SEQUENCE D'ALLUMAGE 1-6-5-4-3-2

Fig. 2—Câblage secondaire du distributeur des moteurs 4 et 4,2L

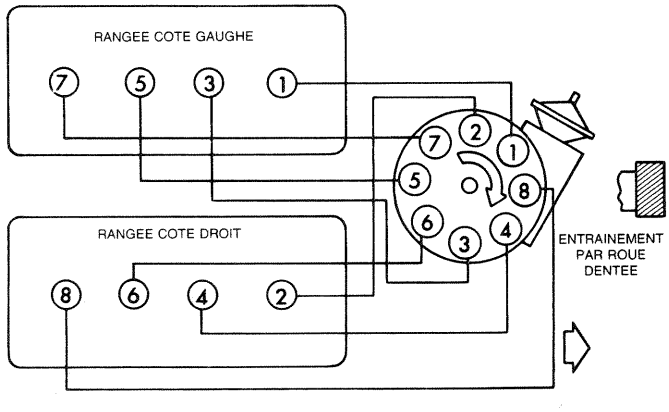

MOTEUR HUIT CYLINDRES 5,9L
DISTRIBUTEUR—ROTATION DANS LE SENS DES AIGUILLES D'UNE MONTRE
SEQUENCE D'ALLUMAGE 1-8-4-3-6-5-7-2

Fig. 3—Câblage secondaire du distributeur du moteur 5,9L

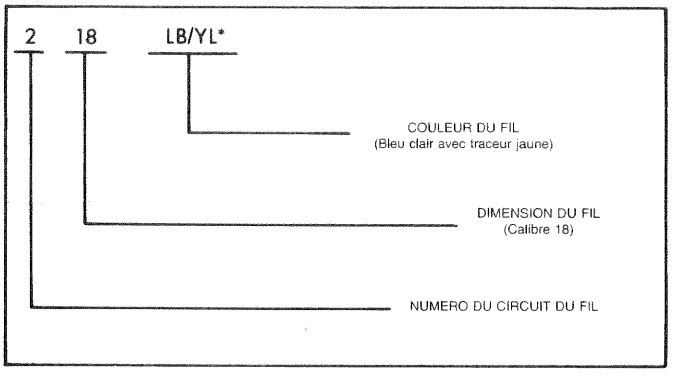

Fig. 4—Identification du code de couleur d'un fil

CODES DES FAISCEAUX PRINCIPAUX DE CABLAGE

A Panneau d'instruments
B Moteur
C Commande du moteur
E Eclairage avant
F Batterie
G Démarreur
H Chauffage et climatisation
J Transmission
K Commande de la vitesse de croisière
L Alternateur
M Caisse transversale avant
N Caisse transversale arrière
P Caisse
Q Remorque
R Lampes de courtoisie
S Radio
T Portière avant côté gauche
U Portière avant côté droit
V Portière arrière côté gauche
W Portière arrière côté droit
X Entrée sans serrure/Compas
Y Système de freinage anti-blocage
Z Hayon arrière
AA Feu arrière

Chaque fil comporte également un code (Fig. 4) qui fournit l'identification du circuit du fil (partie d'un circuit), la couleur du fil qui est abrégée par deux lettres (voir le tableau des codes de couleur des fils), et, s'il est utilisé, un traceur de couleur identifié par une barre oblique (/) suivie de deux lettres ou d'une astérisque isolée.

TABLEAU DES CODES DE COULEUR DES FILS					
CODE DE COULEUR	COULEUR	COULEUR DU TRACEUR STANDARD	CODE DE COULEUR	COULEUR	COULEUR DU TRACEUR STANDARD
BK	NOIR	WT	PK	ROSE	BK OU WH
BR	BRUN	WT	RD	ROUGE	WT
DB	BLEU FONCE	WT	TN	MARRON	WT
DG	VERT FONCE	WT	VT	VIOLET	WT
GY	GRIS	BK	WT	BLANC	BK
LB	BLEU CLAIR	BK	YL	JAUNE	BK
LG	VERT CLAIR	BK	*	AVEC TRACEUR	
OR	ORANGE	BK			

Fig. 5—Exemple de jonction de câblage

LOCALISATION D'UN SYSTEME OU D'UN COMPOSANT

Pour localiser un système ou un composant, utiliser l'index alphabétique pour déterminer le numéro de feuille du diagramme.

Les numéros de feuille de chaque diagramme de câblage se trouvent en bas à gauche ou à droite de chaque feuille. Les numéros de page à la partie supérieure de la page ne se rapportent pas à la feuille du diagramme.

EMPLACEMENT DES JONCTIONS

L'emplacement des jonctions est indiqué sur les diagrammes principaux de câblage par un carreau avec le code et le numéro du faisceau de la jonction (Fig. 5).

Dans le but de localiser une jonction particulière, déterminer le numéro de la jonction à l'aide du diagramme principal de câblage. Se référer à l'index illustré des jonctions pour trouver le numéro de la figure, et ensuite se reporter à cette figure pour déterminer l'emplacement de la jonction dans le faisceau de câblage (Fig. 6).

Tous les connecteurs sont montrés du côté bornes.

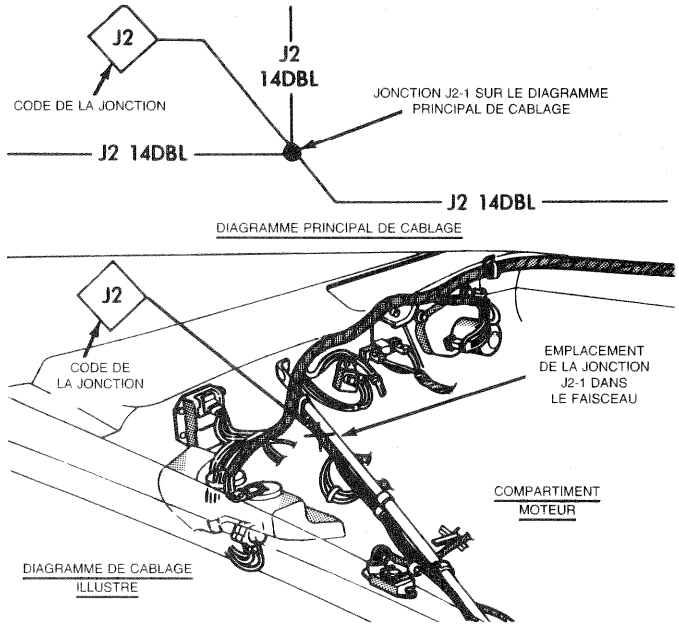

Fig. 6—Localisation d'une jonction d'un faisceau de câblage

LIAISONS FUSIBLES

Les faisceaux de câblage des véhicules sont équipés de liaisons fusibles prévues pour protéger les faisceaux de tout dégât dans le cas de court-circuit dans le système électrique.

Les liaisons fusibles portent des codes de couleur suivant la dimension des fils. Voir le tableau des liaisons fusibles.

REMPLACEMENT DES LIAISONS FUSIBLES

ATTENTION : Ne pas remplacer des liaisons fusibles brûlées par du fil ordinaire. Seulement du fil de type fusible avec isolation en hypalon peut être utilisé sous peine d'endommager le système électrique. S'assurer également que le câblage utilisé est dimensionné correctement. Se référer aux diagrammes principaux de câblage pour connaître la dimension correcte des fils. Des liaisons fusibles de remplacement sont disponibles en pièces de rechange.

(1) Lorsqu'une liaison fusible brûle, il est très important d'en trouver la raison. Les fusibles sont placés dans les systèmes électriques des véhicules comme protection contre les courts-circuits francs à la masse qui peuvent être provoqués par un défaut d'un composant électrique ou divers défauts de câblage. **Ne pas se contenter de remplacer les liaisons fusibles pour corriger les problèmes.**

(2) Lorqu'on remplace des liaisons fusibles raccordées à la batterie ou au relais de démarreur, il faut les remplacer avec le même type de liaison fusible préfabriquée, disponible à la Division Pièces.

Tous les autres types de liaisons fusibles doivent être remplacés par un morceau de liaison fusible découpé des bobines de vrac fournies par la Division Pièces. Il faut prendre garde d'utiliser les mêmes dimension et couleur de fil que le lien fusible d'origine (voir le tableau des liaisons fusibles).

TABLEAU DES LIAISONS FUSIBLES		
Calibre du fil	Code de couleur	Couleur
12 Ga	BL	BLEU
14 Ga	BR	BRUN
16 Ga		
18 Ga	GN	VERT
20 Ga	OR	ORANGE

Remplacement des liaisons fusibles multiples

(1) Déconnecter le câble négatif de la batterie.

(2) Découper tout ce qui peut rester de la liaison fusible brûlée à ras de l'isolateur à connexions multiples, en prenant soin de ne pas couper dans les autres liaisons fusibles (Fig. 7).

(3) Retirer 2,5 cm (1 po.) d'isolation du faisceau principal à environ 2,5 cm (1 po.) de l'isolateur à connexions multiples (Fig. 7).

(4) Retirer 2,5 cm (1 po.) d'isolation à une extrémité de la nouvelle liaison fusible et l'enrouler autour du fil du faisceau principal qui a été dénudé (Fig. 7).

(5) Chauffer la jonction avec un fer à souder à haute température, appliquer la soudure à base de résine jusqu'à ce qu'elle coule librement et retirer le fer à souder. **Ne pas utiliser de soudure à noyau acide.**

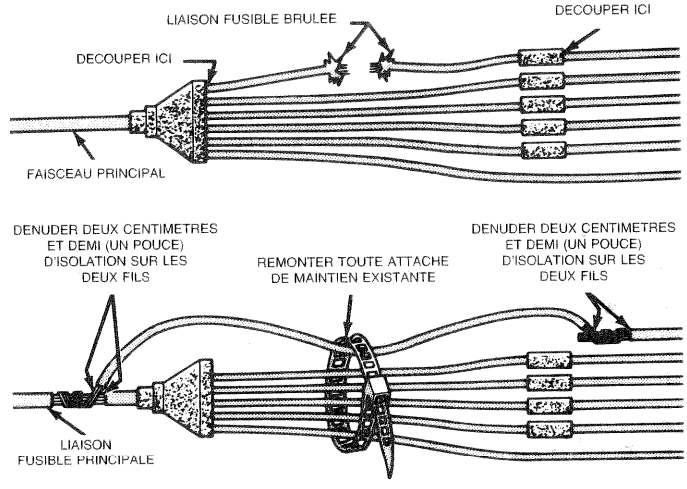
LIAISON FUSIBLE BRULEE
DECOUPER ICI
DECOUPER ICI
FAISCEAU PRINCIPAL
DENUDER DEUX CENTIMETRES ET DEMI (UN POUCE) D'ISOLATION SUR LES DEUX FILS
REMONTER TOUTE ATTACHE DE MAINTIEN EXISTANTE
DENUDER DEUX CENTIMETRES ET DEMI (UN POUCE) D'ISOLATION SUR LES DEUX FILS
LIAISON FUSIBLE PRINCIPALE

Fig. 7—Réparation de liaison fusible

(6) Laisser refroidir et enrouler la nouvelle jonction avec un minimum de trois couches de toile isolante électrique convenable.

Remplacement de liaison fusible simple

(1) Déconnecter le câble négatif de la batterie.

(2) Découper la liaison fusible y compris l'isolateur de connexion du fil du faisceau principal (Fig. 7).

(3) Retirer 2,5 cm (1 po.) d'isolation aussi bien de la nouvelle liaison fusible que du fil du faisceau principal et les isoler ensemble (Fig. 7).

(4) Chauffer la jonction avec un fer à souder à haute température, appliquer la soudure à base de résine jusqu'à ce qu'elle coule librement et retirer le fer à souder. **Ne pas utiliser de soudure à noyau acide.**

(5) Laisser refroidir et enrouler la nouvelle jonction avec un minimum de trois couches de toile isolante électrique convenable.

SYMBOLES, FUSIBLES ET CONNECTEURS

Divers symboles sont utilisés dans les diagrammes de câblage. Ces symboles peuvent être identifiés en se référant à l'identification des symboles (Fig. 8).

Des informations supplémentaires concernant les fusibles et les connecteurs peuvent être trouvées dans les pages au dos du schéma de chaque modèle.

ATTENTION : En changeant un fusible brûlé, il est important de le remplacer par un fusible présentant le calibre d'intensité correct. L'utilisation d'un fusible ayant un calibre différent peut entraîner une surcharge électrique dangereuse. Si un fusible convenablement calibré continue à brûler, il indique un problème qui doit être corrigé.

LEGENDE DES SYMBOLES UTILISES DANS LES DIAGRAMMES DE CABLAGE			
+	POSITIF		CONNECTEUR
−	NEGATIF		CONNECTEUR MALE
	MASSE		CONNECTEUR FEMELLE
	FUSIBLE		CONNECTEUR MULTIPLE
	COUPE-CIRCUIT		INDIQUE QUE LE FIL SE PROLONGE AILLEURS
	CONDENSATEUR		JONCTION
Ω	OHMS	J2	IDENTIFICATION DE JONCTION
	RESISTANCE		CABLAGE EN OPTION AVEC / SANS
	RESISTANCE VARIABLE		ELEMENT THERMIQUE (BANDE BI-METALLIQUE)
	RESISTANCE EN SERIE		ENROULEMENTS «ETOILE»
	BOBINE		ENROULEMENTS «TRIANGLE»
	BOBINE SURVOLTEUSE	88:88	LECTURE DIGITALE
	CONTACT OUVERT		LAMPE MONO-FILAMENT
	CONTACT FERME		LAMPE A FILAMENT DOUBLE
	COMMUTATEUR FERME		L.E.D. DIODE PHOTO-EMISSIVE
	COMMUTATEUR OUVERT		THERMISTOR
	COMMUTATEUR A PAQUET FERME		INDICATEUR
	COMMUTATEUR A PAQUET OUVERT	MINUTERIE	MINUTERIE
	COMMUTATEUR BIPOLAIRE A UNE DIRECTION		MOTEUR
	HAND-CONTACT		ARMATURE ET BALAIS
	COMMUTATEUR A SOLENOIDE		INDIQUE QUE LE FIL PASSE AU TRAVERS D'UNE BAGUE DE PRESSE-ETOUPE
	COMMUTATEUR A MERCURE		INDIQUE QUE LE FIL PASSE AU TRAVERS DU DECONNECTEUR A 40 VOIES
	DIODE OU REDRESSEUR	COLONNE DE DIRECTION	INDIQUE QUE LE FIL PASSE AU TRAVERS DU CONNECTEUR A 11 VOIES DE LA COLONNE DE DIRECTION
	DIODE DE ZENER A DEUX SENS DE PASSAGE		

Fig. 8—Légende

TABLEAUX DE FUSIBLES

INDEX

TABLEAUX	Page
Panneau de fusibles — Séries 15	8W-8
Panneau de fusibles — Séries 60/70	8W-7
Panneau de fusibles — Séries 80	8W-6

FUSIBLE	AMP/COULEUR	ELEMENTS PROTEGES PAR FUSIBLE
1		
2		
3 HAZ STOP	15 LT BL	BOITE CLIGNOTANTE DES FEUX DE DETRESSE, LAMPE SOUS LE CAPOT, COMMUTATEUR DES FEUX STOP, COMMANDE DE LA VITESSE DE CROISIERE
4 TURN/BU	15 LT BL	BOITE CLIGNOTANTE DES INDICATEURS DE DIRECTION, FEUX DE RECUL
5 DOME	20 YL	LAMPES DE COURTOISIE, LAMPE DE PLAFONNIER, ENSEMBLE DES INDICATEURS, RADIO
6 HTD WDW	25 WT	RELAIS DE DEGIVRAGE DE LA LUCARNE ARRIERE
7 ACC	20 YL	ALLUME-CIGARE, RADIO, COMMANDE DE LA VITESSE DE CROISIERE
8 PARK/TAIL	20 YL	COMMUTATEUR DE PHARES, COMMUTATEUR D'AVERTISSEMENT DE CLEF, COMMUTATEUR DE MISE EN VEILLEUSE DES LAMPES DU TABLEAU, LAMPES DE STATIONNEMENT / SIGNALISATION ARRIERE, LAMPES DE STATIONNEMENT / SIGNALISATION AVANT, RADIO
9 IGN LPS	15 LT BL	MODULE VIBREUR, RELAIS DE DEGIVRAGE, COMMUTATEUR DE DEGIVRAGE, ENSEMBLE DES INDICATEURS, COMPTE-TOURS, LAMPES DES INDICATEURS, MINUTERIE D'ENTRETIEN DE L'EMISSION
10 ACC LAMPS	5 TN	LAMPES D'ECLAIRAGE DU PANNEAU D'INSTRUMENTS
11 W/WIPER	5.3 COUPE-CIRCUIT	COMMUTATEUR DES ESSUIE-GLACE, MOTEUR DES ESSUIE-GLACE
12 FAN/HTR	25 WT	MOTEUR DE SOUFFLERIE

13		
14		
15		
16		

AMPS	FUSIBLE	CODE DE COULEUR
5	TN	MARRON
15	LT BL	BLEU CLAIR
20	YL	JAUNE
25	NAT	NATUREL

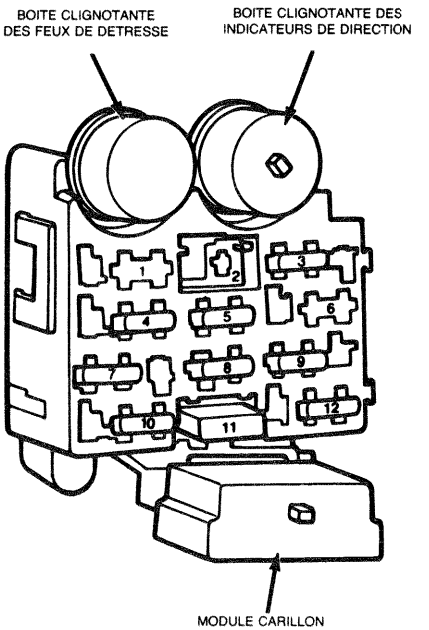

J898W-87

Fig. 1—Tableau des fusibles—80

FUSIBLE	AMP/COULEUR	ELEMENT PROTEGE PAR FUSIBLE
1 RR WIPE	25 WT	ESSUIE-GLACE ARRIERE, LAVE-GLACE ARRIERE
2 RADIO	15 LT BL	RADIO, ECLAIRAGE RADIO/MONTRE, ALLUME-CIGARE, LAMPE DE PLAFONNIER, MANQUE DE LIQUIDE DE LAVE-GLACES
3 CLOCK	10 RD	MONTRE DIGITALE, MINUTERIE D'ENTRETIEN DE L'EMISSION
4 FL/PASS	15 BL	COMMUTATEUR DE CHANGEMENT DE PHARES
5 BLOWER	25 WT	MOTEUR DE LA SOUFFLERIE
6 POWER ACC	30 COUPE-CIRCUIT	SERRURES ELECTRIQUES DE PORTIERES, SERRURE SANS CLEF, SIEGES ELECTRIQUES, FAISCEAU DE REMORQUE
7 ABS IGN	2 PK	MOTEUR DE POMPE ANTI-BLOCAGE
8 TURN B/U	20 YL	BOITE CLIGNOTANTE DES INDICATEURS DE DIRECTION, DEGIVRAGE ARRIERE
9 DOME	10 RD	LAMPES DE COURTOISIE, LAMPE DE COFFRE, LAMPE DE PLAFONNIER/LECTURE DE CARTES, LAMPE DE BOITE A GANTS, RADIO, MONTRE, MODULE DE SERRURE SANS CLEF, RETROVISEURS ELECTRIQUES
10 ABS BAT	2 WT	MODULE ANTI-BLOCAGE, MOTEUR DE LA POMPE ANTI-BLOCAGE, COMMUTATEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREINS
11 HD LP/DLY	25 WT	MODULE DE RETARD DES PHARES
12 HAZ/STOP	15 LT BL	BOITE CLIGNOTANTE DES FEUX DE DETRESSE, COMMUTATEUR DE FEUX STOP

FUSIBLE	AMP/COULEUR	ELEMENT PROTEGE PAR FUSIBLE
13 TRANS	7.5 VT	COMMANDES DE LA TRANSMISSION AUTOMATIQUE, FEUX DE RECUL
14 ANT	10 RD	RADIO, ANTENNE MOTORISEE
15 PARK	10 RD	COMMUTATEUR DE PHARES, FUSIBLE DES LAMPES DES INSTRUMENTS, LAMPES DU PANNEAU D'INSTRUMENTS, MONTRE, RELAIS D'ECLAIRAGE DE LA RADIO/MONTRE, FEUX ARRIERE, FEUX AVANT
16 PWR WDW	30 COUPE-CIRCUIT	GLACES ELECTRIQUES
17 GAUGES	7.5 VT	TABLEAU D'INSTRUMENTS, MODULE DE RETARD DES PHARES, MODULE CARILLON, COMMANDE DE LA VITESSE DE CROISIERE
18 HTD WDW	25 WT	DEGIVRAGE ARRIERE
19 INST LPS	5 TN	LAMPES DU PANNEAU D'INSTRUMENTS
20 WINDSHIELD WIPER	4.8 COUPE-CIRCUIT	ESSUIE-GLACE, LAVE-GLACE

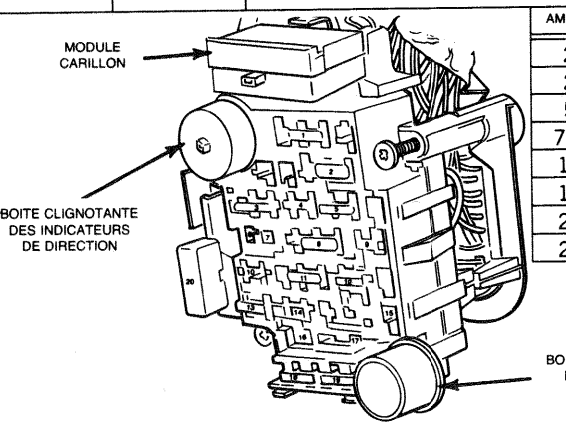

AMPS	FUSIBLE	CODE DE COULEUR
2	PK	ROSE
2	WT	BLANC
5	TN	MARRON
7.5	VT	VIOLET
10	RD	ROUGE
15	LT BL	BLEU CLAIR
20	YL	JAUNE
25	NAT	NATUREL

J898W-86

Fig. 2—Panneau de fusibles—Séries 60/70

FUSIBLE	AMP/COULEUR	ELEMENTS PROTEGES PAR FUSIBLE
1 RR WIPE	20 YL	ESSUIE-GLACE ARRIERE
2 POWER ACC	30 COUPE-CIRCUIT	GLACE ELECTRIQUE, RETROVISEUR ELECTRIQUE, GLACE DE HAYON ARRIERE
3 HAZ STOP	20 YL	COMMUTATEUR DE FEU STOP, BOITE CLIGNOTANTE DES FEUX DE DETRESSE, COMMANDE DE LA VITESSE DE CROISIERE
4 TURN/BU	15 LT BL	INDICATEUR DE DIRECTION, FEU DE RECUL
5 DOME	20 YL	LAMPE SOUS LE CAPOT, LAMPE DE COURTOISIE, RADIO, LAMPE DE BOITE A GANTS, TABLEAU D'INSTRUMENTS, LAMPES DE PLAFONNIER ET DE LECTURE, COMPAS, SERRURE SANS CLEF, BOITE CLIGNOTANTE DES FEUX DE DETRESSE, COMMANDE DE LA VITESSE DE CROISIERE
6		
7 ACC	20 YL	ALLUME-CIGARE, ECLAIRAGE DE LA RADIO
8 PARK/TAIL	20 YL	MODULE CARILLON, COMMUTATEUR DE PHARES, COMMUTATEUR DE MISE EN VEILLEUSE DU TABLEAU, FUSIBLE DES LAMPES DES ACCESSOIRES, LAMPES DU PANNEAU D'INSTRUMENTS, RADIO, LAMPES DE STATIONNEMENT/SIGNALISATION AVANT, MODULE CARILLON, COMPAS
9 IGN LPS	25 WT	MODULE CARILLON, PANNEAU D'INSTRUMENTS, COMMUTATEUR DE DEGIVRAGE, COMPAS
10 ACC LAMPS	3 VT	PANNEAU D'INSTRUMENTS, LAMPES DU PANNEAU D'INSTRUMENTS
11 POWER ACC	30 COUPE-CIRCUIT	SERRURES ELECTRIQUES DE PORTIERES, SIEGES ELECTRIQUES, HAYON ARRIERE
12 FAN/HTR	25 WT	MODULE DE COMMANDE DE LA CLIMATISATION

FUSIBLE	AMP/COULEUR	ELEMENTS PROTEGES PAR FUSIBLE
13 WINDSHIELD WIPER	5.5 COUPE-CIRCUIT	ESSUIE-GLACE
14		
15		
16		

AMPS	FUSIBLE	CODE DE COULEUR
3	VT	VIOLET
15	LT BL	BLEU CLAIR
20	YL	JAUNE
25	NAT	NATUREL

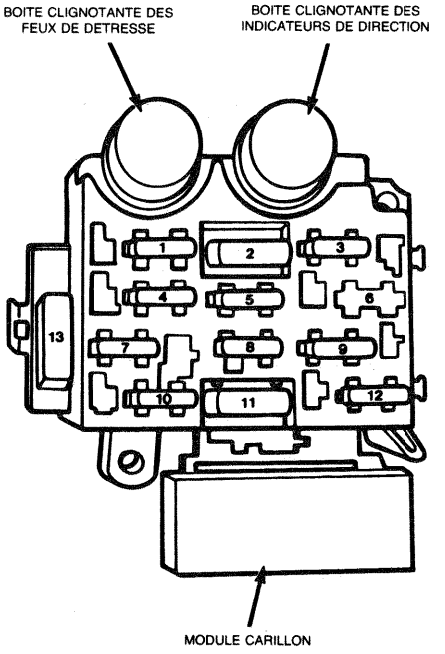

J898W-85

Fig. 3—Tableau de fusibles — 15

CONNECTEURS

INDEX DES CONNECTEURS

	Fig.
Connecteur à 24 et 32 voies du contrôleur de moteur à module (4,0L)—Séries 60/70	4
Connecteur à 32 voies du contrôleur de transmission automatique à module	5
Connecteur de cloison (Côté panneau d'instruments)—Séries 15	1
Connecteur de cloison (Côté panneau d'instruments)—Séries 60/70	2
Connecteur de cloison (Côté panneau d'instruments)—Séries 80	6
Connecteur unique à 35 voies du contrôleur de moteur à module (2,5L)—Séries 60/70	3
Connecteur unique à 35 voies du contrôleur de moteur à module (2,5L)—Séries 80	7
Connecteur unique à 60 voies du contrôleur de moteur à module	8

LOGEMENT	COULEUR DU FIL	DESCRIPTION
A1	18BR	ALIMENTATION STATIONNEMENT ET INDICATEURS DE DIRECTION COTE DROIT
A2	16LG	ALIMENTATION DES PHARES FEUX DE CROISEMENT
A3	20TN	TRANSMETTEUR DE CARBURANT
A4	20VT	TRANSMETTEUR DE TEMPERATURE DU MOTEUR
A5	18TN/BK	RANGEMENT DES ESSUIE-GLACE
A6	14GN	ALIMENTATION DU RELAIS DE DEMARREUR
A7	18YL/BK	ALIMENTATION DU COMMUTATEUR DES FEUX DE RECUL
B1	18BL	ALIMENTATION DU RELAIS D'ECLAIRAGE DE LA RADIO
B1	18BL	ALIMENTATION DU CARILLON
B2	14GY	ALIMENTATION DE L'AVERTISSEUR
B3	20GY/BK	MASSE DE L'INDICATEUR DES FREINS
B3	20GY/BK	MASSE DE L'INDICATEUR DES FREINS
B4	14YL	ALTERNATEUR ET ALIMENTATION DE L'ALLUMAGE
B5	18OR	ALIMENTATION DE L'EMBRAYAGE DE LA CLIMATISATION
B6	14OR	ALIMENTATION DU SYSTEME D'EMISSION
C1	18GY/BK	ALIMENTATION DE LA LAMPE D'INDICATEUR DE DIRECTION COTE AVANT GAUCHE
C2	18BL/WT	ALIMENTATION DE LA BOBINE DU RELAIS DES FEUX ANTIBROUILLARD
C3	18VT/WT	ALIMENTATION DE LA POMPE DE LAVE-GLACE
C4	12BL	ALIMENTATION DE LA RESISTANCE DE FAIBLE REGIME DE LA SOUFFLERIE DE CHAUFFERETTE
C5	18BR/WT	ALIMENTATION DES FEUX DE RECUL
C6	18LG/BK	ALIMENTATION DE RANGEMENT DES ESSUIE-GLACE
D1	14RD	ALIMENTATION DES FEUX ANTIBROUILLARD
D2	16WT	ALIMENTATION DES FEUX DE ROUTE
D4	12RD	ALIMENTATION DU COMMUTATEUR D'ALLUMAGE
D5	18BK/OR	MASSE DU COMPAS
E1	12BK	MASSE
E2	18LG/BK	NON UTILISE
E4	12RD	ALIMENTATION DU PANNEAU DE FUSIBLES
E5	12TN	ALIMENTATION DE LA RESISTANCE DE LA SOUFFLERIE DE LA CHAUFFERETTE M2
F1	18VT/OR	ALIMENTATION DE LA POMPE DU LAVE-GLACE ARRIERE
F2	20PK/BL	CAPTEUR DE TEMPERATURE
F3	20OR/GN	CAPTEUR DE TEMPERATURE
F4	18BL/WT	ALIMENTATION GRANDE VITESSE DES ESSUIE-GLACE
F5	18WT/BK	ALIMENTATION PETITE VITESSE DES ESSUIE-GLACE
F6	18PK	ALIMENTATION DE LA LAMPE SOUS LE CAPOT
G1	18BR/WT	ALIMENTATION DES FEUX DE RECUL
G2	18LB/BK	ALIMENTATION DES FEUX STOP
G3		
G4	12RD	ALIMENTATION DU COUPE-CIRCUIT DES ACCESSOIRES
G5	12LG	ALIMENTATION DE LA RESISTANCE DE LA SOUFFLERIE DE LA CHAUFFERETTE M1
G6	12WT/BK	ALIMENTATION DE LA RESISTANCE DE LA SOUFFLERIE DE LA CHAUFFERETTE H1
H1	18GY/BK	ALIMENTATION DE LA LAMPE DE L'INDICATEUR DE DIRECTION ARRIERE COTE GAUCHE
H2	18BR	ALIMENTATION DE LA LAMPE DE L'INDICATEUR DE DIRECTION ARRIERE COTE DROIT
H3		
H4	20LB	INDICATEUR DE PRESSION D'HUILE
H5	18BK	MASSE DES ESSUIE-GLACE A BALAYAGE INTERMITTENT
H6	20BK/YL	MASSE DE L'INDICATEUR DE TRACTION SUR LES QUATRE ROUES

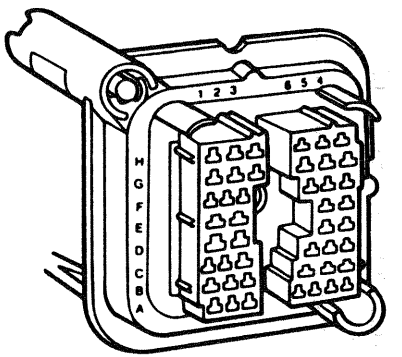

CODES DE COULEUR DES FILS	
BK	NOIR
BR	BRUN
DB	BLEU FONCE
DG	VERT FONCE
GN	VERT
GY	GRIS
LB	BLEU CLAIR
LG	VERT CLAIR
OR	ORANGE
PK	ROSE
RD	ROUGE
TN	MARRON
VT	VIOLET
WT	BLANC
YL	JAUNE
*	AVEC TRACEUR

J898W-77

Fig. 1—Connecteur de cloison (Côté panneau d'instruments)—Séries 15

LOGEMENT	COULEUR DU FIL	DESCRIPTION
A1	18GY/BK	LAMPES DES INDICATEURS DE DIRECTION COTE GAUCHE
A2	20BK/LB	LAMPE D'INDICATEUR DE RAPPORT SUPERIEUR
A3	18LG/BK	ALIMENTATION DU RANGEMENT DES ESSUIE-GLACE
A4	18LG/YL	ALIMENTATION DE LA POMPE ANTI-BLOCAGE
A5		
A6	14RD/WT	DECONNEXION DU CONNECTEUR D'ALIMENTATION DIRECTE
A7		
B1	18DB	ALIMENTATION DES FEUX DE STATIONNEMENT
B1	18DB	CARILLON/VIBREUR—LAMPES DE STATIONNEMENT ALLUMEES
B2	18VT/WT	ALIMENTATION DE LA POMPE DU LAVE-GLACE
B3	18DB/WT	ESSUIE-GLACE—GRANDE VITESSE
B4		
B5	18BK/YL	LAMPE D'INDICATEUR DE TEMPS COMPLET
B6	14YL	COMMUTATEUR D'ALLUMAGE—I-1
C1	20BK/RD	LAMPE D'INDICATEUR DE TEMPS PARTIEL
C2	18YL/BK	ALIMENTATION DES FEUX DE RECUL
C3	18GN/WT	COMPTE-TOURS
C4	14PK/BK	ALIMENTATION DE LA POMPE A CARBURANT
C5	18BR/WT	COMMUTATEUR DE MARCHE ARRIERE
C6	20LB	INDICATEUR DE PRESSION D'HUILE
D1	12RD	BATTERIE
D2	20VT	TEMPERATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
D4	12RD	BATTERIE
D5	16LG	COMMUTATEUR DE CHANGEMENT DE PHARES—FEUX DE CROISEMENT
E1		PUISSANCE POUR ACCESSOIRES
E2	14GY	RELAIS D'AVERTISSEUR
E4	16WT	COMMUTATEUR DE CHANGEMENT DE PHARES—FEUX DE ROUTE
E5	12OR/BL	ALIMENTATION DU MOTEUR DE SOUFFLERIE
F1		
F2	18BR	LAMPES DES INDICATEURS DE DIRECTION COTE DROIT
F3	20BK*	INDICATEUR DE FREINS SANS ABS
F4	14BR	ALLUMAGE ACCESSOIRE (EXPORTATION)
F5	20GY/RD	INDICATEUR DE FREINS
F6	18VT/WT	ALIMENTATION DU COMMUTATEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE DE LAVE-GLACE
G1	16LG/BK	COMMUTATEUR DE FEU ANTI-BROUILLARD
G2	20TN/GN	LAMPE DE L'INDICATEUR DE BATTERIE
G3	18WT/BK	ALIMENTATION DE LA PETITE VITESSE—ESSUIE-GLACE
G4	12BK	MASSE DU PANNEAU D'INSTRUMENTS
G4	12BK	MASSE DU PANNEAU D'INSTRUMENTS
G5	16TN/BK	DEMANDE DE CLIMATISATION
G6	14OR	ALLUMAGE 1-3 (EXPORTATION)
H1	16LG	COMMUTATEUR DU THERMOSTAT DE CLIMATISATION
H2	14DG	COMMUTATEUR D'ALLUMAGE—DEMARRAGE
H3	18TN/BK	ESSUIE-GLACE DE PARE-BRISE—ALIMENTATION DU RANGEMENT
H4	16LG/BK	COMMUTATEUR DU SELECTEUR DE MODE DE LA CLIMATISATION
H5	18VT/OR	COMMUTATEUR DE L'ESSUIE-GLACE ARRIERE—LAVAGE
H6	20WT/GN	INDICATEUR DE MANQUE DE LIQUIDE LAVE-GLACE

CODES DE COULEUR DES FILS	
BK	NOIR
BR	BRUN
DB	BLEU FONCE
DG	VERT FONCE
GN	VERT
GY	GRIS
LB	BLEU CLAIR
LG	VERT CLAIR
OR	ORANGE
PK	ROSE
RD	ROUGE
TN	MARRON
VT	VIOLET
WT	BLANC
YL	JAUNE
*	AVEC TRACEUR

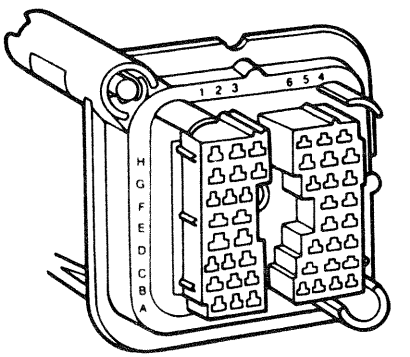

J898W-78

Fig. 2—Connecteur de cloison (Côté panneau d'instruments)—Séries 60/70

LOGEMENT	COULEUR DU FIL	DESCRIPTION
1	14BK	MASSE DE PUISSANCE
2	14BK	MASSE DE PUISSANCE
3	14YL	ALLUMAGE
4	14RD	BATTERIE
5	14GN	CONTROLE EGR (RECIRCULATION DES GAZ D'ECHAPPEMENT)
6	20OR*	RELAIS DE LA POMPE A CARBURANT
7	20BK*	RELAIS DE VERROU
8	18BL/OR	ENTREE DU SIGNAL DE LA DIRECTION ASSISTEE
9		
10	14BK	MASSE DU SYSTEME
11	20RD*	ENTREE DU SIGNAL DE LA VITESSE DU MOTEUR
12	18BK*	SIGNAL DE DEMARRAGE (-)
13	20BR*	MASSE DU TPS
14	18TN*	ENTREE DU SIGNAL DE TEMPERATURE D'AIR
15	18TN	ENTREE DU SIGNAL DE TEMPERATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
16	20RD*	FOURNITURE EN 5 VOLTS (TPS/MAP)
17	20BK	MASSE DE MAP
18	18PK*	INDICATEUR DE RAPPORT SUPERIEUR
19	14PK	VERROU B+
20		
21	16LB	COMMANDE D'INJECTEUR
22	18BL*	COMMANDE DE L'EMBRAYAGE DE LA CLIMATISATION
23	18BR	REGULATEUR DE LA VITESSE DU RALENTI (RETRACTION)
24	18LG	ISCA (EXTENSION)
25	18GY*	ENTREE DU SIGNAL D'ACCELERATEUR FERME
26		
27	20OR*	SORTIE DU SIGNAL DE MINUTERIE
28	20WT*	ENTREE DU SIGNAL DE VITESSE MOTEUR
29	14GN*	SIGNAL DE DEMARRAGE (+)
30	16LG	SELECTEUR DE LA CLIMATISATION
31	20YL/GN	ENTREE DU SIGNAL TPS
32	18BR*	MASSE DES CAPTEURS DE TEMPERATURE
33	20VT	ENTREE DU SIGNAL MAP
34	20TN*	DEMANDE DE CLIMATISATION
35	18GY	ENTREE DU SIGNAL DU CAPTEUR A OXYGENE

CODES DE COULEUR DES FILS					
BK	NOIR	GY	GRIS	TN	MARRON
BR	BRUN	LB	BLEU CLAIR	VT	VIOLET
DB	BLEU FONCE	LG	VERT CLAIR	WT	BLANC
DG	VERT FONCE	OR	ORANGE	YL	JAUNE
GN	VERT	PK	ROSE	*	AVEC TRACEUR
		RD	ROUGE		

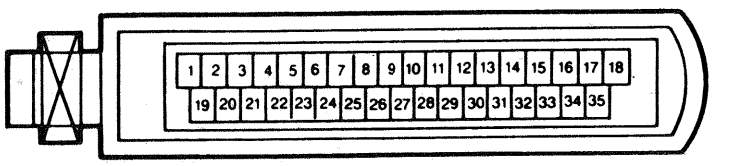

J898W-79

Fig. 3—Connecteur unique à 35 voies de la commande de moteur à module (2,5L)—Séries 60/70

LOGEMENT	COULEUR DU FIL	DESCRIPTION
A1	18TN	INJECTEUR 3
A2	18BR	INJECTEUR 6
A3	18LG	INJECTEUR 2
A4	18YL	INJECTEUR 4
A5	16OR*	MASSE DU RELAIS DE LA POMPE A CARBURANT
A6		
A7	16GY/YL	MASSE DU RELAIS A OXYGENE
A8		
A9	16BK*	MASSE DU RELAIS DE VERROU B+
A10	16GN*	COMMANDE EGR
A11		
A12	18BL*	COMMANDE DE L'EMBRAYAGE DE LA CLIMATISATION
B1	18LB	INJECTEUR 1
B2	18WT	INJECTEUR 5
B3	18RD/YL	MOTEUR DU SYSTEME DE RALENTI AUTOMATIQUE (A)
B4	18BL/YL	MOTEUR DU SYSTEME DE RALENTI AUTOMATIQUE (D)
B5	18GN/BK	MOTEUR DU SYSTEME DE RALENTI AUTOMATIQUE (C)
B6	18PK/BK	MOTEUR DU SYSTEME DE RALENTI AUTOMATIQUE (B)
B7	14RD	BATTERIE
B8	16YL	ALLUMAGE
B9		
B10	16PK	B+ VERROUILLE
B11	16BK	MASSE
B12	16BK	MASSE
C1	18VT*	ENTREE DU SIGNAL DE VITESSE MOTEUR
C2	16TN*	DEMANDE DE CLIMATISATION
C3	16GN*	SIGNAL DE DEMARRAGE (+)
C4	18BK/WT	SIGNAL DE DEMARRAGE (-)
C5	18GY*	SIGNAL SYNC
C6	18VT	ENTREE DU SIGNAL MAP
C7	18YL/GN	ENTREE DU SIGNAL TPS
C8	18TN*	ENTREE DU SIGNAL DE TEMPERATURE D'AIR
C9		
C10	18TN	ENTREE DU SIGNAL DE TEMPERATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
C11	16OR	ALIMENTATION DES INJECTEURS
C12	16BR/PK	SORTIE DU SIGNAL DES DONNEES TX SERIE

LOGRMENT	COULEUR DU FIL	DESCRIPTION
C13		
C14	18RD*	FOURNITURE 5 VOLTS MAP
C15	18LB	FOURNITURE 5 VOLTS TPS
C16	18BL	FOURNITURE 7,1 VOLTS SYNC
D1	18WT*	ENTREE DU SIGNAL DE VITESSE DU MOTEUR
D2	16LG	SELECTEUR DE LA CLIMATISATION
D3	18BR*	MASSE DE CAPTEUR
D4		
D5		
D6		
D7		
D8	18YL*	MASSE DU CAPTEUR DE COGNEMENT
D9	18GY	ENTREE DU SIGNAL DU CAPTEUR A OXYGENE
D10	16OR	ALIMENTATION DES INJECTEURS
D11	16BK/WT	ENTREE DU SIGNAL DES DONNEES TX SERIE
D12		
D13	18YL	SORTIE DU SIGNAL DE LA MINUTERIE
D14		
D15		
D16	18VT*	ENTREE DU SIGNAL DU CAPTEUR DE COGNEMENT

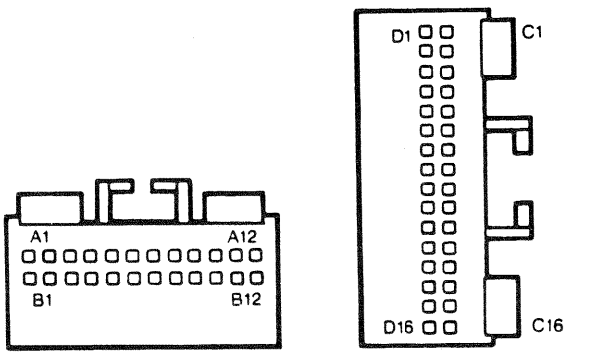

24 VOIES

32 VOIES

CODES DE COULEUR DES FILS	
BK	NOIR
BR	BRUN
DB	BLEU FONCE
DG	VERT FONCE
GN	VERT
GY	GRIS
LB	BLEU CLAIR
LG	VERT CLAIR
OR	ORANGE
PK	ROSE
RD	ROUGE
TN	MARRON
VT	VIOLET
WT	BLANC
YL	JAUNE
*	AVEC TRACEUR

J898W-80

Fig. 4—Connecteur à 24 et 32 voies de la commande de moteur à module (4,0L)—Séries 60/70

LOGEMENT	COULEUR DU FIL	DESCRIPTION
C1		
C2		
C3	18TN*	VITESSE ROUTIERE
C4	16YL*	CONNECTEUR DE DIAGNOSTIC DE LA TRANSMISSION
C5	16BK	MASSE LOGIQUE DU POINT DE RAPPORT DE BOITE
C6		
C7		
C8	18LG	ENTREE DU SIGNAL DES RAPPORTS DE BOITE 1-2
C9	18GY*	ENTREE DU SIGNAL DU RAPPORT DE BOITE D
C10	16LB/YL	CONVERTISSEUR DE FREINAGE/COUPLE
C11	18TN	SIGNAL D'ENTREE DE PUISSANCE
C12		
C13		
C14	18WT*	VERROUILLAGE DU CONVERTISSEUR
C15	18VT*	SOLENOIDE S2
C16	18BL*	SOLENOIDE S1
D1	18RD	ALIMENTATION EN TENSION TPS
D2	18GY*	ENTREE DU SIGNAL TPS
D3	18TN/OR	MASSE TPS
D4		
D5		
D6		
D7	18BK	MASSE
D8		
D9		
D10		
D11		
D12		
D13		
D14	16RD	BATTERIE
D15		
D16	18YL	ALLUMAGE

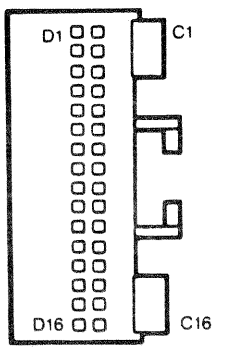

32 VOIES

CODES DE COULEUR DES FILS	
BK	NOIR
BR	BRUN
DB	BLEU FONCE
DG	VERT FONCE
GN	VERT
GY	GRIS
LB	BLEU CLAIR
LG	VERT CLAIR
OR	ORANGE
PK	ROSE
RD	ROUGE
TN	MARRON
VT	VIOLET
WT	BLANC
YL	JAUNE
*	AVEC TRACEUR

J898W-81

Fig. 5—Connecteur à 32 voies de la commande de transmission automatique à module—Séries 60/70

LOGEMENT	COULEUR DU FIL	DESCRIPTION
A1	18BL	ALIMENTATION DES FEUX DE STATIONNEMENT
A2		
A3	18BR	LAMPES DES INDICATEURS DE DIRECTION COTE DROIT
A4	14TN/BL	NON UTILISE (EXPORTATION)
A5		
A6	14OR	COMMUTATEUR D'ALLUMAGE I-3
A7	18GY/BK	INDICATEUR DE FREINS
B1		
B2		
B3		
B4	14OR	POMPE A CARBURANT
B5	12BK	MASSE
B6	18GY/BK	VERIFICATION DE L'AMPOULE DES FREINS
C1		
C2	18GY/BK	LAMPES DES INDICATEURS DE DIRECTION COTE GAUCHE
C3		
C4	18VT	TEMPERATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
C5	18GN/WT	COMPTE-TOURS
C6	18YL/BK	FEUX DE RECUL
D1	14RD	BATTERIE
D2		
D4	12RD	BATTERIE
D5	14YL	COMMUTATEUR D'ALLUMAGE I-1
E1	16WT	COMMUTATEUR DE CHANGEMENT DE PHARES - FEUX DE ROUTE
E2		
E4	12RD	BATTERIE
E5	18PK/BK	FUSIBLE DES FEUX DE DETRESSE/STOP—LAMPE SOUS LE CAPOT
F1	16BL/WT	COMMUTATEUR DES FEUX ANTIBROUILLARD
F2		
F3	18VT/WT	ALIMENTATION DE LA POMPE DE LAVE-GLACE/ESSUIE-GLACE
F4	14OR/WT	ALIMENTATION DU MOTEUR DE SOUFFLERIE
F5	20LB	PRESSION D'HUILE
F6	18BR/LB	INDICATEUR DE RAPPORT SUPERIEUR
G1		
G2		
G3	14GY	RELAIS D'AVERTISSEUR
G4	12RD	BATTERIE
G5	14GN	COMMUTATEUR D'ALLUMAGE—DEMARRAGE
G6	18BR/WT	COMMUTATEUR DE MARCHE ARRIERE
H1	16LG	COMMUTATEUR DE CHANGEMENT DE PHARES—FEUX DE CROISEMENT
H2		
H3		
H4	16LG	DEMANDE DE CLIMATISATION
H5	14BR/WT	ALIMENTATION DU DEGIVRAGE ARRIERE
H6	18BK/YL	LAMPE DE TRACTION SUR LES QUATRE ROUES

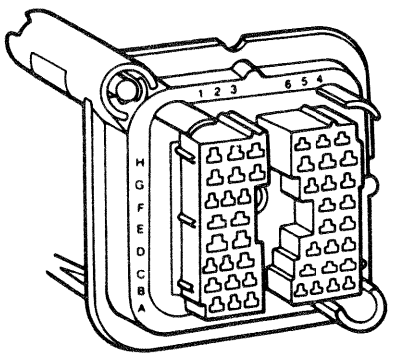

CODES DE COULEUR DES FILS	
BK	NOIR
BR	BRUN
DB	BLEU FONCE
DG	VERT FONCE
GN	VERT
GY	GRIS
LB	BLEU CLAIR
LG	VERT CLAIR
OR	ORANGE
PK	ROSE
RD	ROUGE
TN	MARRON
VT	VIOLET
WT	BLANC
YL	JAUNE
*	AVEC TRACEUR

J898W-82

Fig. 6—Connecteur de cloison (Côté panneau d'instruments)—Séries 80

LOGEMENT	COULEUR DU FIL	DESCRIPTION
1	14BK	MASSE DE PUISSANCE
2	14BK	MASSE DE PUISSANCE
3	14YL	ALLUMAGE
4	14RD	BATTERIE
5	14BL	COMMANDE EGR
6	20OR*	RELAIS DE LA POMPE A CARBURANT
7	20BK*	RELAIS DE SERRURE
8	20GY/BK	ACCELERATEUR GRAND OUVERT
9		
10	14BK	MASSE DE SYSTEME
11	20RD*	ENTREE DU SIGNAL DE VITESSE DU MOTEUR
12	20BK*	SIGNAL DE DEMARRAGE (-)
13	20BR*	MASSE DU TPS
14	18TN*	ENTREE DU SIGNAL DE TEMPERATURE D'AIR
15	18TN	ENTREE DU SIGNAL DE TEMPERATURE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
16	20RD*	ALIMENTATION 5 VOLTS (TPS/MAP)
17	20BK	MASSE MAP
18	18PK*	INDICATEUR DE RAPPORT SUPERIEUR
19	14PK	VERROU B+
20		
21	16LB	COMMANDE D'INJECTEUR
22	16BL*	COMMANDE DE L'EMBRAYAGE DE LA CLIMATISATION
23	18BR	ISCA (RETRACTION)
24	18LG	ISCA (EXTENSION)
25	18GY*	ENTREE DU SIGNAL D'ACCELERATEUR FERME
26		
27	20OR*	SORTIE DU SIGNAL DE MINUTERIE
28	20WT*	ENTREE DU SIGNAL DE VITESSE DU MOTEUR
29	14GN*	SIGNAL DE DEMARRAGE (+)
30	14LG	CONTROLE D'ASSIETTE—SELECTEUR DE CLIMATISATION
31	20YL/GN	ENTREE DU SIGNAL TPS
32	18BR*	MASSE DES CAPTEURS DE TEMPERATURE
33	20VT	ENTREE DU SIGNAL MAP
34	14LB	CONTROLE D'ASSIETTE—DEMANDE DE CLIMATISATION
35	18OR	ENTREE DU SIGNAL DU CAPTEUR A OXYGENE

CODES DE COULEUR DES FILS					
BK	NOIR	GY	GRIS	TN	MARRON
BR	BRUN	LB	BLEU CLAIR	VT	VIOLET
DB	BLEU FONCE	LG	VERT CLAIR	WT	BLANC
DG	VERT FONCE	OR	ORANGE	YL	JAUNE
GN	VERT	PK	ROSE	*	AVEC TRACEUR
		RD	ROUGE		

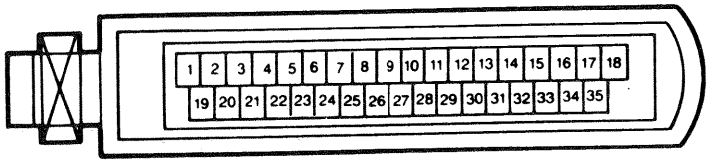

J898W-83

Fig. 7—Connecteur unique à 35 voies de la commande de moteur à module (2,5L)—Séries 80

LOGEMENT	COULEUR DU FIL	DESCRIPTION
1	14YL	COMMUTATEUR D'ALLUMAGE I-1
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8	18GY	CAPTEUR D'OXYGENE
9	18GY	CAPTEUR D'OXYGENE
10	14PK	MOTEUR PAS-A-PAS
11	18OR*	ALTITUDE ELEVEE
12		
13		
14		
15		
16	18YL/BL	COMMUTATEUR DE DEPRESSION DE 10 CM (4 POUCES)
17	18BK	MASSE DU SELECTEUR D'OXYGENE
18	16VT	PRISE DE SIGNAL MAGNETIQUE (-)
19		
20	14BK	MASSE MCU
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41	16TN	SOLENOIDE PCV
42		
43	20BR	RELAIS D'AUGMENTATION DE VITESSE DE RALENTI
44	18LB/RD	SOLENOIDE DE DEPRESSION DE RALENTI
45	18VT*	SOLENOIDE AMONT
46	18YL/RD	SOLENOIDE AVAL
47	16LG*	SORTIE DE SIGNAL DE MINUTERIE
48	14RD*	MOTEUR PAS-A-PAS
49	14PK*	MOTEUR PAS-A-PAS
50	14BR*	MOTEUR PAS-A-PAS
51	18VT*	CAPTEUR DE COGNEMENT
52		
53	18BL/OR	COMMUTATEUR THERMO-ELECTRIQUE
54	18GY/BK	ACCELERATEUR GRAND OUVERT
55	18YL/WT	COMMUTATEUR A DEPRESSION DE 25 CM (10 POUCES)
56	18TN	COMMUTATEUR DE TEMPERATURE DE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
57	14YL	COMMUTATEUR D'ALLUMAGE I-1
58	14GN	SIGNAL DE DEMARRAGE
59	16OR	PRISE DE SIGNAL MAGNETIQUE (+)
60	14BK	MASSE MCU

CODES DE COULEUR DES FILS					
BK	NOIR	GY	GRIS	TN	MARRON
BR	BRUN	LB	BLEU CLAIR	VT	VIOLET
DB	BLEU FONCE	LG	VERT CLAIR	WT	BLANC
DG	VERT FONCE	OR	ORANGE	YL	JAUNE
GN	VERT	PK	ROSE	*	AVEC TRACEUR
		RD	ROUGE		

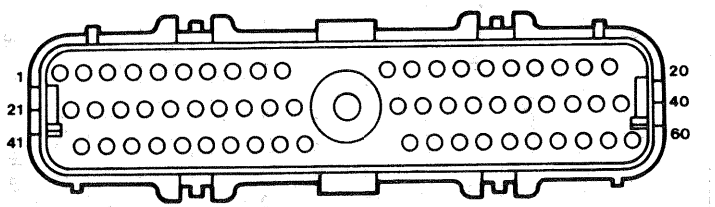

J898W-84

Fig. 8—Connecteur unique à 60 voies de la commande de moteur à module (4,2L)—Séries 80

INDEX DU CABLAGE ELECTRIQUE ET DE L'IDENTIFICATION DES COMPOSANTS	
LEGENDE	NUMERO DE FIGURE
Identification des composants de l'éclairage avant—80	1
Câblage du compartiment moteur côté gauche (2,5L)—80	2
Câblage du compartiment moteur côté gauche (2,5L)—80	3
Câblage du compartiment moteur côté droit (4,2L)—80	4
Compartiment moteur côté droit (2,5L)—80	5
Composants du moteur (2,5L)—80	6
Composants du moteur (4,2L)—80	7
Composants du système de démarrage—80	8
Câblage de la transmission—80	9
Câblage du panneau d'instruments—80	10
Composants du panneau d'instruments—80	11
Composants du panneau d'instruments—80	12
Câblage de la colonne de direction—80	13
Composants du panneau d'instruments—80	14
Câblage du faisceau de caisse—80	15
Câblage du faisceau de toit rigide—80	16
Identification des composants de l'éclairage avant—60/70	17
Câblage du compartiment moteur—60/70	18
Câblage des composants du compartiment moteur—60/70	19
Câblage du compartiment moteur (2,5L)—60/70	20
Câblage du moteur (2,5L)—60/70	21
Câblage du moteur (4,0L)—60/70	22
Câblage de la transmission manuelle—60/70	23
Câblage de la transmission automatique—60/70	24
Câblage du panneau d'instruments côté gauche—60/70	25
Câblage du panneau d'instruments côté droit—60/70	26
Câblage de la colonne de direction—60/70	27
Câblage de l'ECU, de la climatisation et de la résistance de la soufflerie—60/70	28
Câblage du faisceau de caisse—70	29
Câblage des glaces/serrures de portière électriques—70	30
Câblage de console et de console supérieure—70	31

INDEX DU CABLAGE ELECTRIQUE ET DE L'IDENTIFICATION DES COMPOSANTS	
LEGENDE	**NUMERO DE FIGURE**
Câblage du faisceau arrière—70	32
Câblage du hayon—70	33
Système de freins anti-blocage—70	34
Composants du système de freins antiblocage—70	35
Câblage du faisceau de caisse—60	36
Faisceau de bas de caisse—60	37
Câblage du faisceau arrière—60	38
Identification des composants de l'éclairage avant—15	39
Câblage des composants du moteur côté gauche—15	40
Câblage du compartiment moteur côté droit—15	41
Câblage de bas de caisse—15	42
Câblage de caisse transversale arrière—15	43
Composants du panneau d'instruments—15	44
Glaces/Serrures de portière/Sièges électriques—15	45
Glaces/Serrures de portière/Sièges électriques—15	46
Câblage de portières et composants—15	47
Câblage de toit—15	48
Câblage de custode arrière—15	49
Câblage de Hayon—15	50

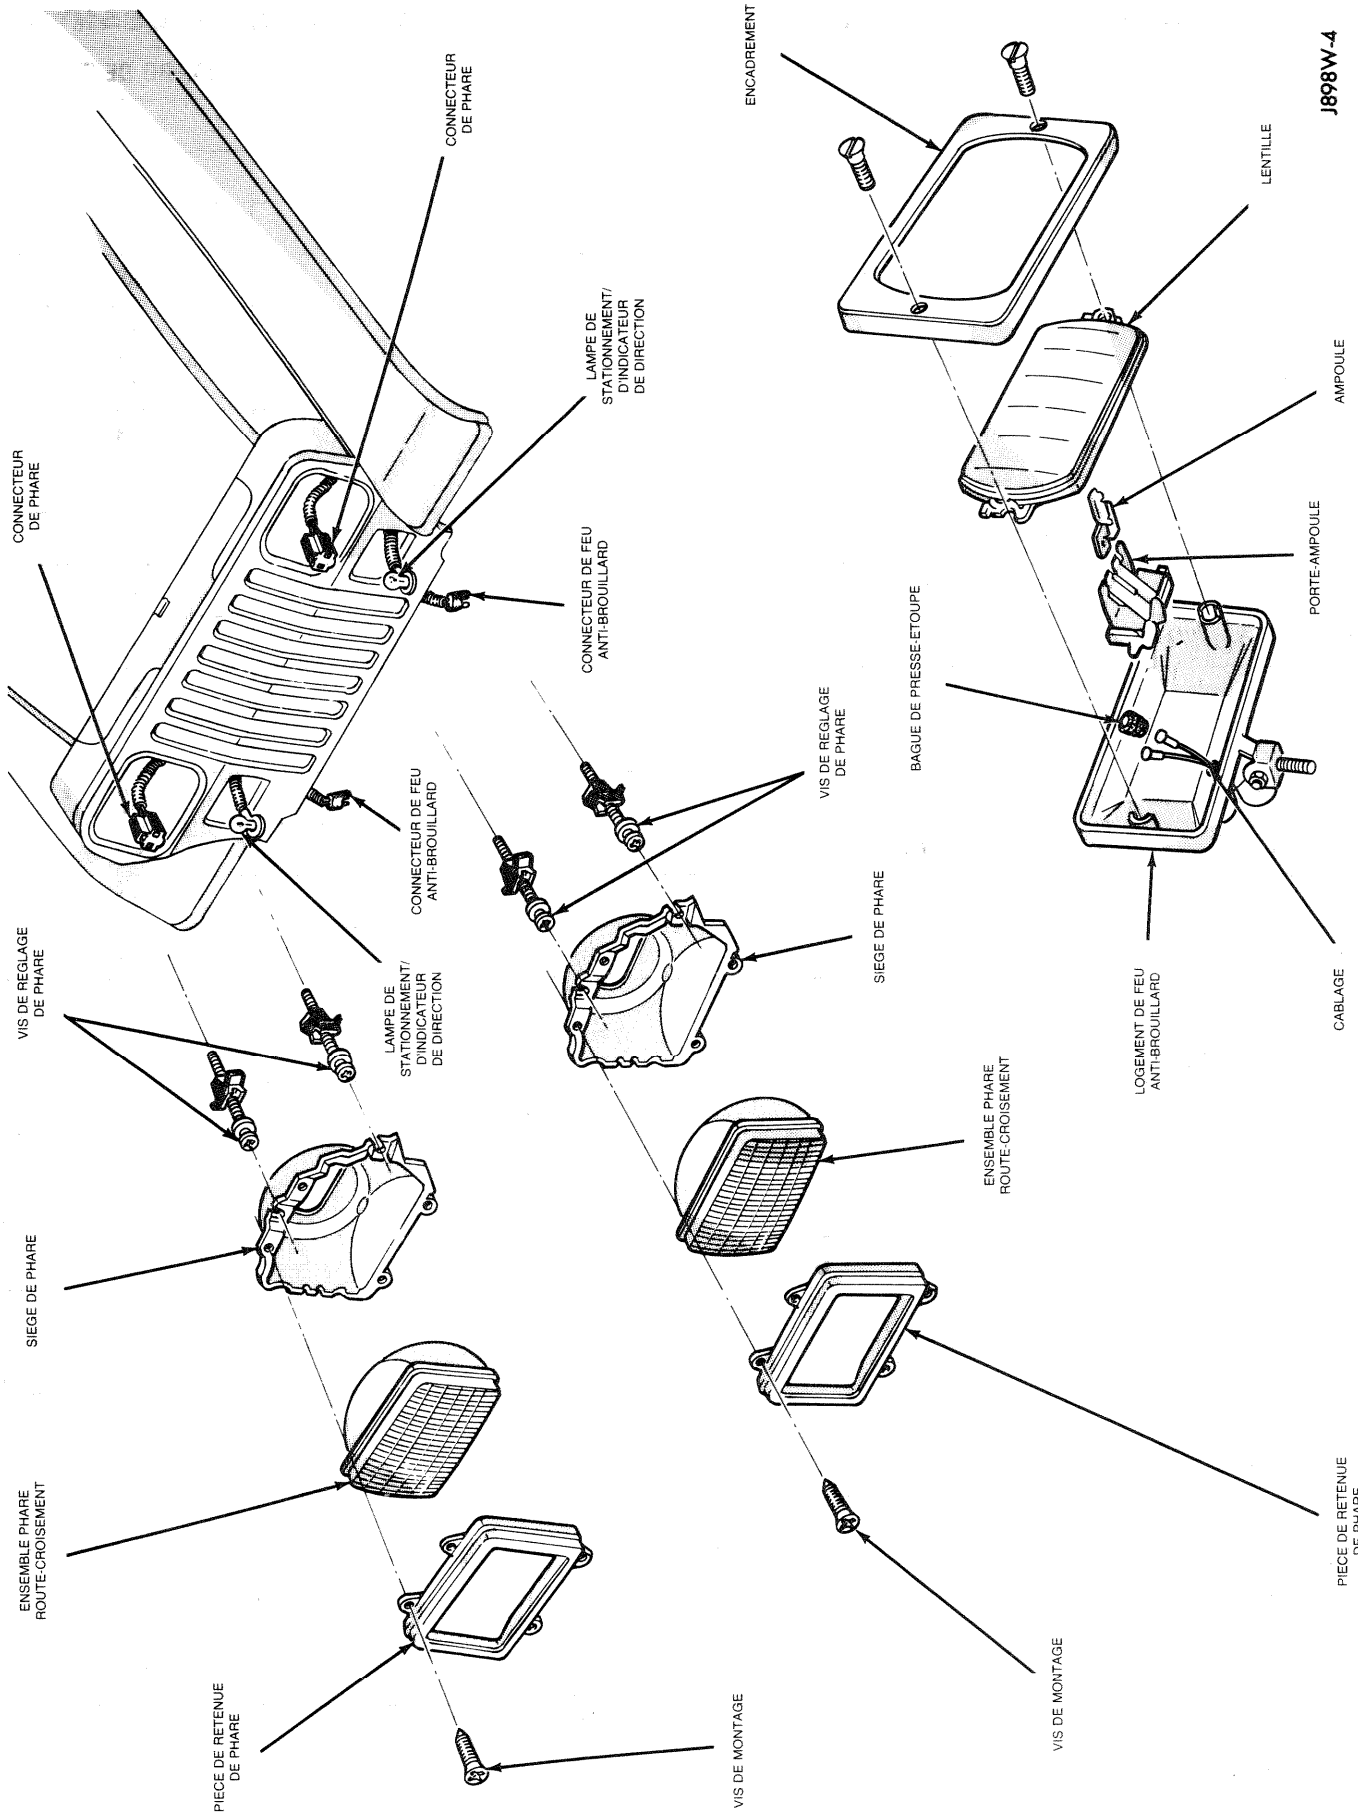

Fig. 1 – Identification des composants de l'éclairage avant – 80

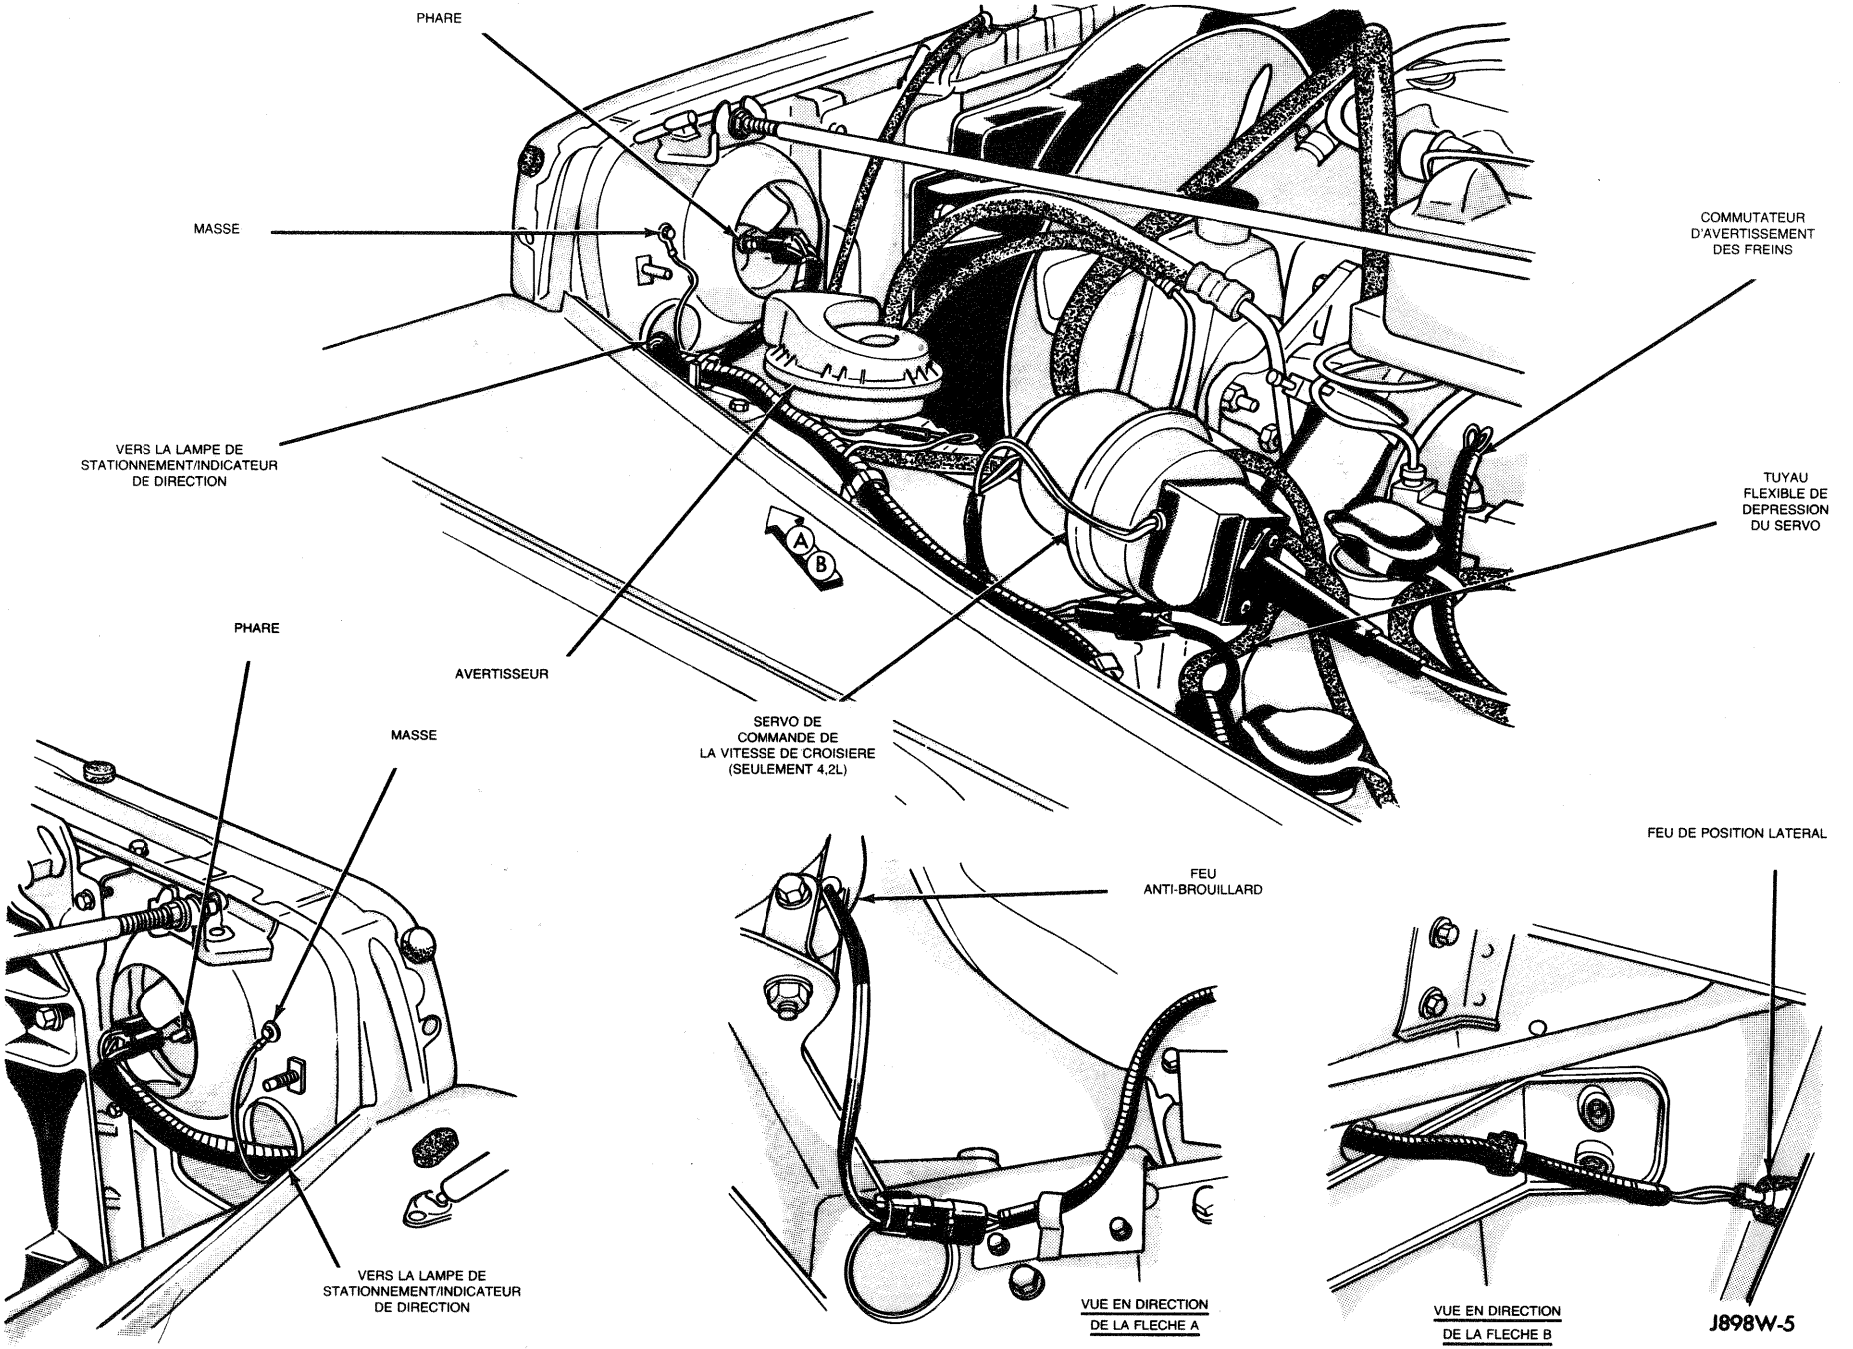

Fig. 2—Câblage du compartiment moteur côté gauche (2,5L) — 80

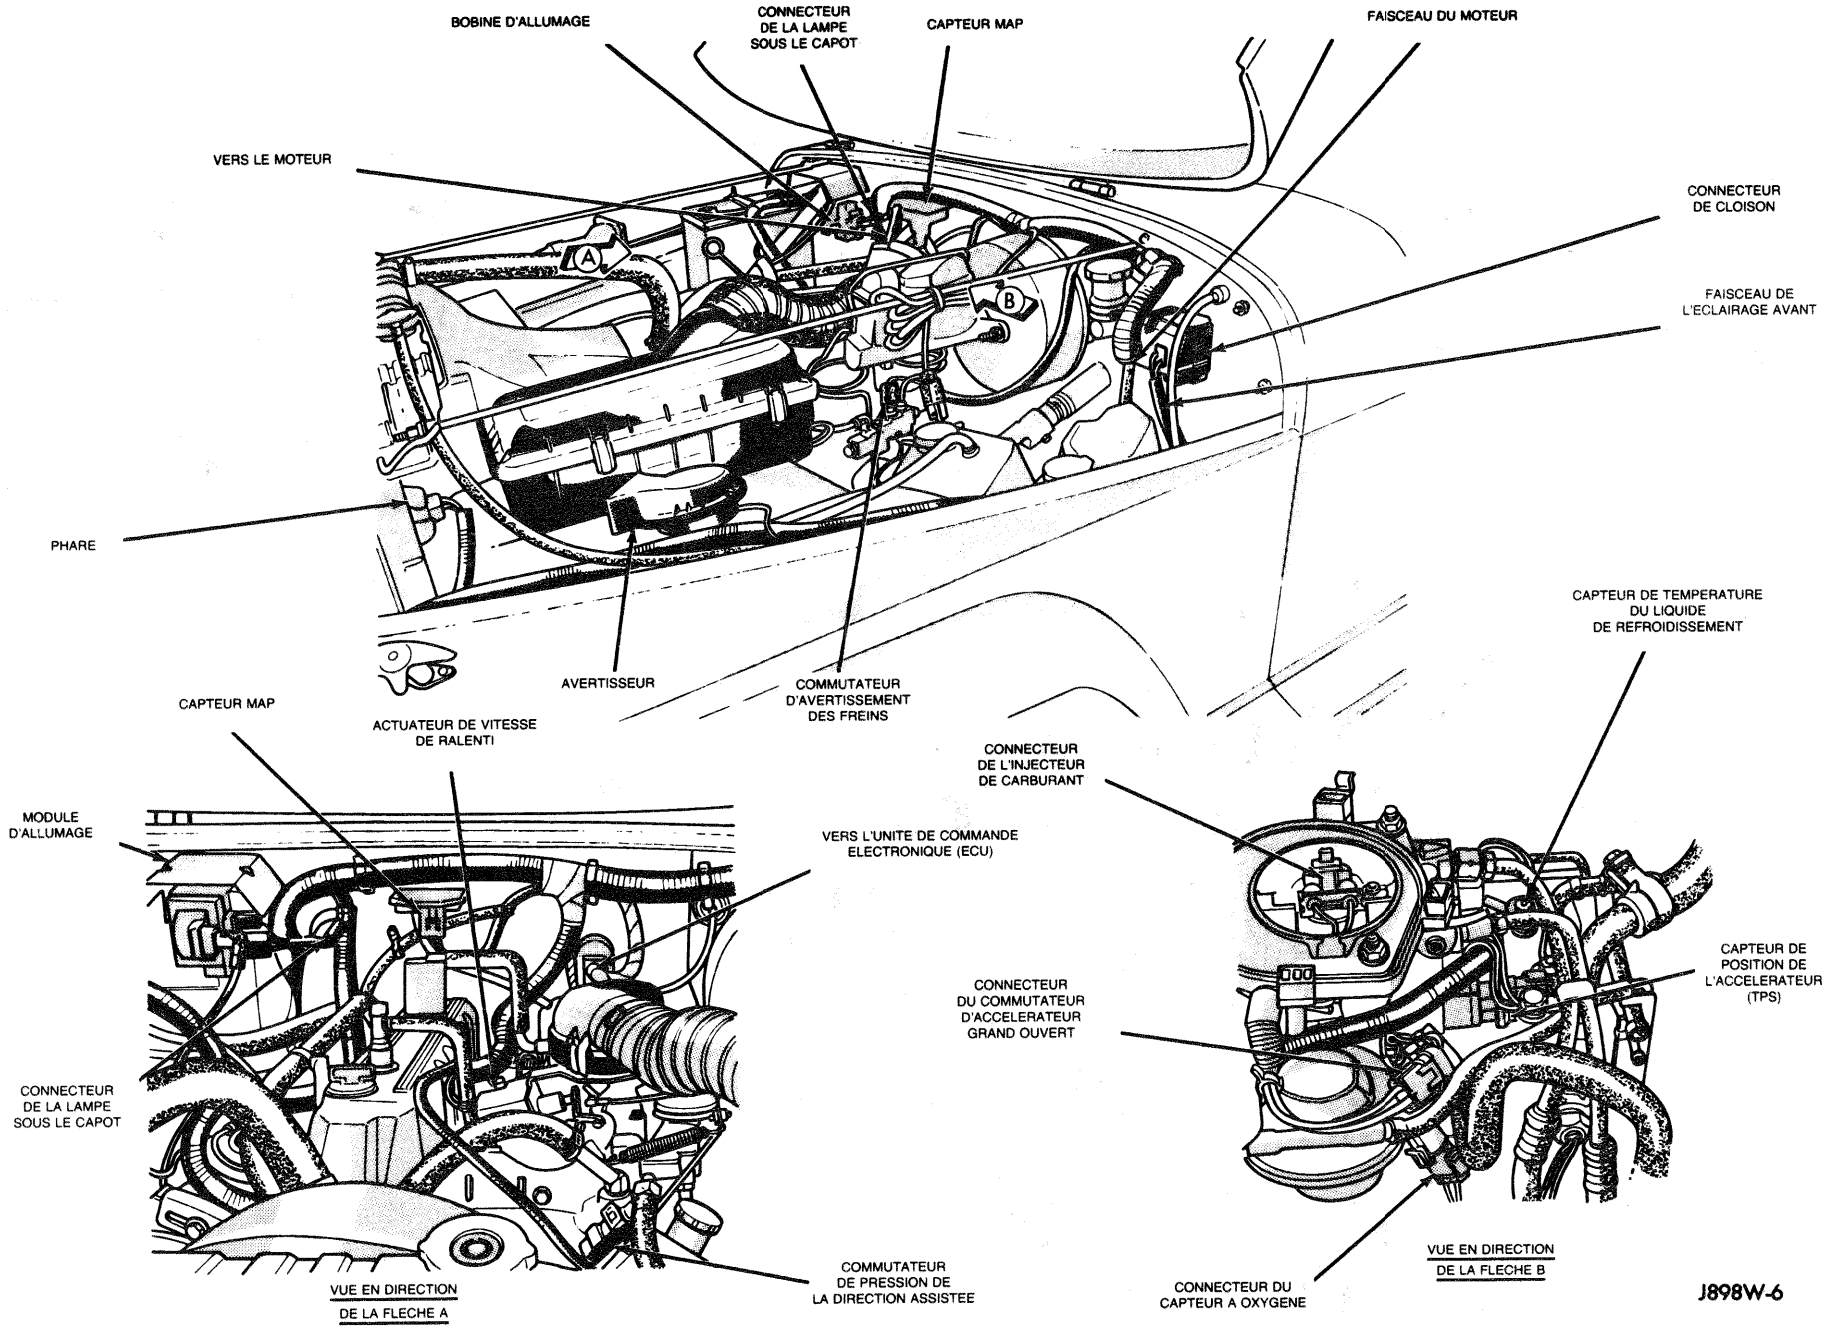
BOBINE D'ALLUMAGE
CONNECTEUR DE LA LAMPE SOUS LE CAPOT
CAPTEUR MAP
FAISCEAU DU MOTEUR
VERS LE MOTEUR
CONNECTEUR DE CLOISON
FAISCEAU DE L'ECLAIRAGE AVANT
PHARE
AVERTISSEUR
COMMUTATEUR D'AVERTISSEMENT DES FREINS
CAPTEUR DE TEMPERATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
CAPTEUR MAP
ACTUATEUR DE VITESSE DE RALENTI
CONNECTEUR DE L'INJECTEUR DE CARBURANT
MODULE D'ALLUMAGE
VERS L'UNITE DE COMMANDE ELECTRONIQUE (ECU)
CAPTEUR DE POSITION DE L'ACCELERATEUR (TPS)
CONNECTEUR DU COMMUTATEUR D'ACCELERATEUR GRAND OUVERT
CONNECTEUR DE LA LAMPE SOUS LE CAPOT
COMMUTATEUR DE PRESSION DE LA DIRECTION ASSISTEE
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE A
CONNECTEUR DU CAPTEUR A OXYGENE
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE B
J898W-6

Fig. 3—Câblage du compartiment moteur côté gauche (2,5L) — 80

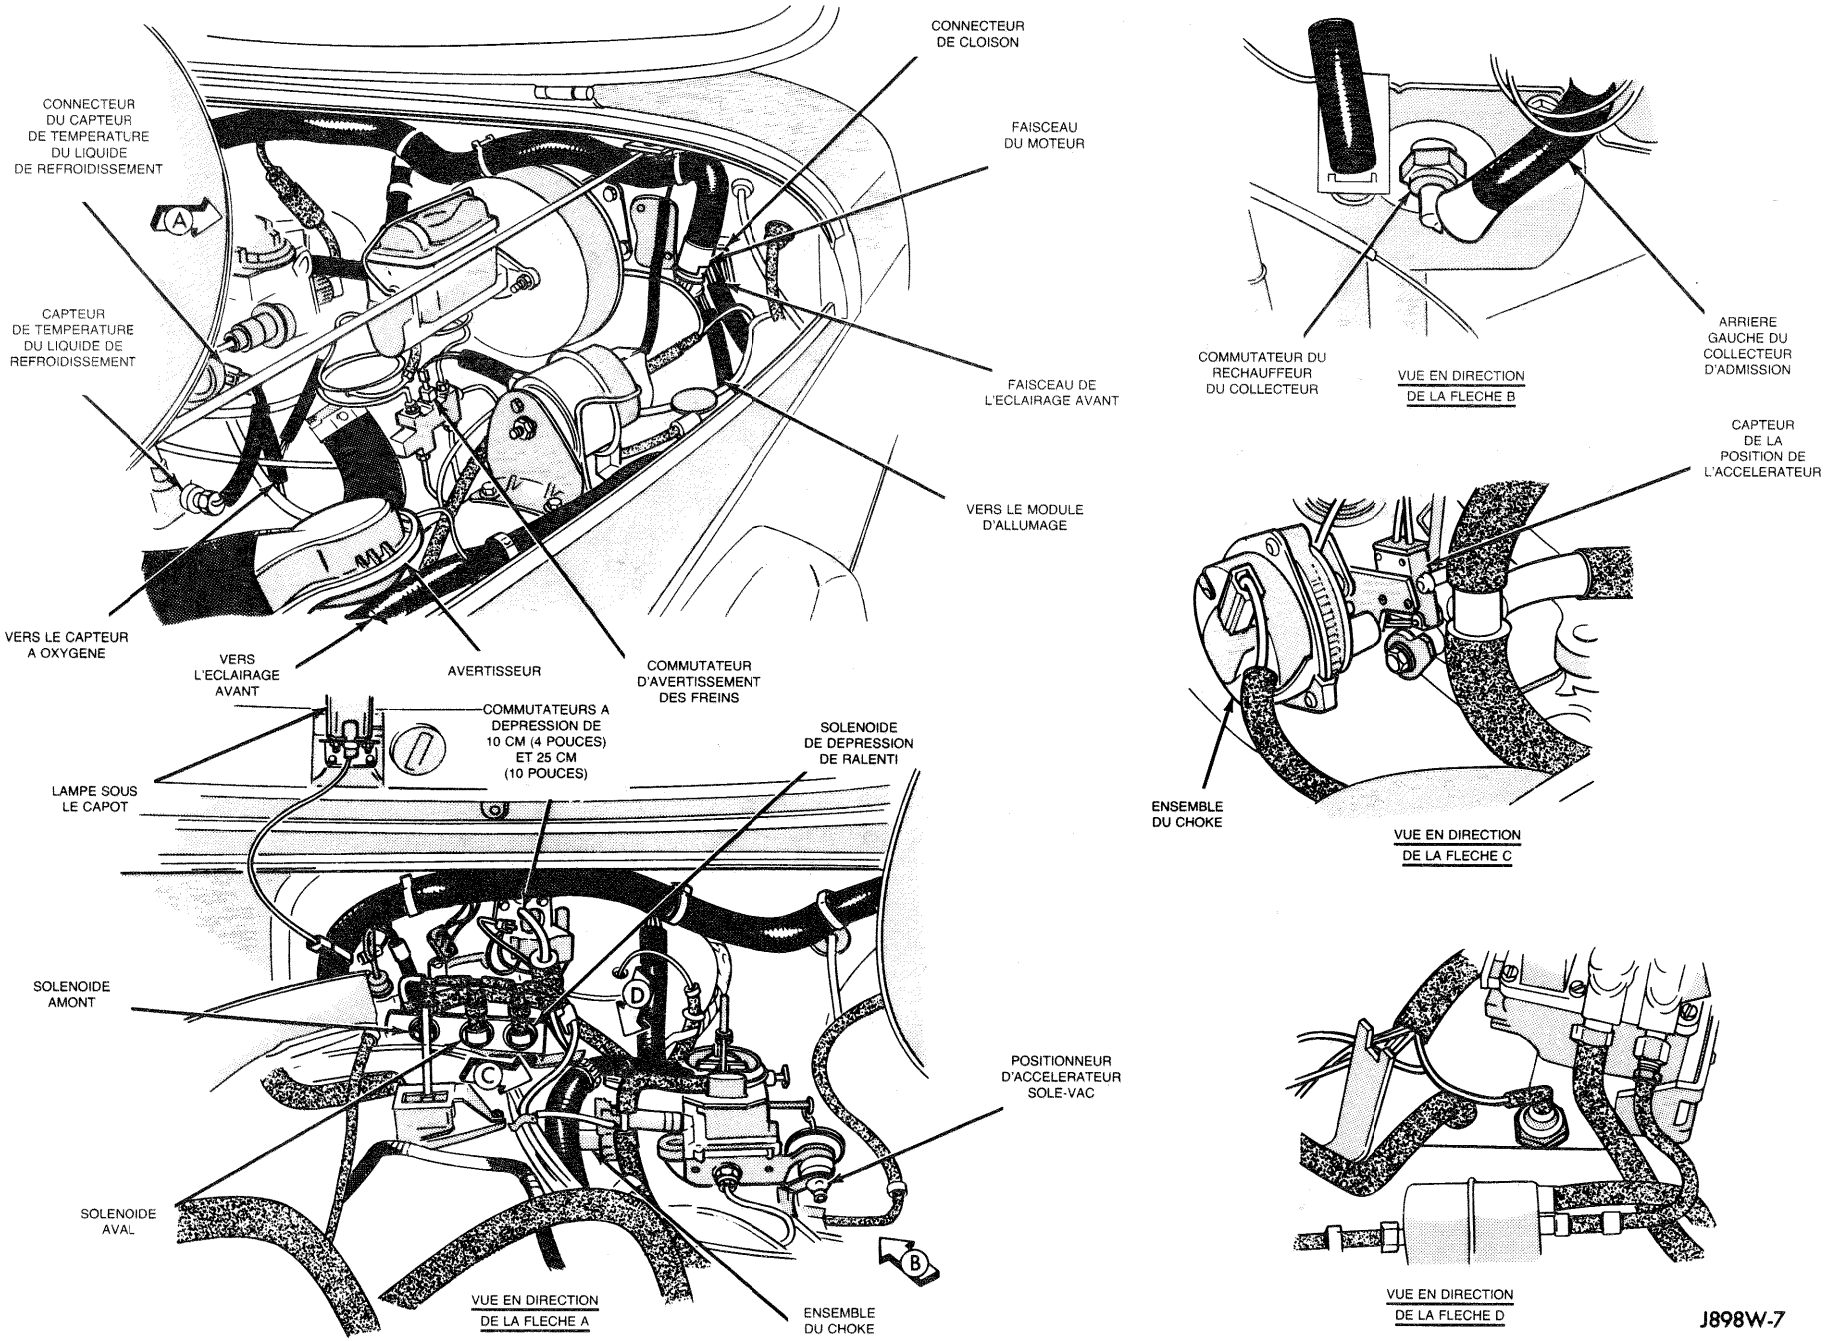
CONNECTEUR DE CLOISON
CONNECTEUR DU CAPTEUR DE TEMPERATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
FAISCEAU DU MOTEUR
CAPTEUR DE TEMPERATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
FAISCEAU DE L'ECLAIRAGE AVANT
VERS LE MODULE D'ALLUMAGE
VERS LE CAPTEUR A OXYGENE
VERS L'ECLAIRAGE AVANT
AVERTISSEUR
COMMUTATEUR D'AVERTISSEMENT DES FREINS
COMMUTATEURS A DEPRESSION DE 10 CM (4 POUCES) ET 25 CM (10 POUCES)
SOLENOIDE DE DEPRESSION DE RALENTI
LAMPE SOUS LE CAPOT
SOLENOIDE AMONT
POSITIONNEUR D'ACCELERATEUR SOLE-VAC
SOLENOIDE AVAL
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE A
ENSEMBLE DU CHOKE
COMMUTATEUR DU RECHAUFFEUR DU COLLECTEUR
ARRIERE GAUCHE DU COLLECTEUR D'ADMISSION
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE B
CAPTEUR DE LA POSITION DE L'ACCELERATEUR
ENSEMBLE DU CHOKE
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE C
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE D
J898W-7

Fig. 4 Câblage du compartiment moteur côté droit (4,2L) — 80

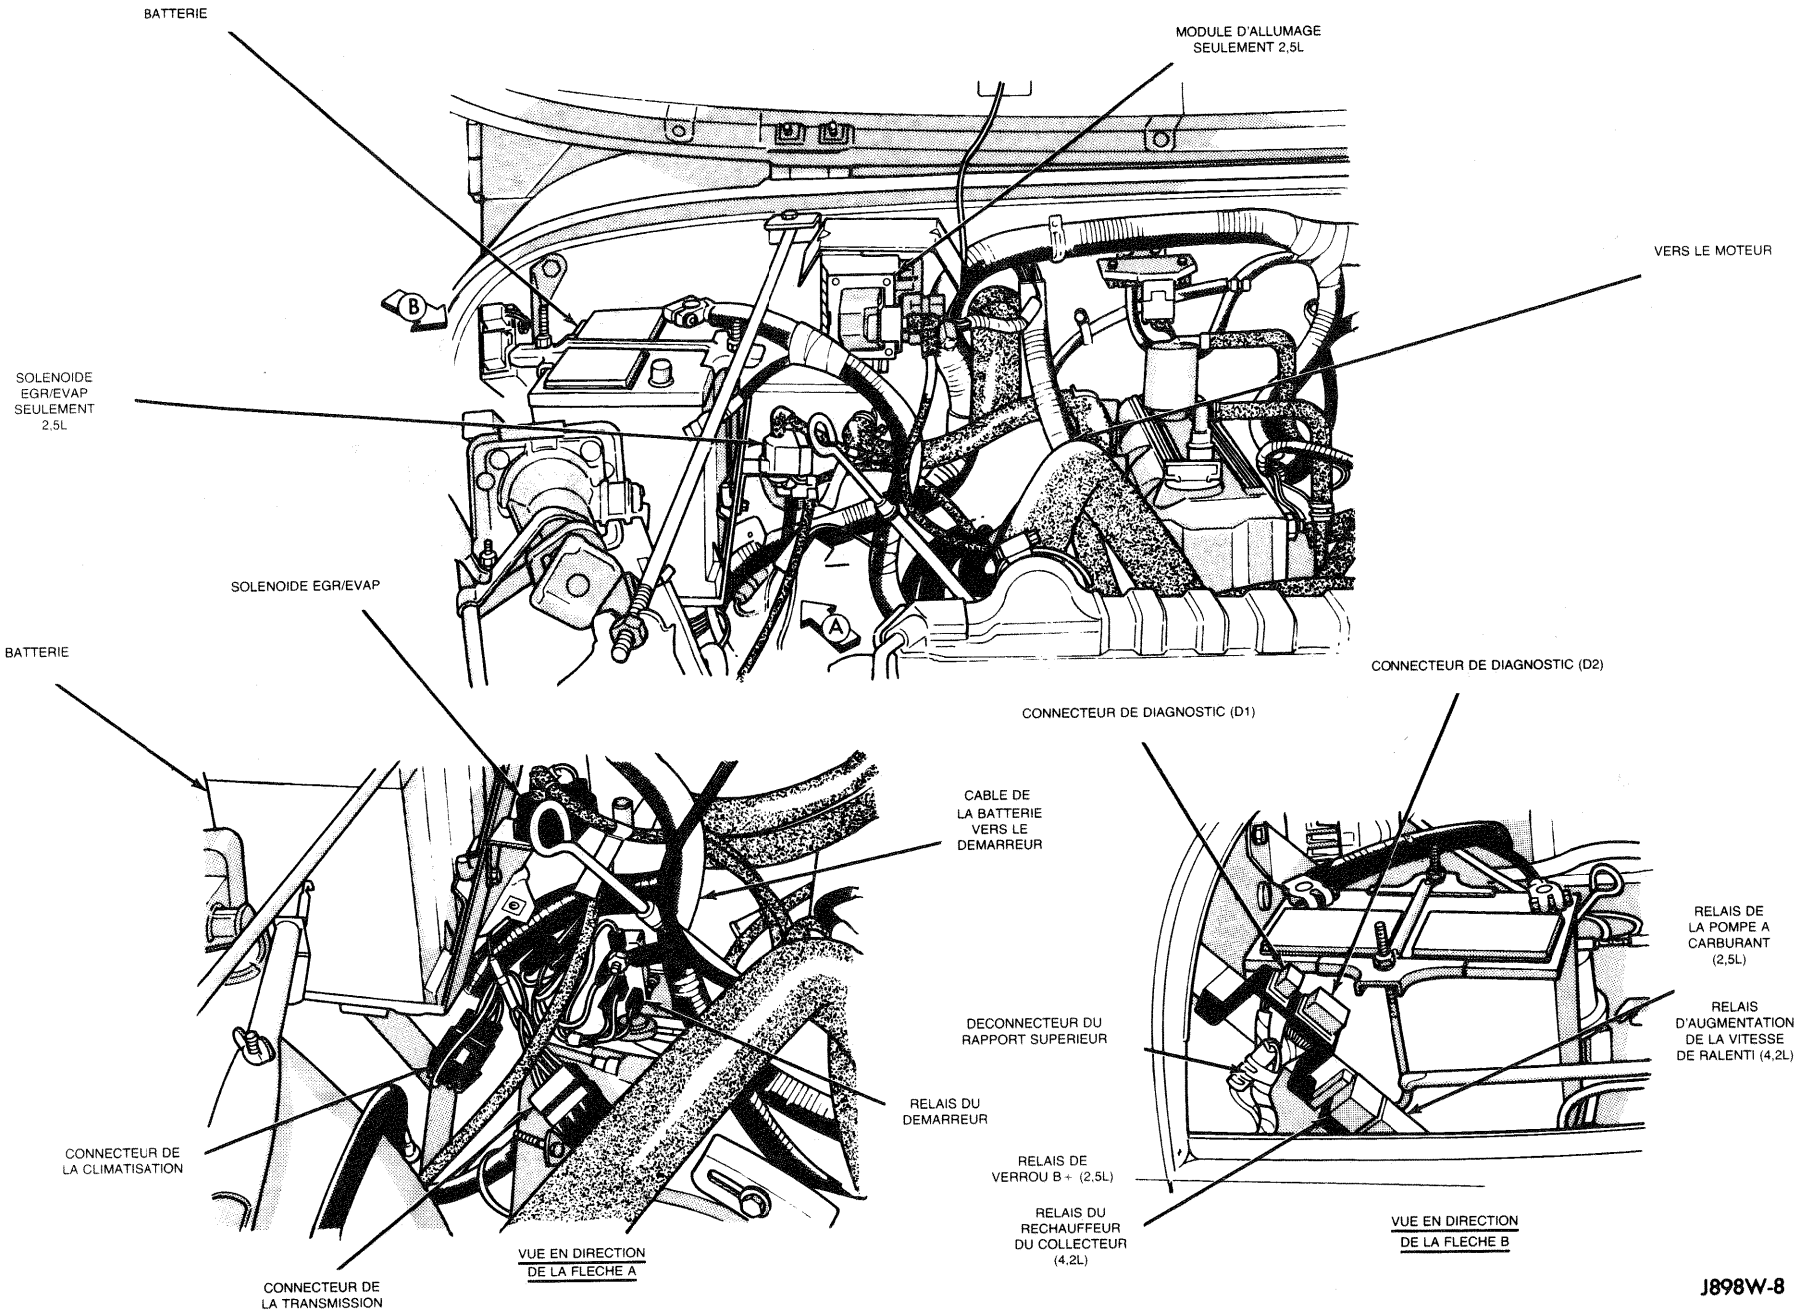
BATTERIE
MODULE D'ALLUMAGE SEULEMENT 2,5L
VERS LE MOTEUR
SOLENOIDE EGR/EVAP SEULEMENT 2,5L
SOLENOIDE EGR/EVAP
BATTERIE
CONNECTEUR DE DIAGNOSTIC (D2)
CONNECTEUR DE DIAGNOSTIC (D1)
CABLE DE LA BATTERIE VERS LE DEMARREUR
RELAIS DE LA POMPE A CARBURANT (2,5L)
RELAIS D'AUGMENTATION DE LA VITESSE DE RALENTI (4,2L)
DECONNECTEUR DU RAPPORT SUPERIEUR
RELAIS DU DEMARREUR
CONNECTEUR DE LA CLIMATISATION
RELAIS DE VERROU B+ (2,5L)
RELAIS DU RECHAUFFEUR DU COLLECTEUR (4,2L)
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE A
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE B
CONNECTEUR DE LA TRANSMISSION
J898W-8

Fig. 5 Câblage du compartiment moteur côté droit (2,5L) — 80

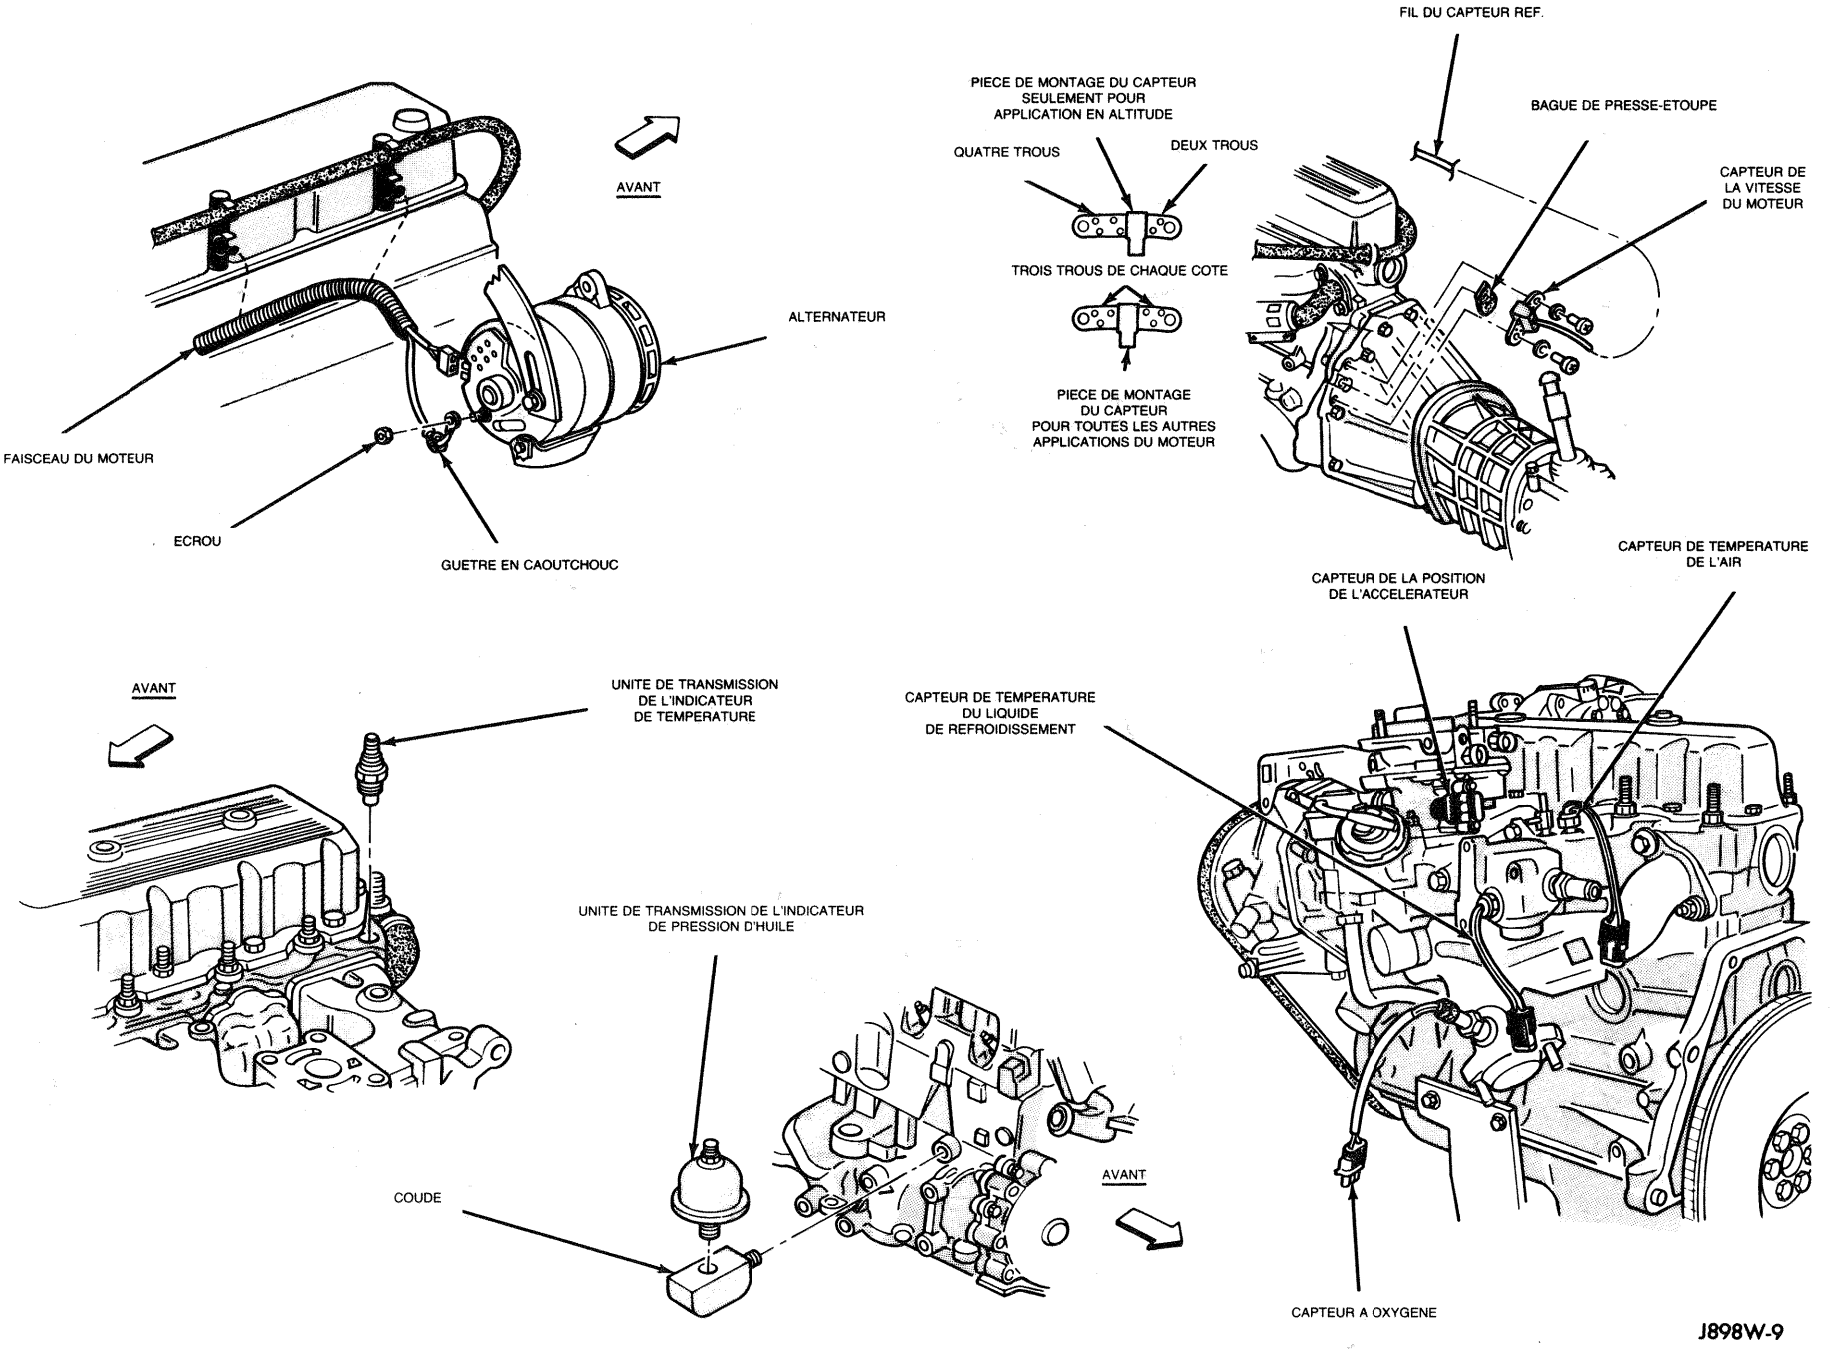

Fig. 6 Composants du moteur (2,5L) — 80

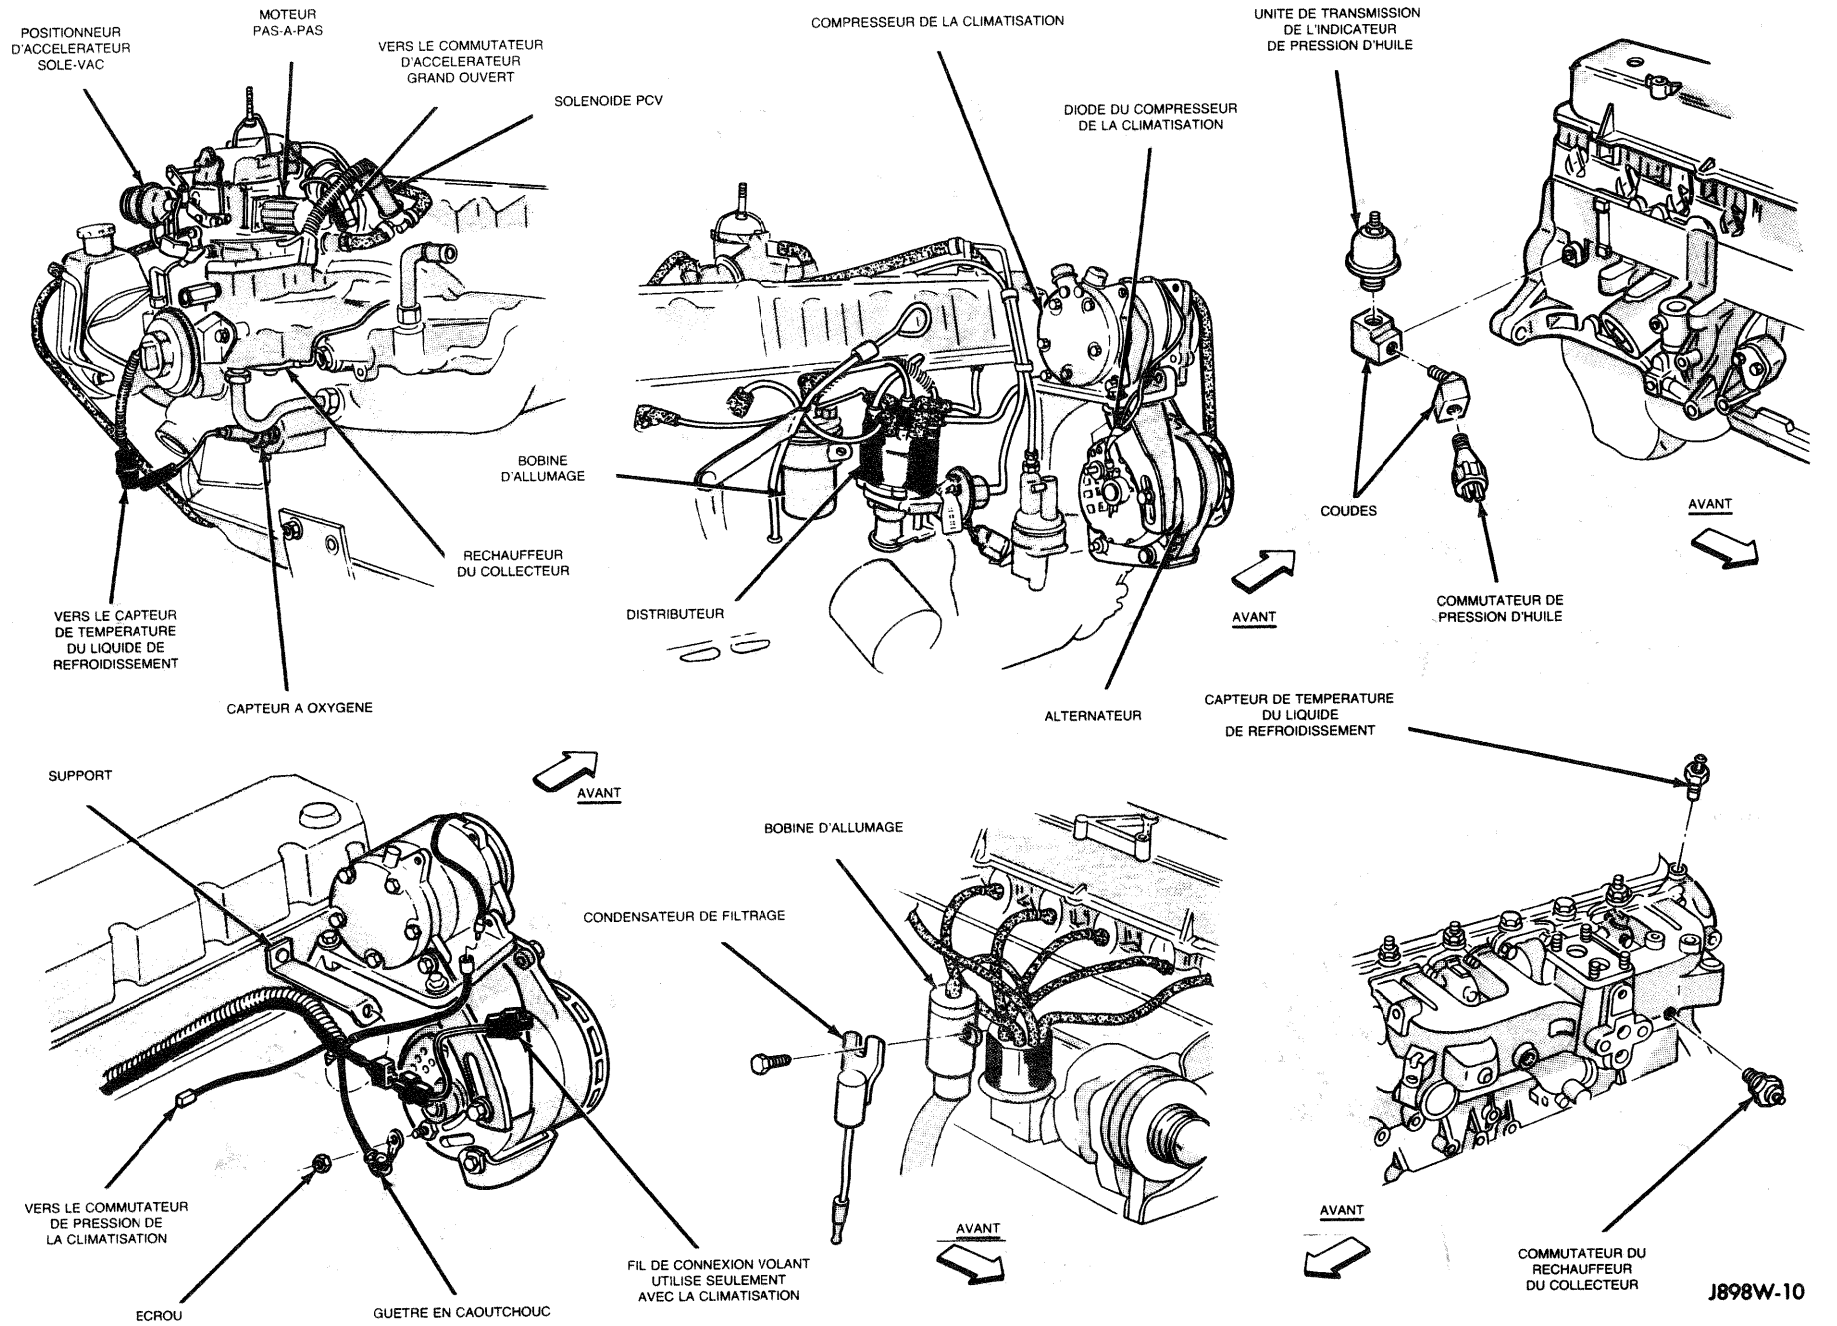

Fig. 7 Composants du moteur (4,2L) — 80

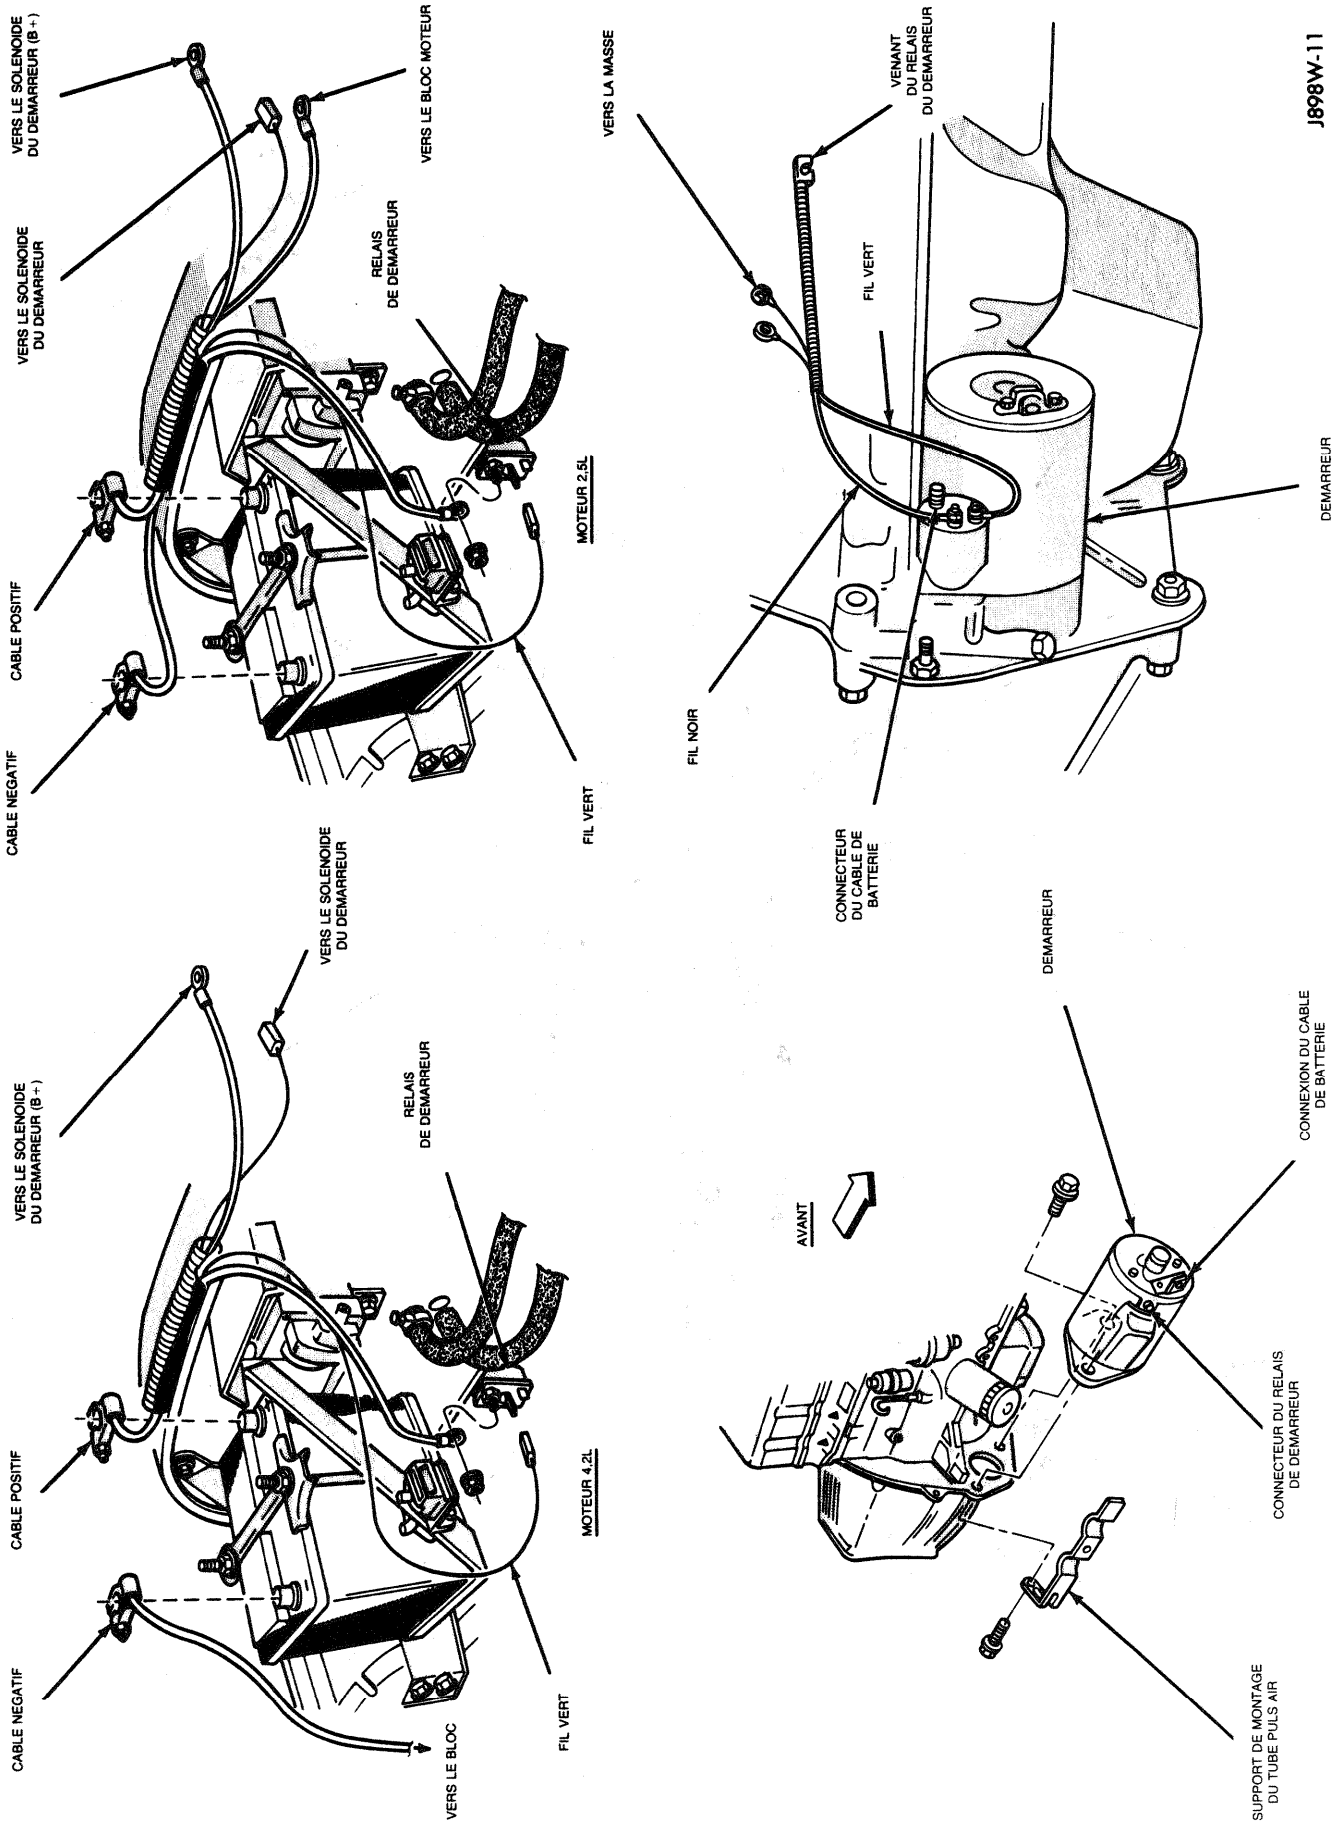

Fig. 8 Composants du système de démarrage — 80

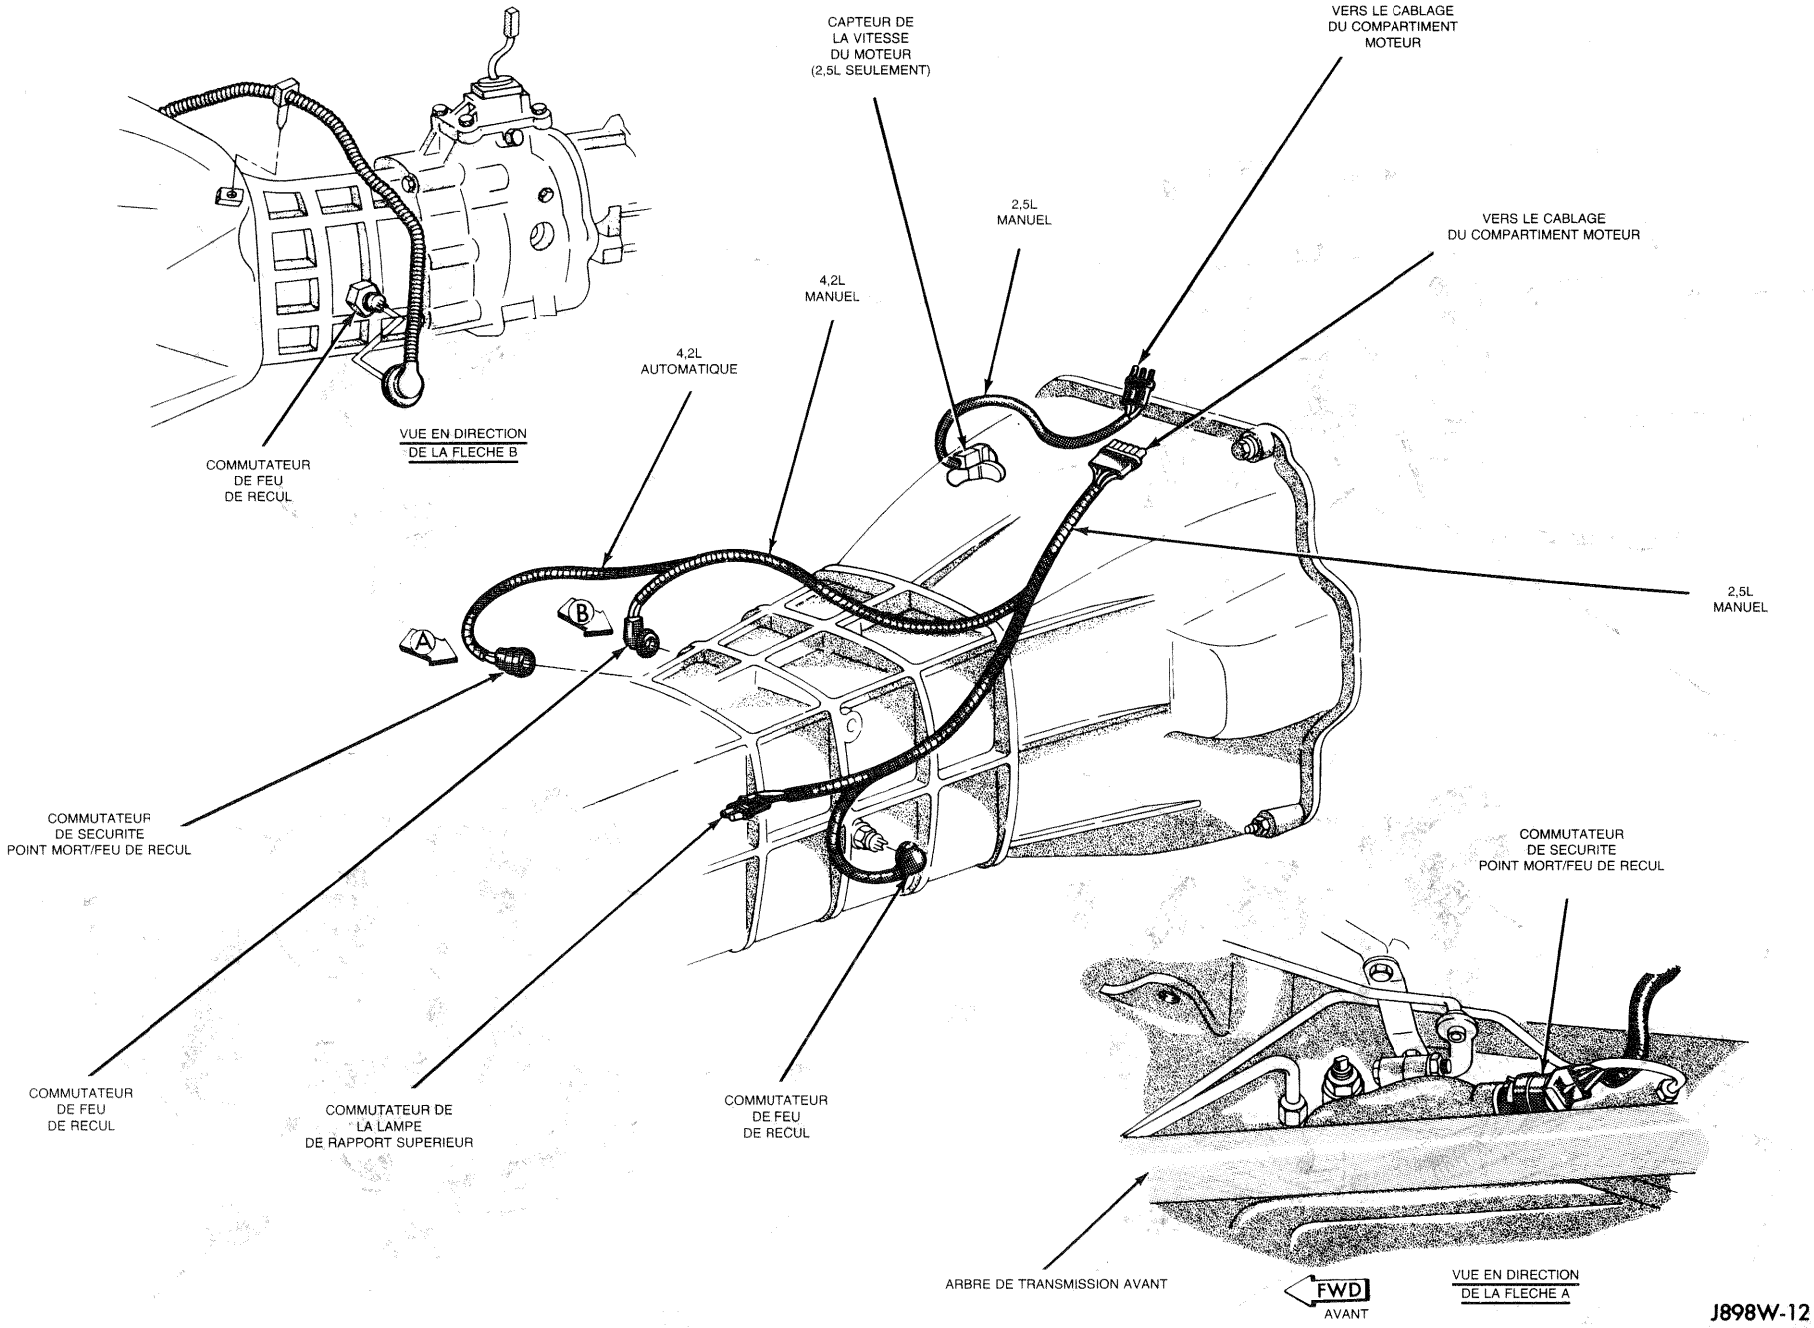
CAPTEUR DE LA VITESSE DU MOTEUR (2,5L SEULEMENT)
VERS LE CABLAGE DU COMPARTIMENT MOTEUR
2,5L MANUEL
VERS LE CABLAGE DU COMPARTIMENT MOTEUR
4,2L MANUEL
4,2L AUTOMATIQUE
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE B
COMMUTATEUR DE FEU DE RECUL
2,5L MANUEL
COMMUTATEUR DE SECURITE POINT MORT/FEU DE RECUL
COMMUTATEUR DE SECURITE POINT MORT/FEU DE RECUL
COMMUTATEUR DE FEU DE RECUL
COMMUTATEUR DE LA LAMPE DE RAPPORT SUPERIEUR
COMMUTATEUR DE FEU DE RECUL
ARBRE DE TRANSMISSION AVANT
FWD
AVANT
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE A
J898W-12

Fig. 9 Câblage de la transmission — 80

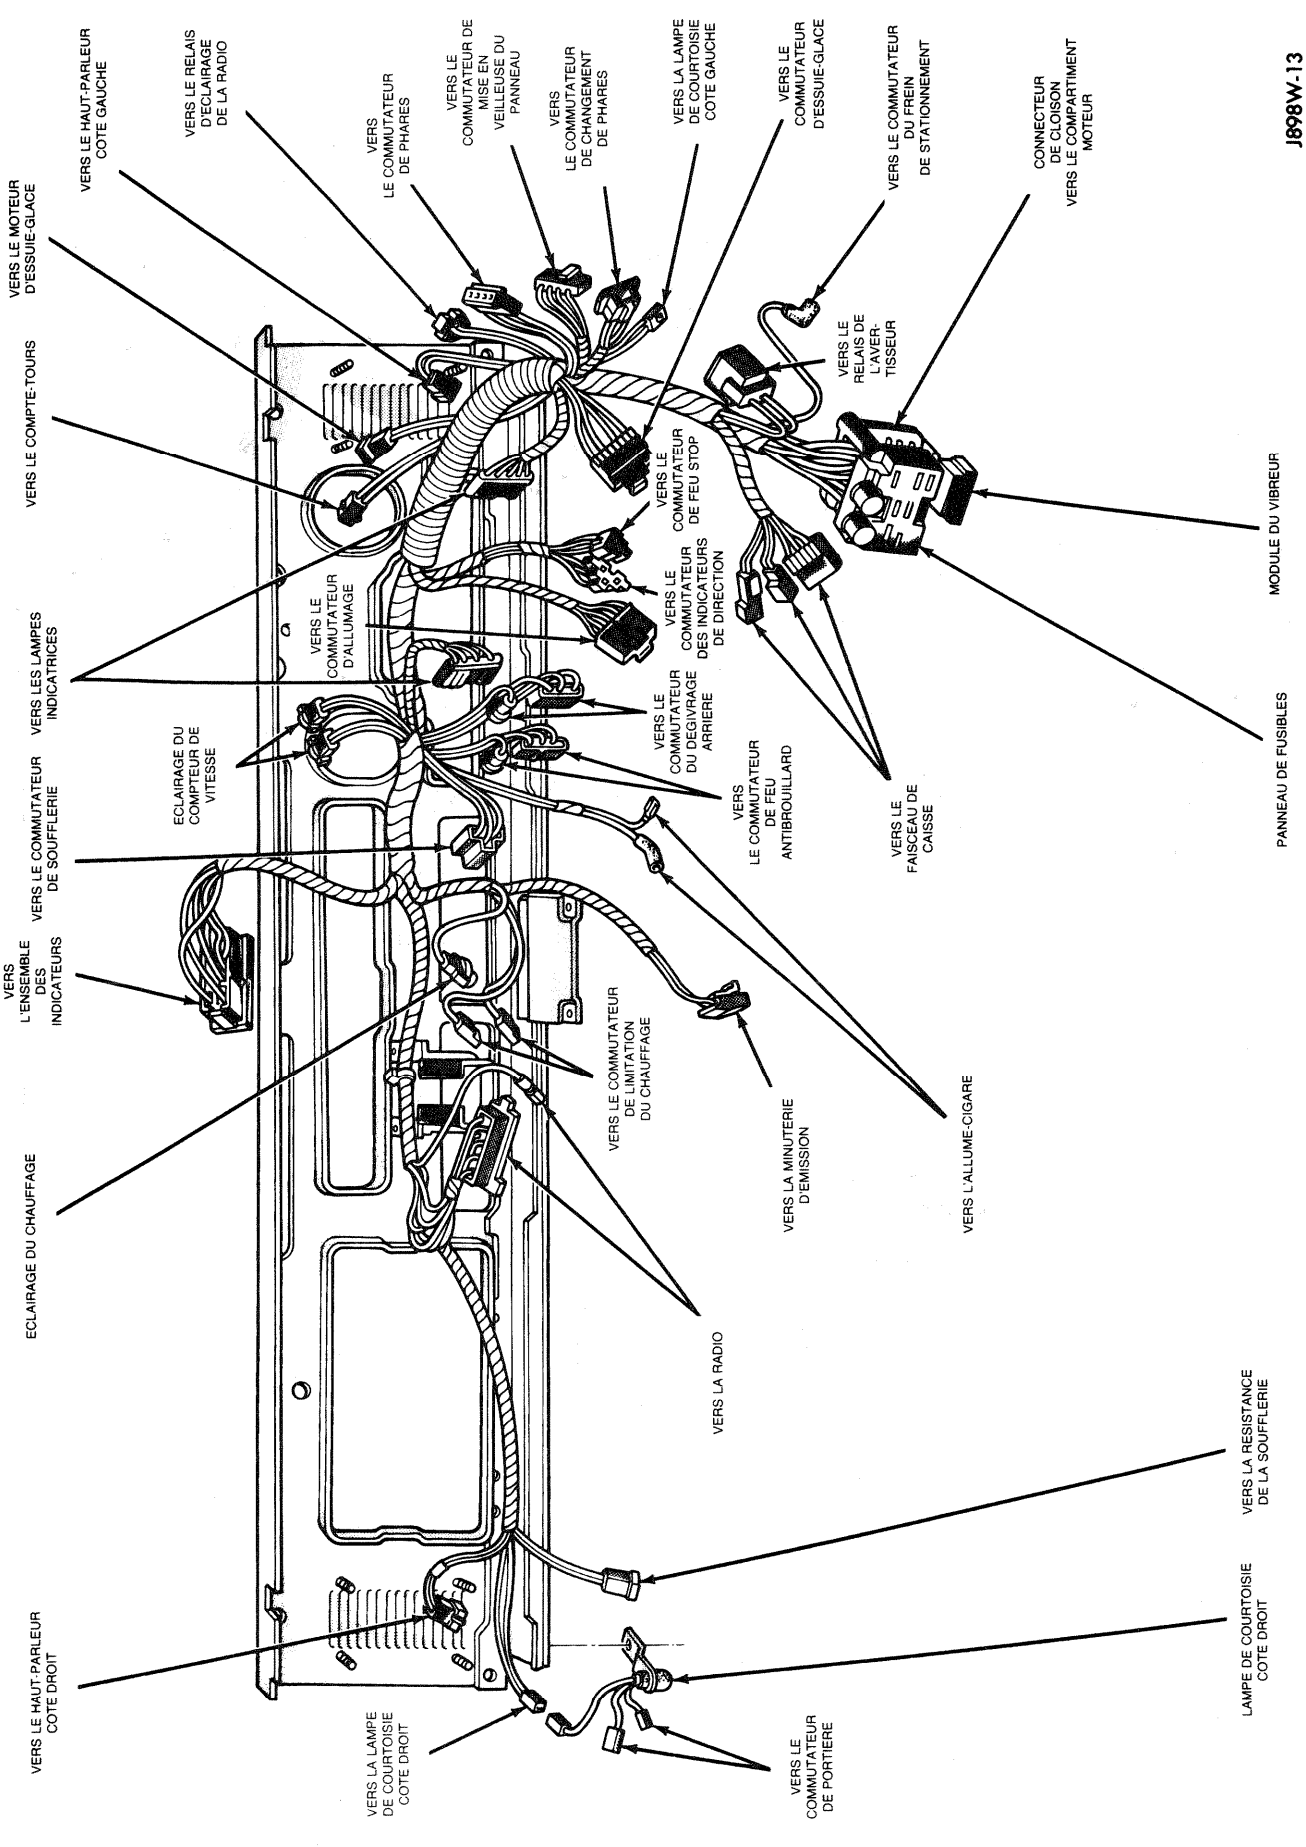
VERS LE MOTEUR D'ESSUIE-GLACE
VERS LE HAUT-PARLEUR COTE GAUCHE
VERS LE RELAIS D'ECLAIRAGE DE LA RADIO
VERS LE COMMUTATEUR DE PHARES
VERS LE COMMUTATEUR DE MISE EN VEILLEUSE DU PANNEAU
VERS LE COMMUTATEUR DE CHANGEMENT DE PHARES
VERS LA LAMPE DE COURTOISIE COTE GAUCHE
VERS LE COMMUTATEUR D'ESSUIE-GLACE
VERS LE COMMUTATEUR DU FREIN DE STATIONNEMENT
CONNECTEUR DE CLOISON VERS LE COMPARTIMENT MOTEUR
VERS LE COMPTE-TOURS
VERS LE RELAIS DE L'AVERTISSEUR
VERS LE COMMUTATEUR DE FEU STOP
VERS LES LAMPES INDICATRICES
VERS LE COMMUTATEUR D'ALLUMAGE
VERS LE COMMUTATEUR DES INDICATEURS DE DIRECTION
MODULE DU VIBREUR
ECLAIRAGE DU COMPTEUR DE VITESSE
VERS LE COMMUTATEUR DU DEGIVRAGE ARRIERE
VERS LE COMMUTATEUR DE SOUFFLERIE
VERS LE COMMUTATEUR DE FEU ANTIBROUILLARD
VERS LE FAISCEAU DE CAISSE
VERS L'ENSEMBLE DES INDICATEURS
PANNEAU DE FUSIBLES
ECLAIRAGE DU CHAUFFAGE
VERS LE COMMUTATEUR DE LIMITATION DU CHAUFFAGE
VERS LA MINUTERIE D'EMISSION
VERS L'ALLUME-CIGARE
VERS LA RADIO
VERS LE HAUT-PARLEUR COTE DROIT
VERS LA RESISTANCE DE LA SOUFFLERIE
LAMPE DE COURTOISIE COTE DROIT
VERS LA LAMPE DE COURTOISIE COTE DROIT
VERS LE COMMUTATEUR DE PORTIERE
J898W-13

Fig. 10 Câblage du panneau d'instruments — 80

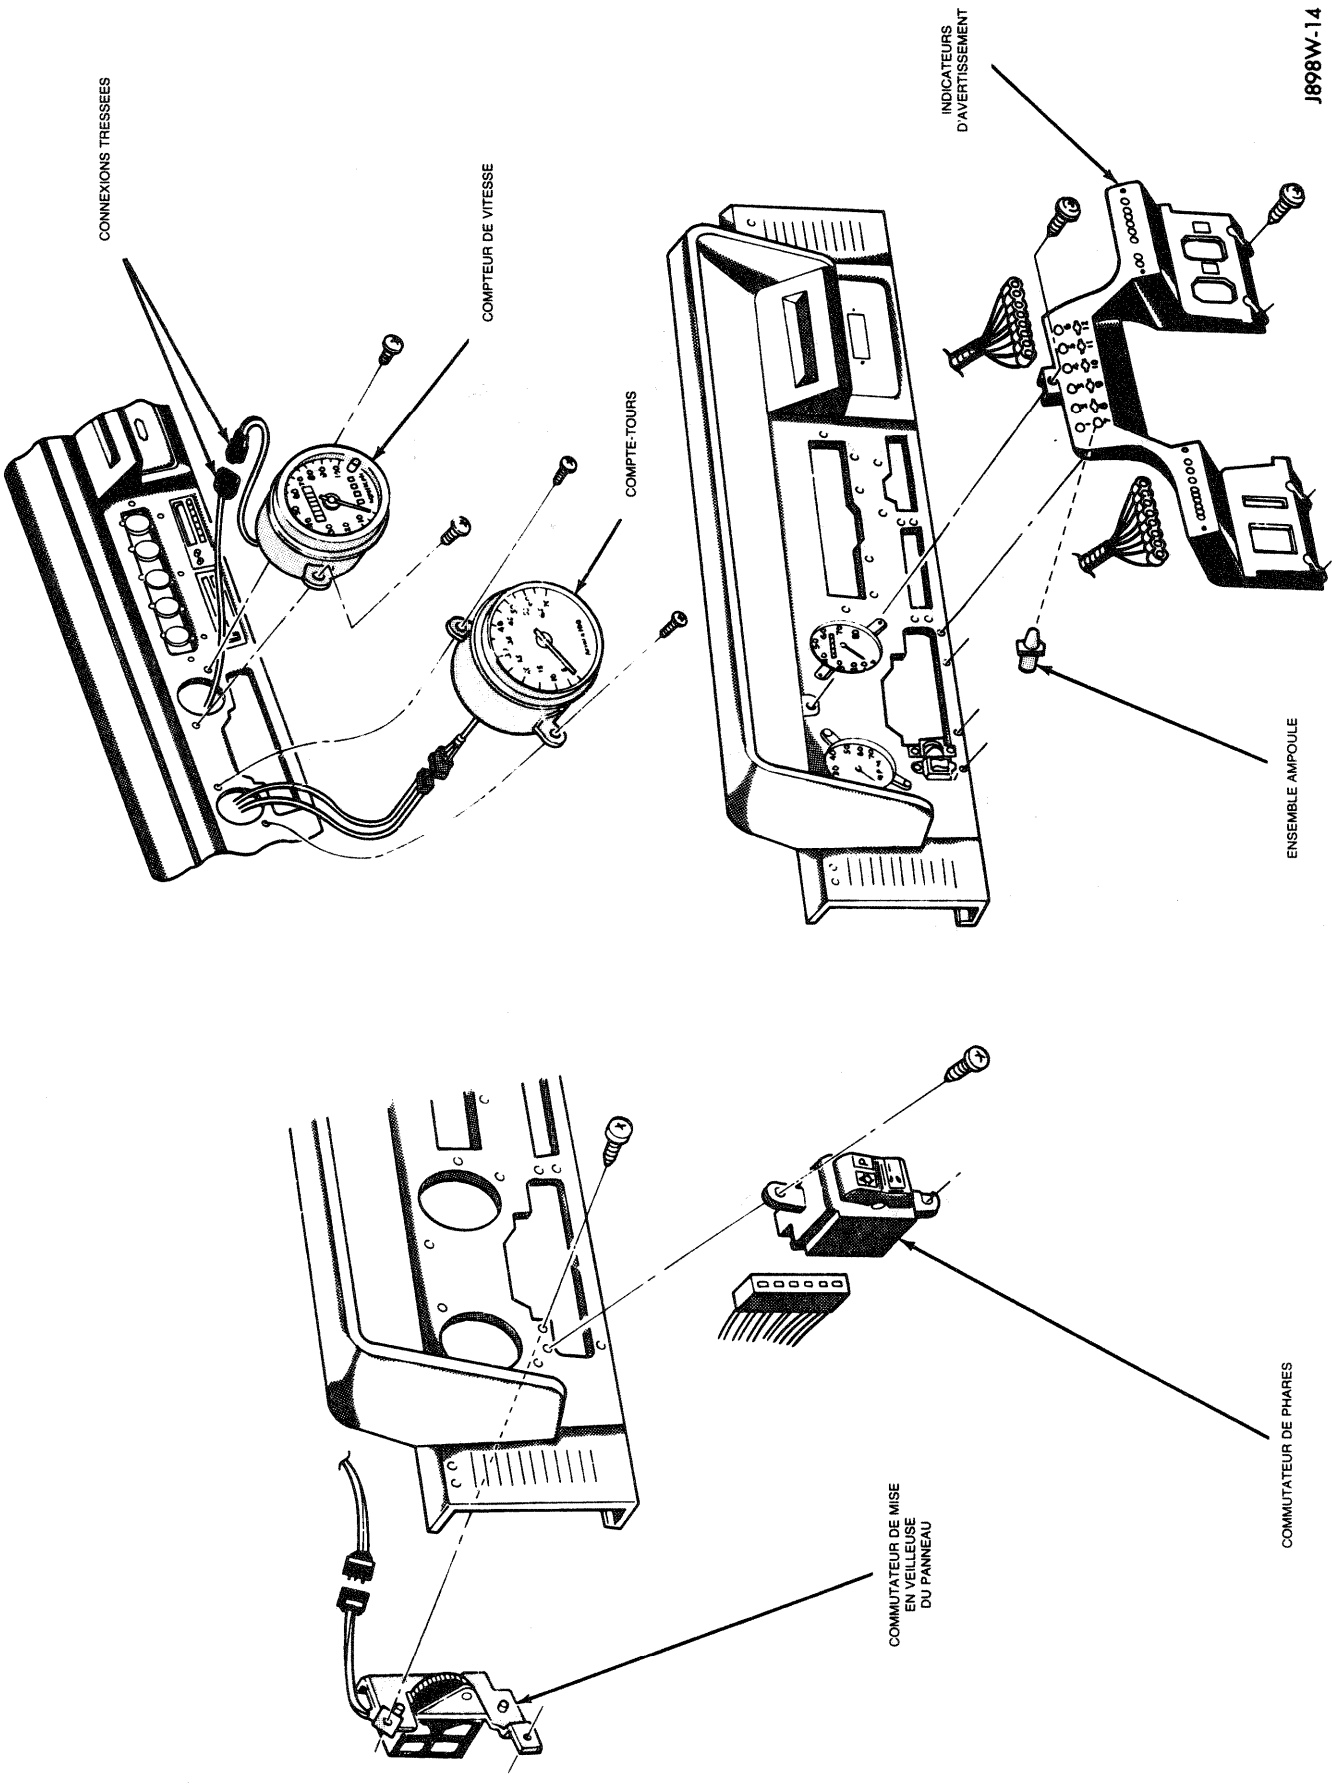

Fig. 11 Composants du panneau d'instruments — 80

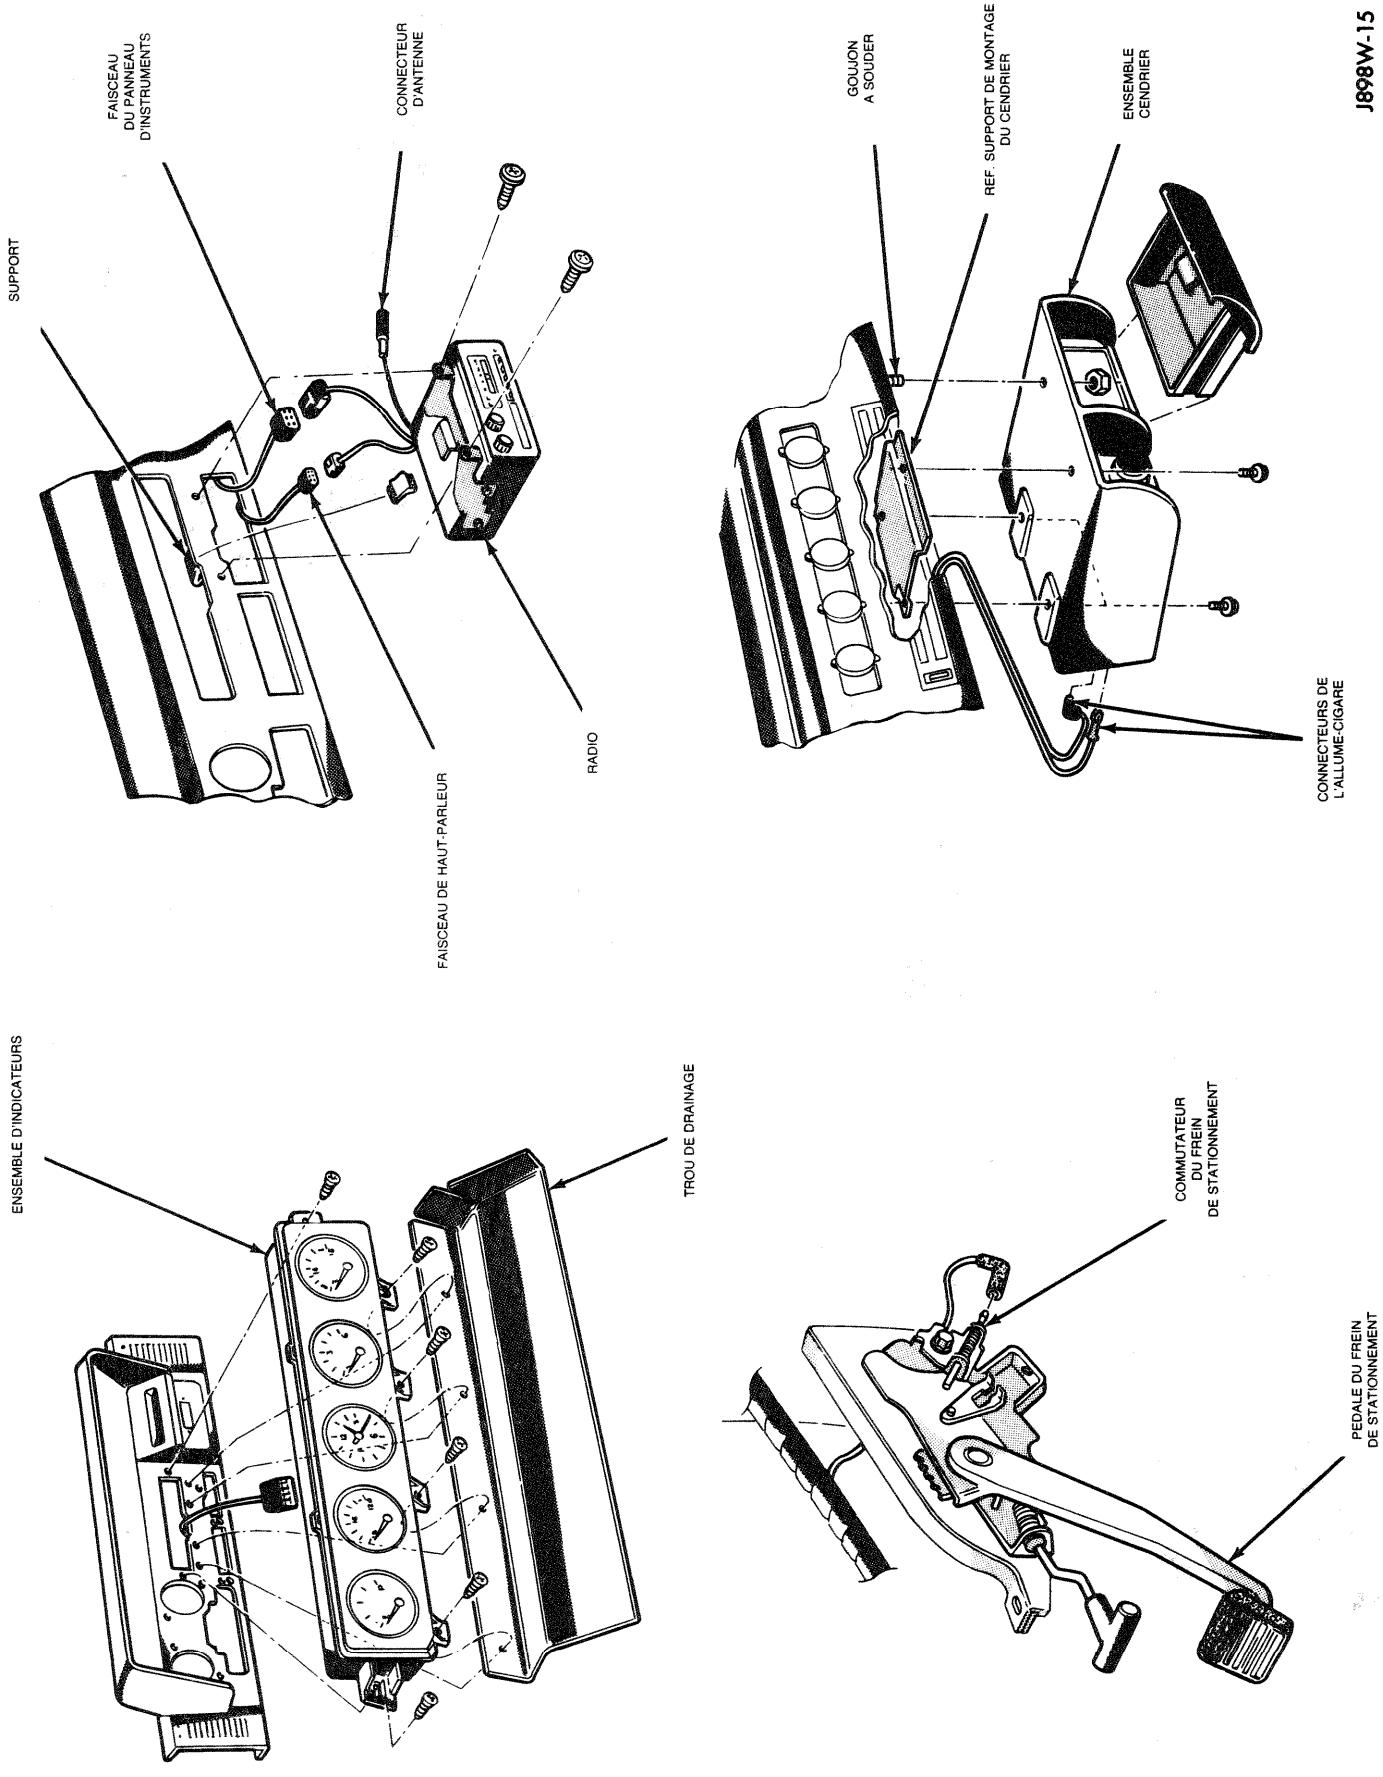

Fig. 12 Composants du panneau d'instruments — 80

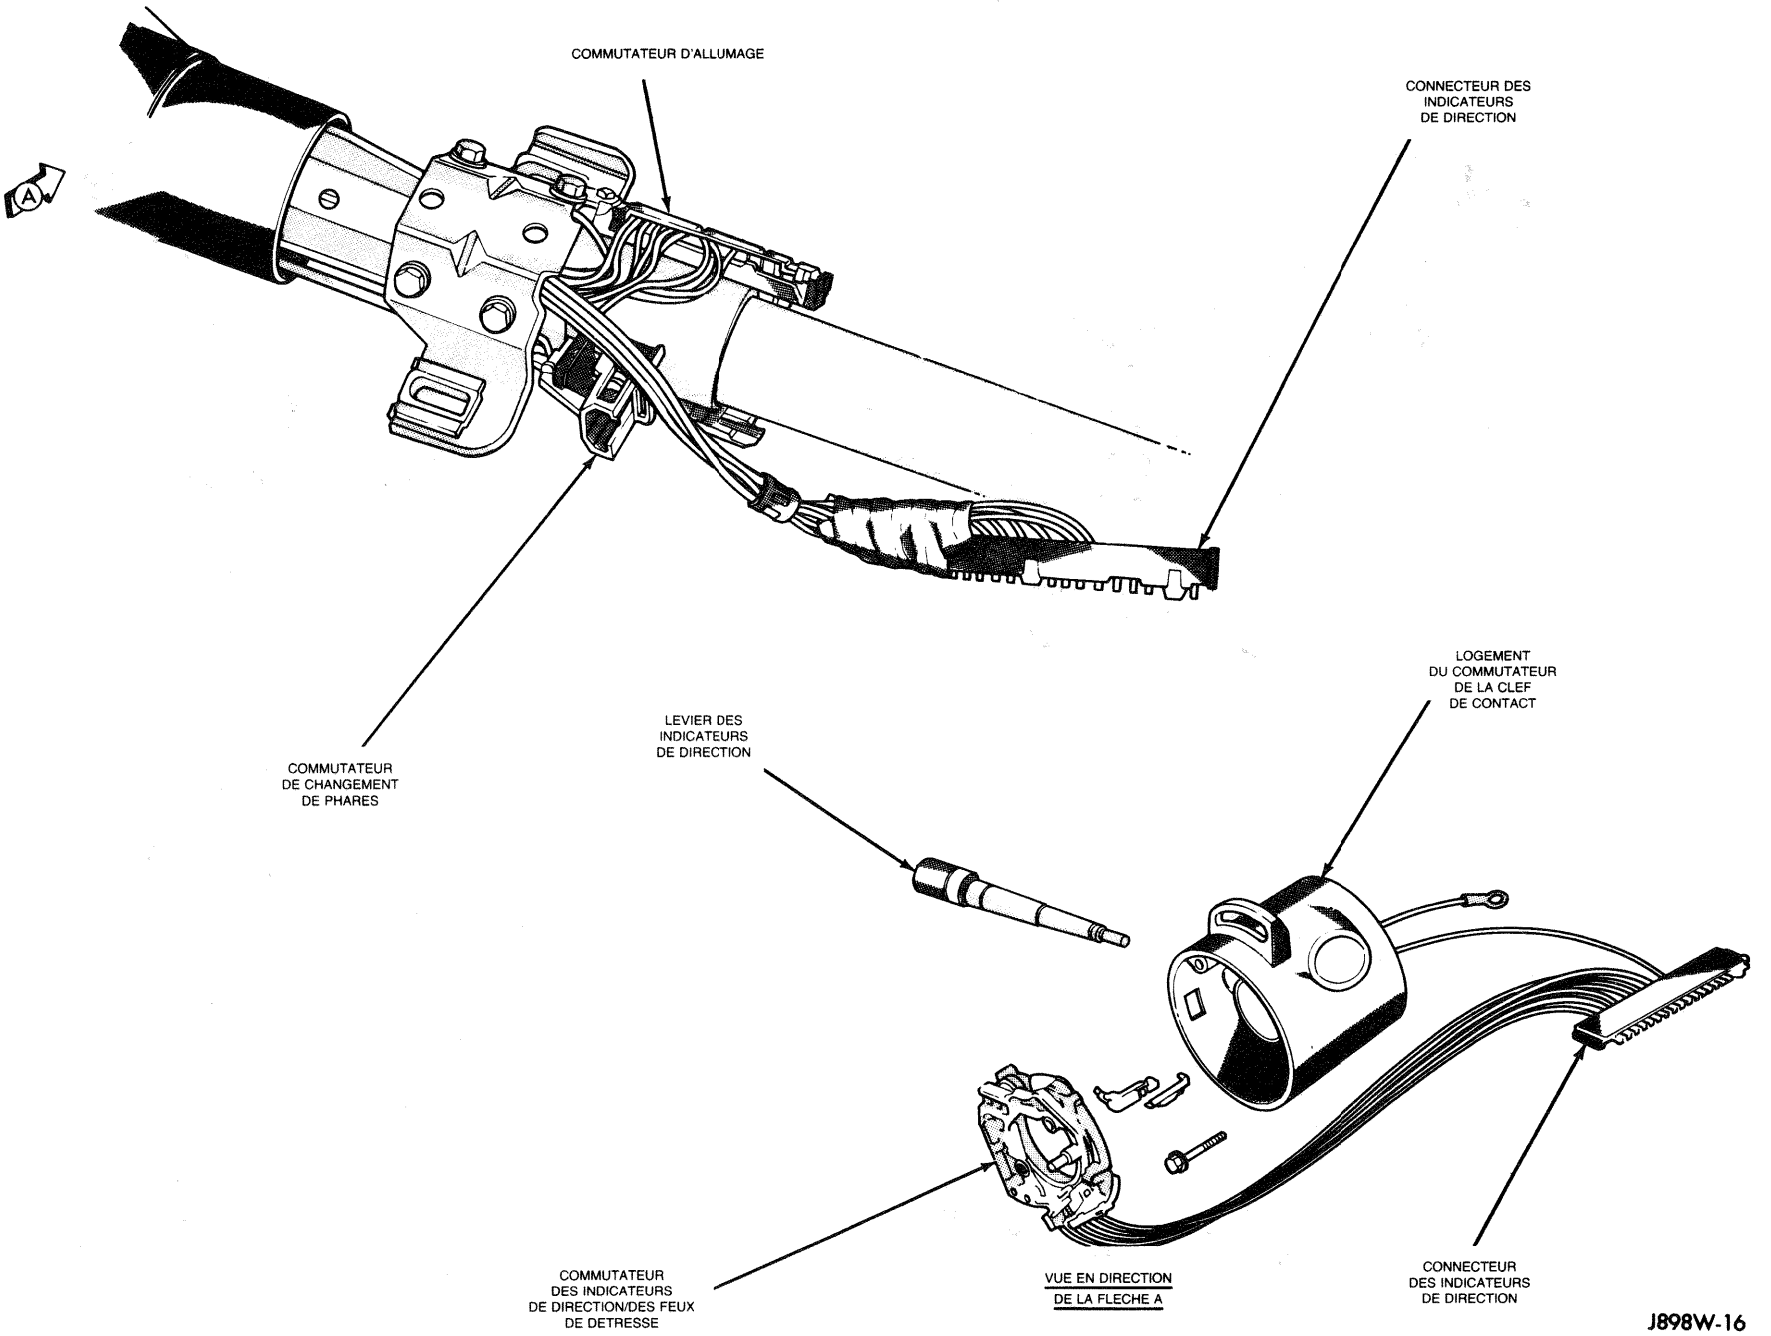
COMMUTATEUR D'ALLUMAGE
CONNECTEUR DES INDICATEURS DE DIRECTION
A
COMMUTATEUR DE CHANGEMENT DE PHARES
LEVIER DES INDICATEURS DE DIRECTION
LOGEMENT DU COMMUTATEUR DE LA CLEF DE CONTACT
COMMUTATEUR DES INDICATEURS DE DIRECTION/DES FEUX DE DETRESSE
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE A
CONNECTEUR DES INDICATEURS DE DIRECTION
J898W-16

Fig. 13 Câblage de la colonne de direction — 80

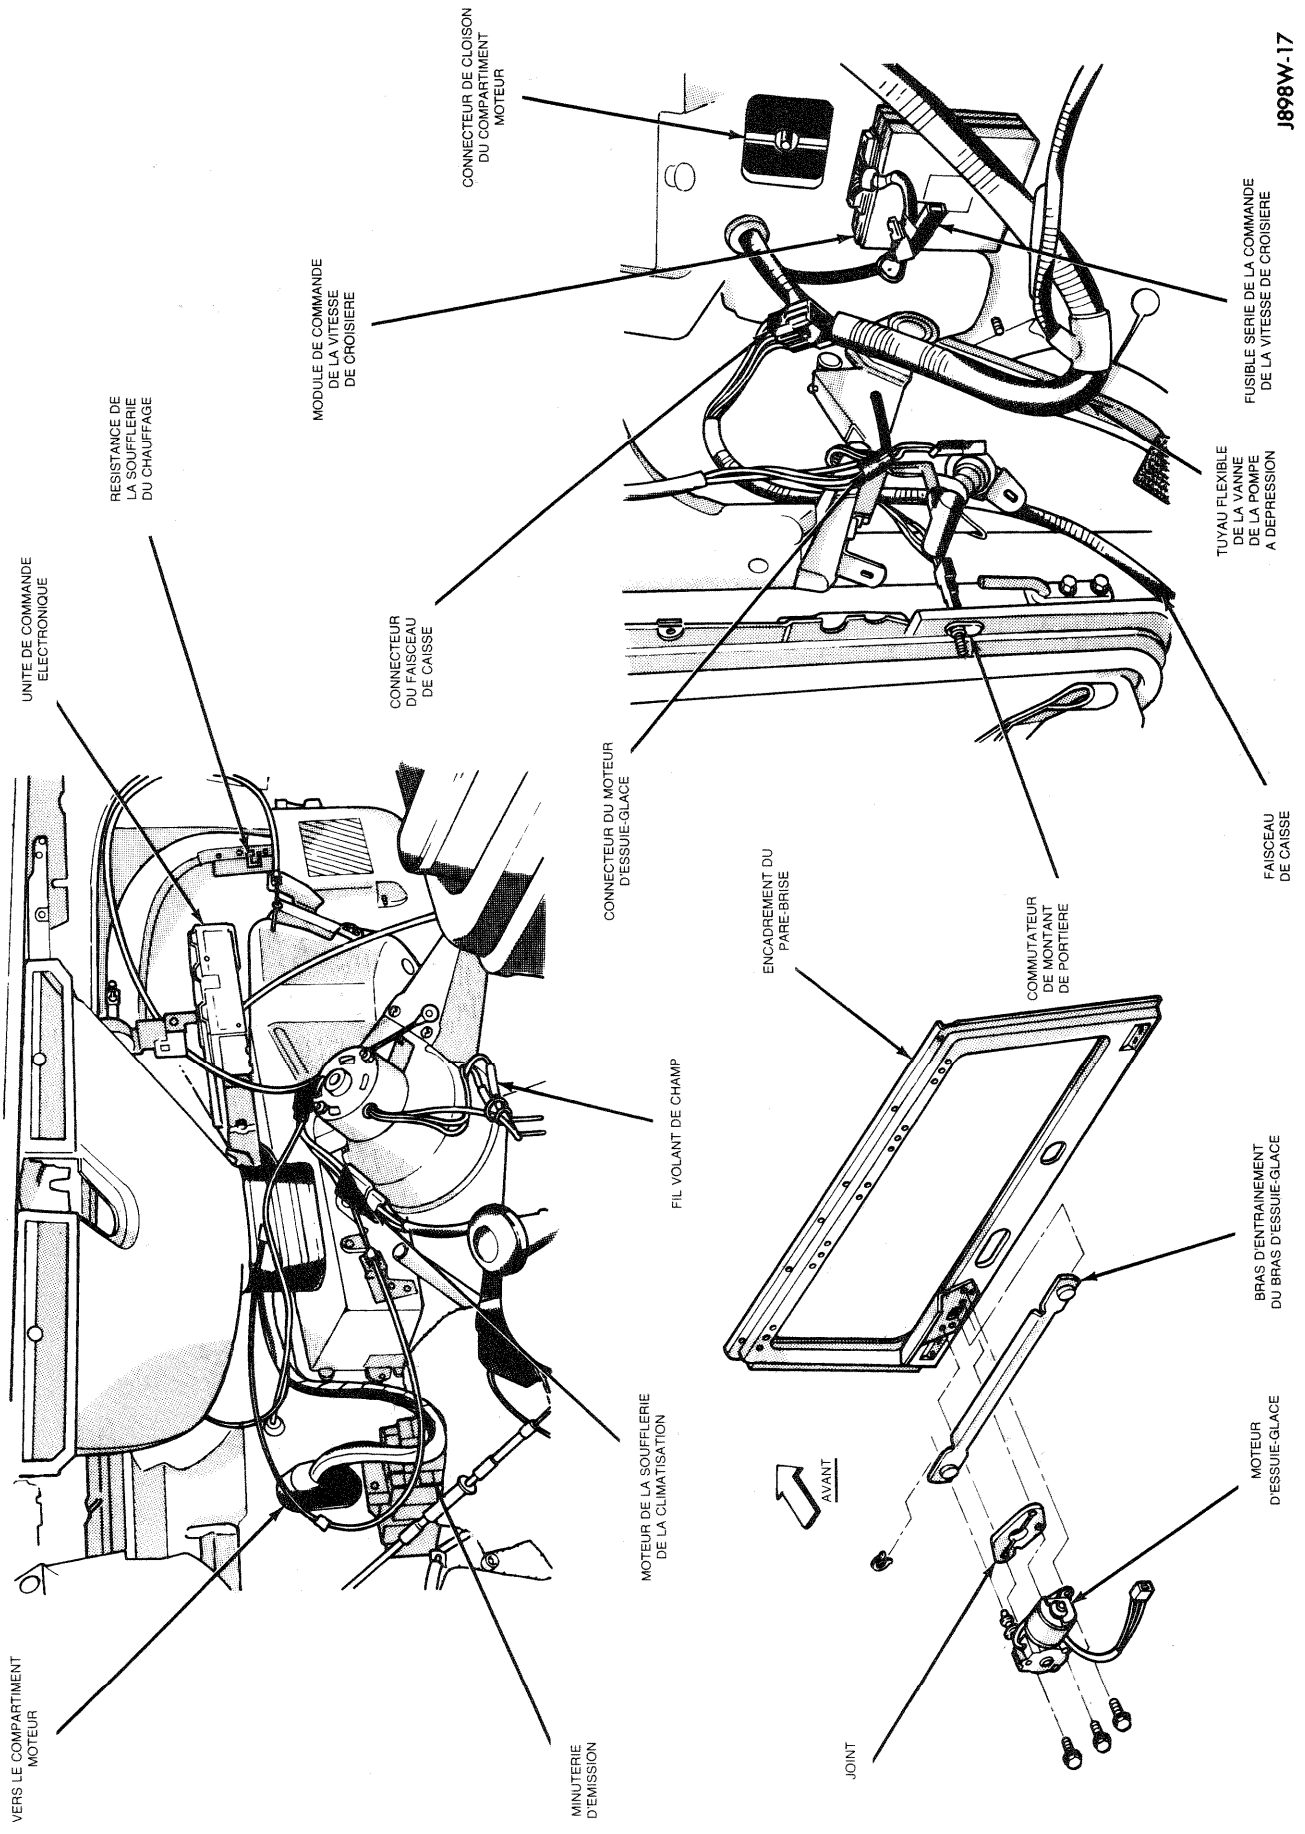
VERS LE COMPARTIMENT MOTEUR
UNITE DE COMMANDE ELECTRONIQUE
RESISTANCE DE LA SOUFFLERIE DU CHAUFFAGE
MODULE DE COMMANDE DE LA VITESSE DE CROISIERE
CONNECTEUR DE CLOISON DU COMPARTIMENT MOTEUR
CONNECTEUR DU FAISCEAU DE CAISSE
CONNECTEUR DU MOTEUR D'ESSUIE-GLACE
FUSIBLE SERIE DE LA COMMANDE DE LA VITESSE DE CROISIERE
TUYAU FLEXIBLE DE LA VANNE DE LA POMPE A DEPRESSION
FAISCEAU DE CAISSE
FIL VOLANT DE CHAMP
MOTEUR DE LA SOUFFLERIE DE LA CLIMATISATION
MINUTERIE D'EMISSION
ENCADREMENT DU PARE-BRISE
COMMUTATEUR DE MONTANT DE PORTIERE
AVANT
BRAS D'ENTRAINEMENT DU BRAS D'ESSUIE-GLACE
MOTEUR D'ESSUIE-GLACE
JOINT
J898W-17

Fig. 14 Composants du panneau d'instruments — 80

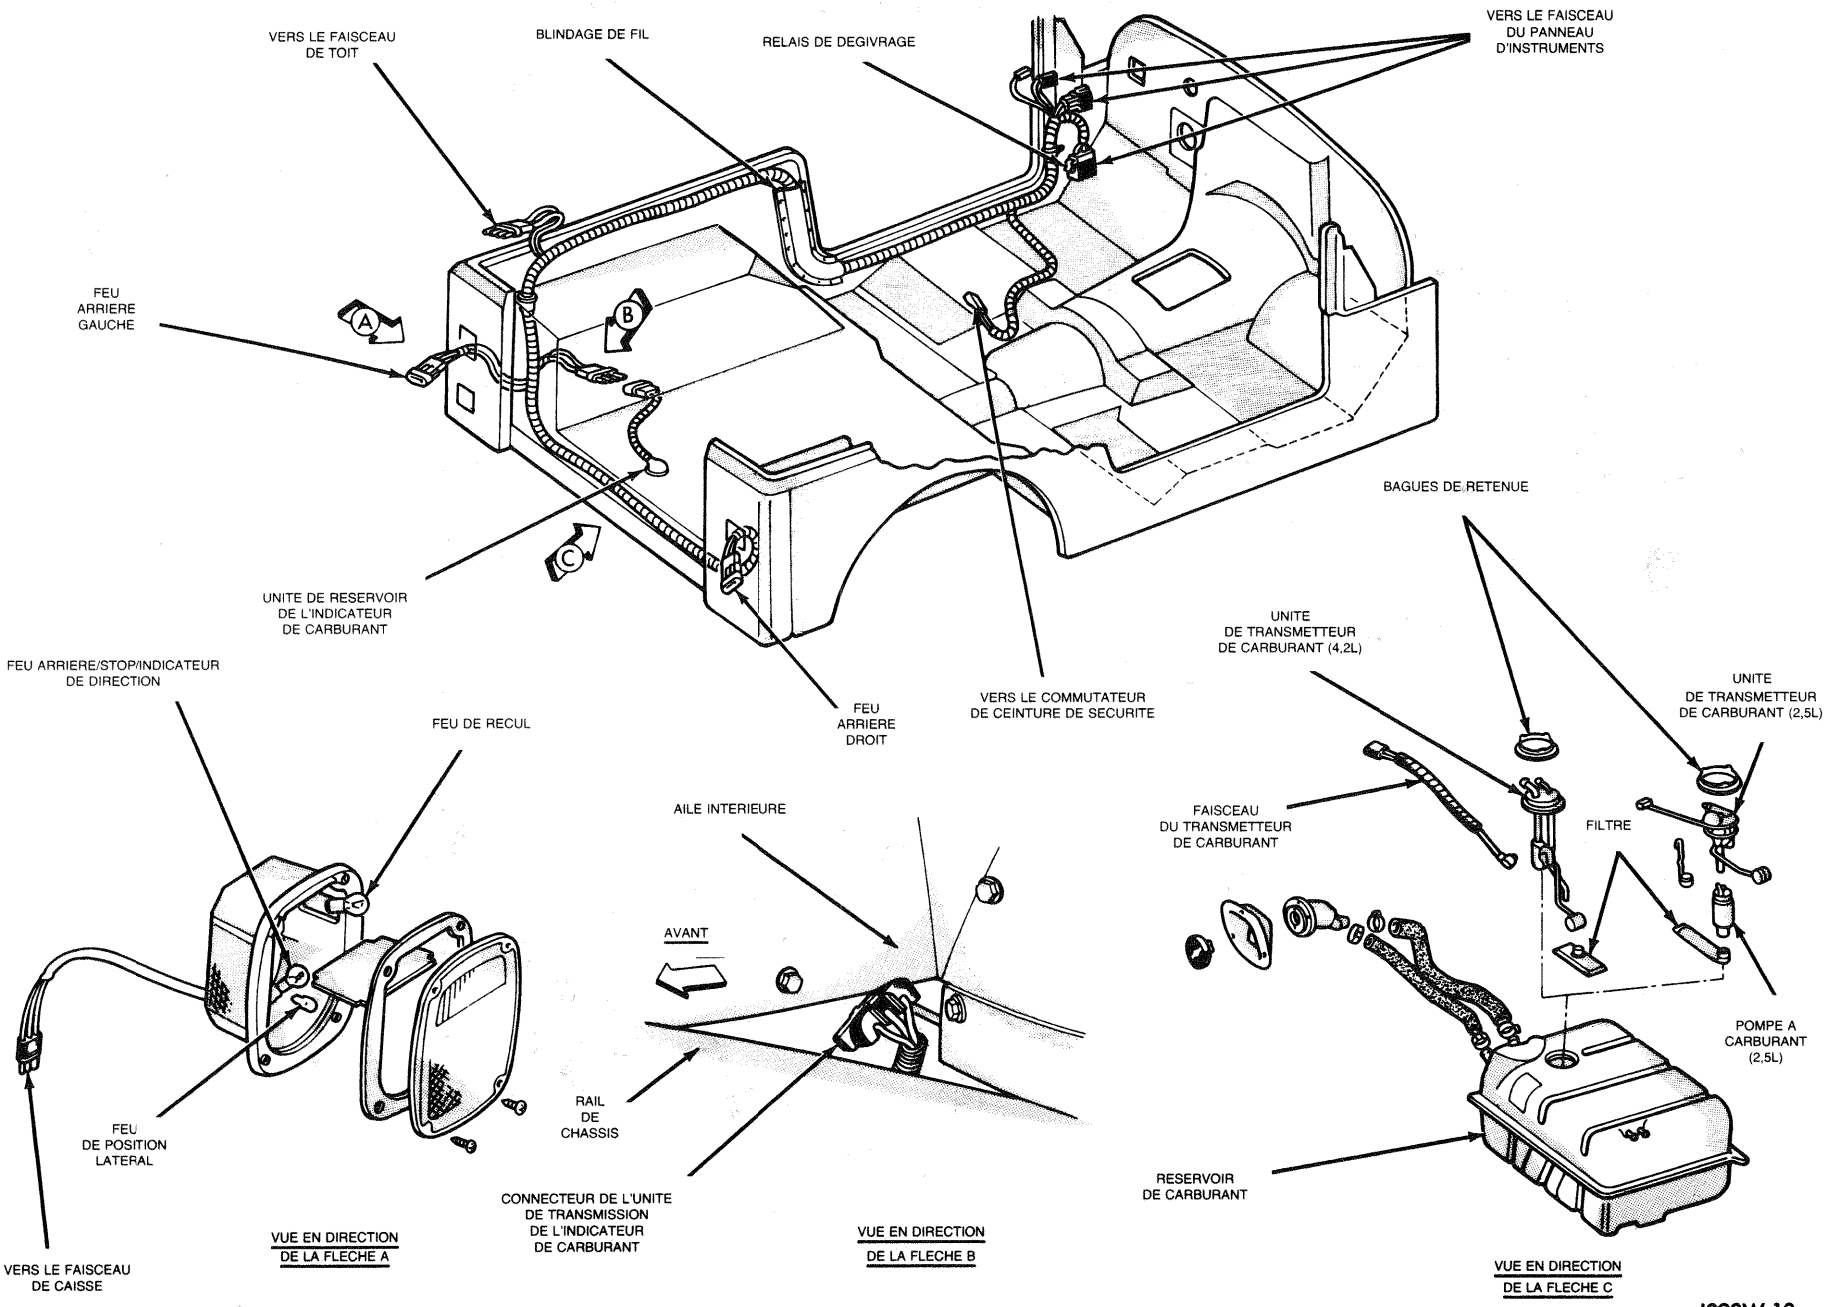
VERS LE FAISCEAU DE TOIT
BLINDAGE DE FIL
RELAIS DE DEGIVRAGE
VERS LE FAISCEAU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS
FEU ARRIERE GAUCHE
A
B
C
UNITE DE RESERVOIR DE L'INDICATEUR DE CARBURANT
FEU ARRIERE DROIT
VERS LE COMMUTATEUR DE CEINTURE DE SECURITE
BAGUES DE RETENUE
UNITE DE TRANSMETTEUR DE CARBURANT (4,2L)
UNITE DE TRANSMETTEUR DE CARBURANT (2,5L)
FEU ARRIERE/STOP/INDICATEUR DE DIRECTION
FEU DE RECUL
FAISCEAU DU TRANSMETTEUR DE CARBURANT
FILTRE
AILE INTERIEURE
AVANT
POMPE A CARBURANT (2,5L)
FEU DE POSITION LATERAL
RAIL DE CHASSIS
RESERVOIR DE CARBURANT
VERS LE FAISCEAU DE CAISSE
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE A
CONNECTEUR DE L'UNITE DE TRANSMISSION DE L'INDICATEUR DE CARBURANT
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE B
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE C
J898W-18

Fig. 15 Faisceau de caisse — 80

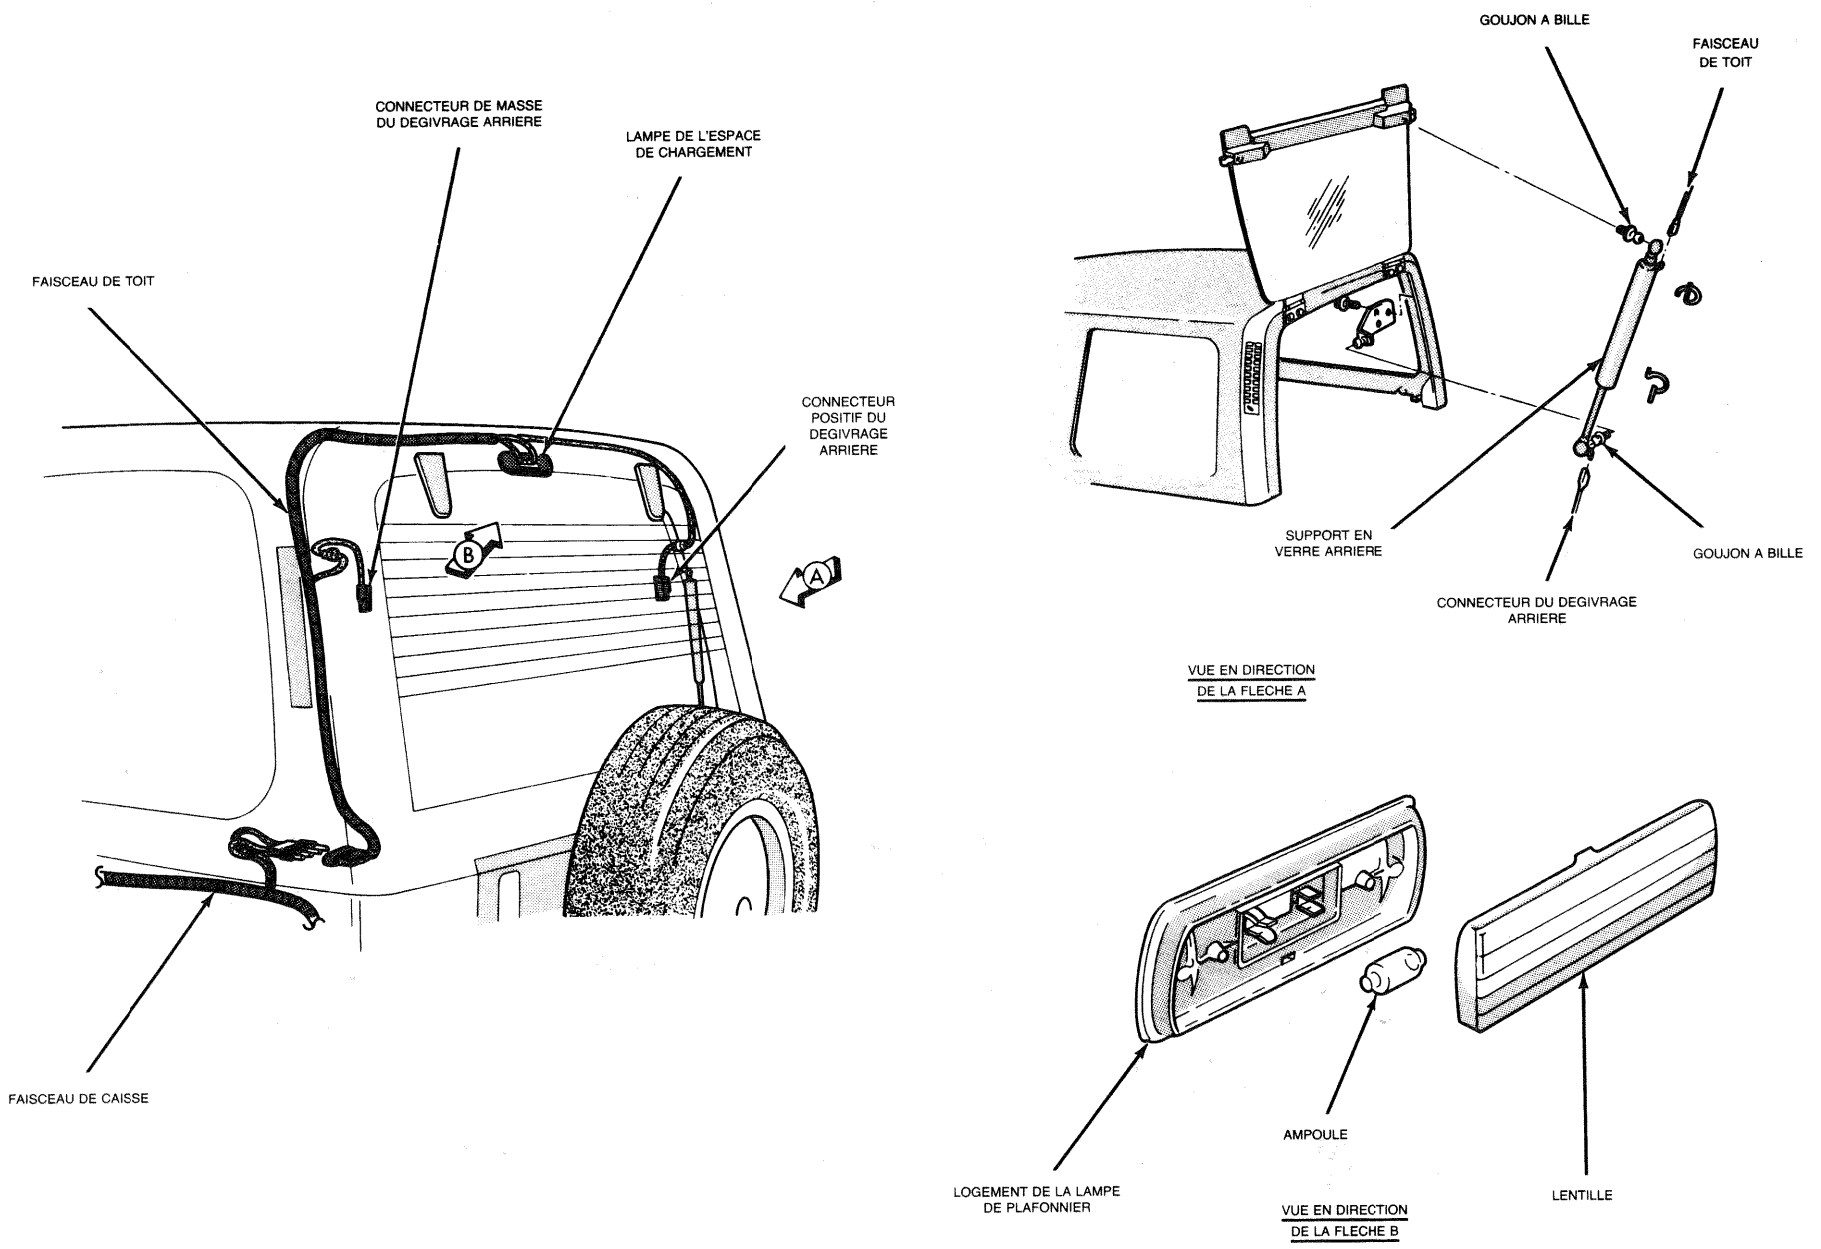

Fig. 16 Faisceau du toit rigide — 80

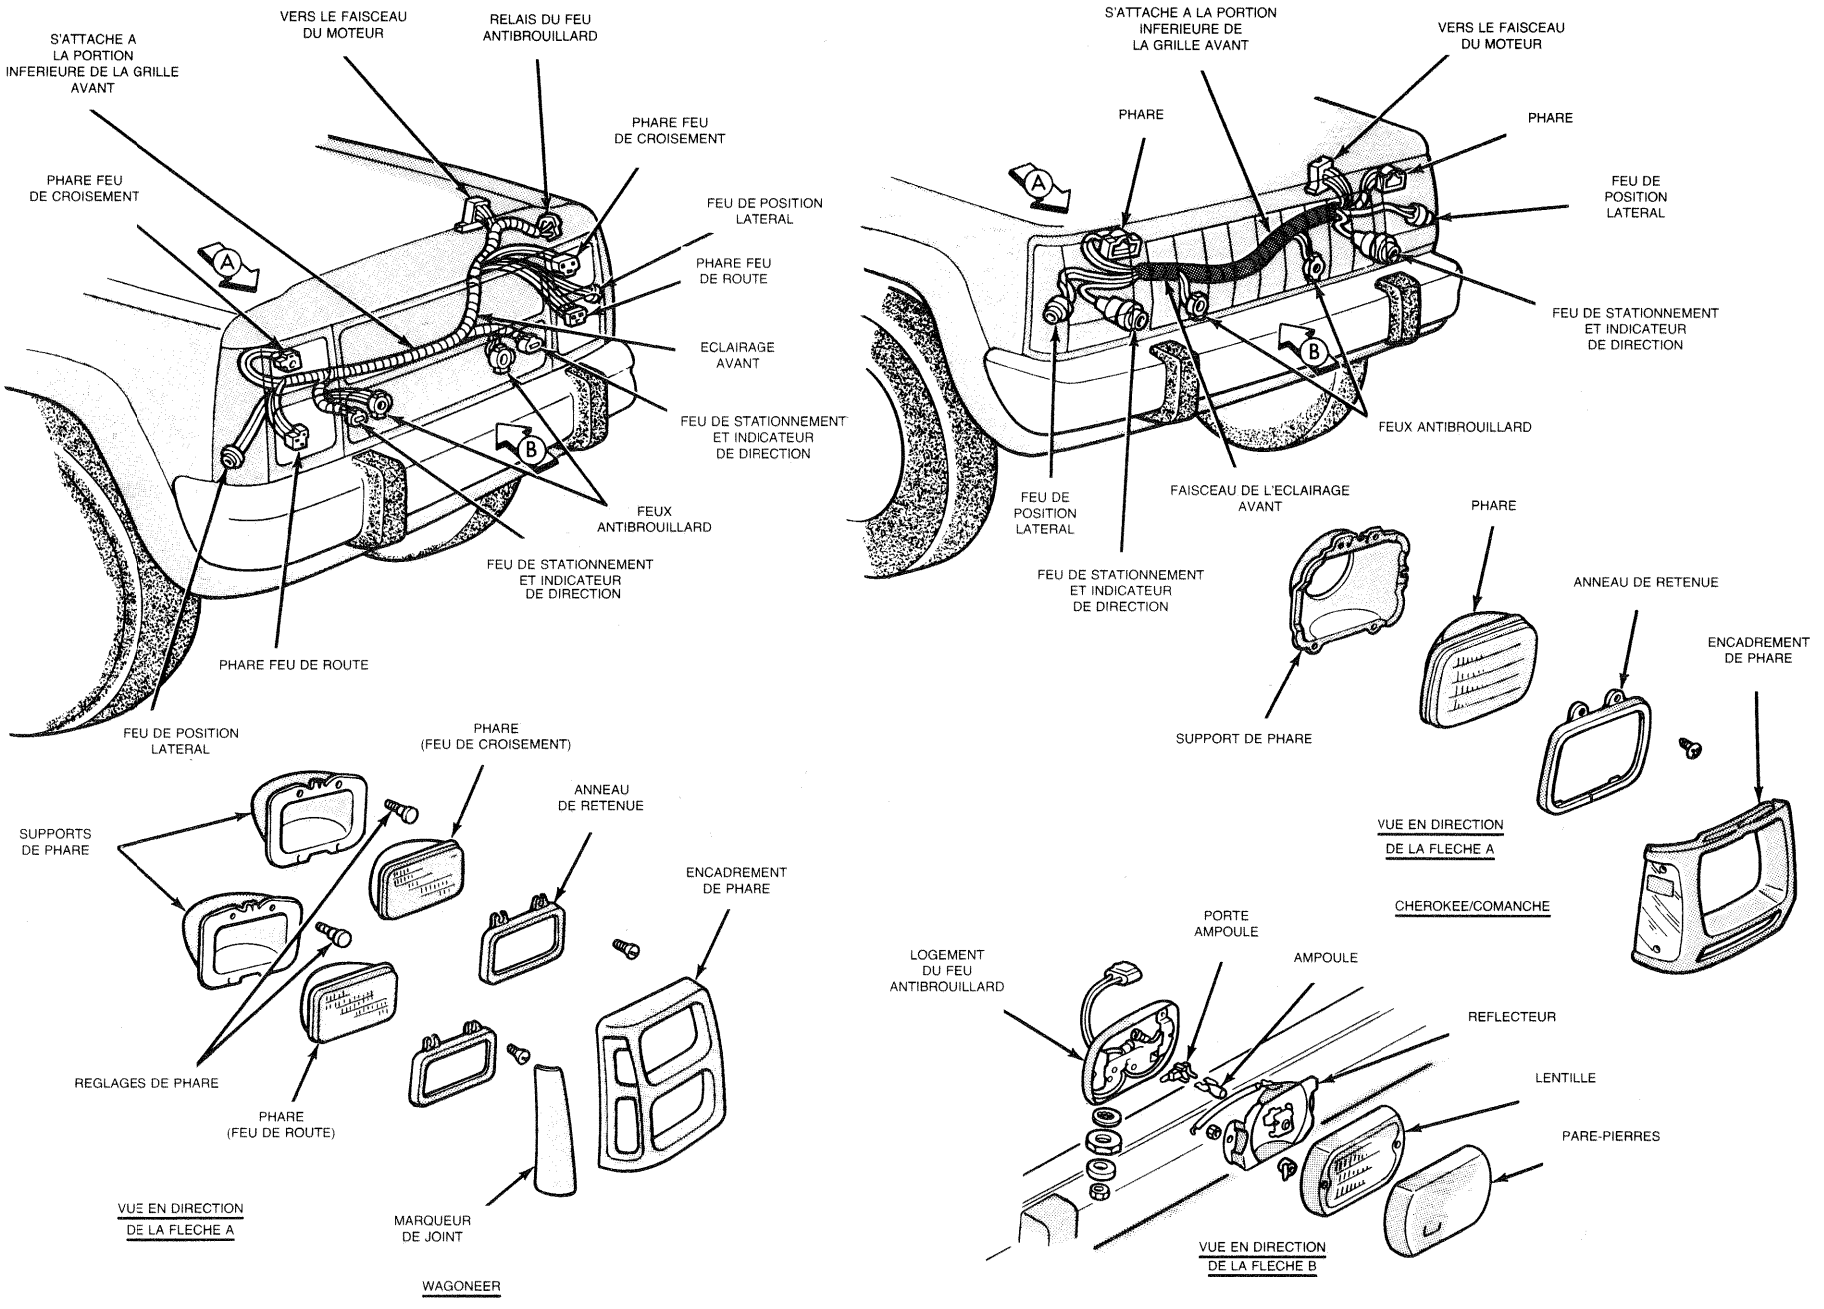

Fig. 17 Identification des composants de l'éclairage avant — 60/70

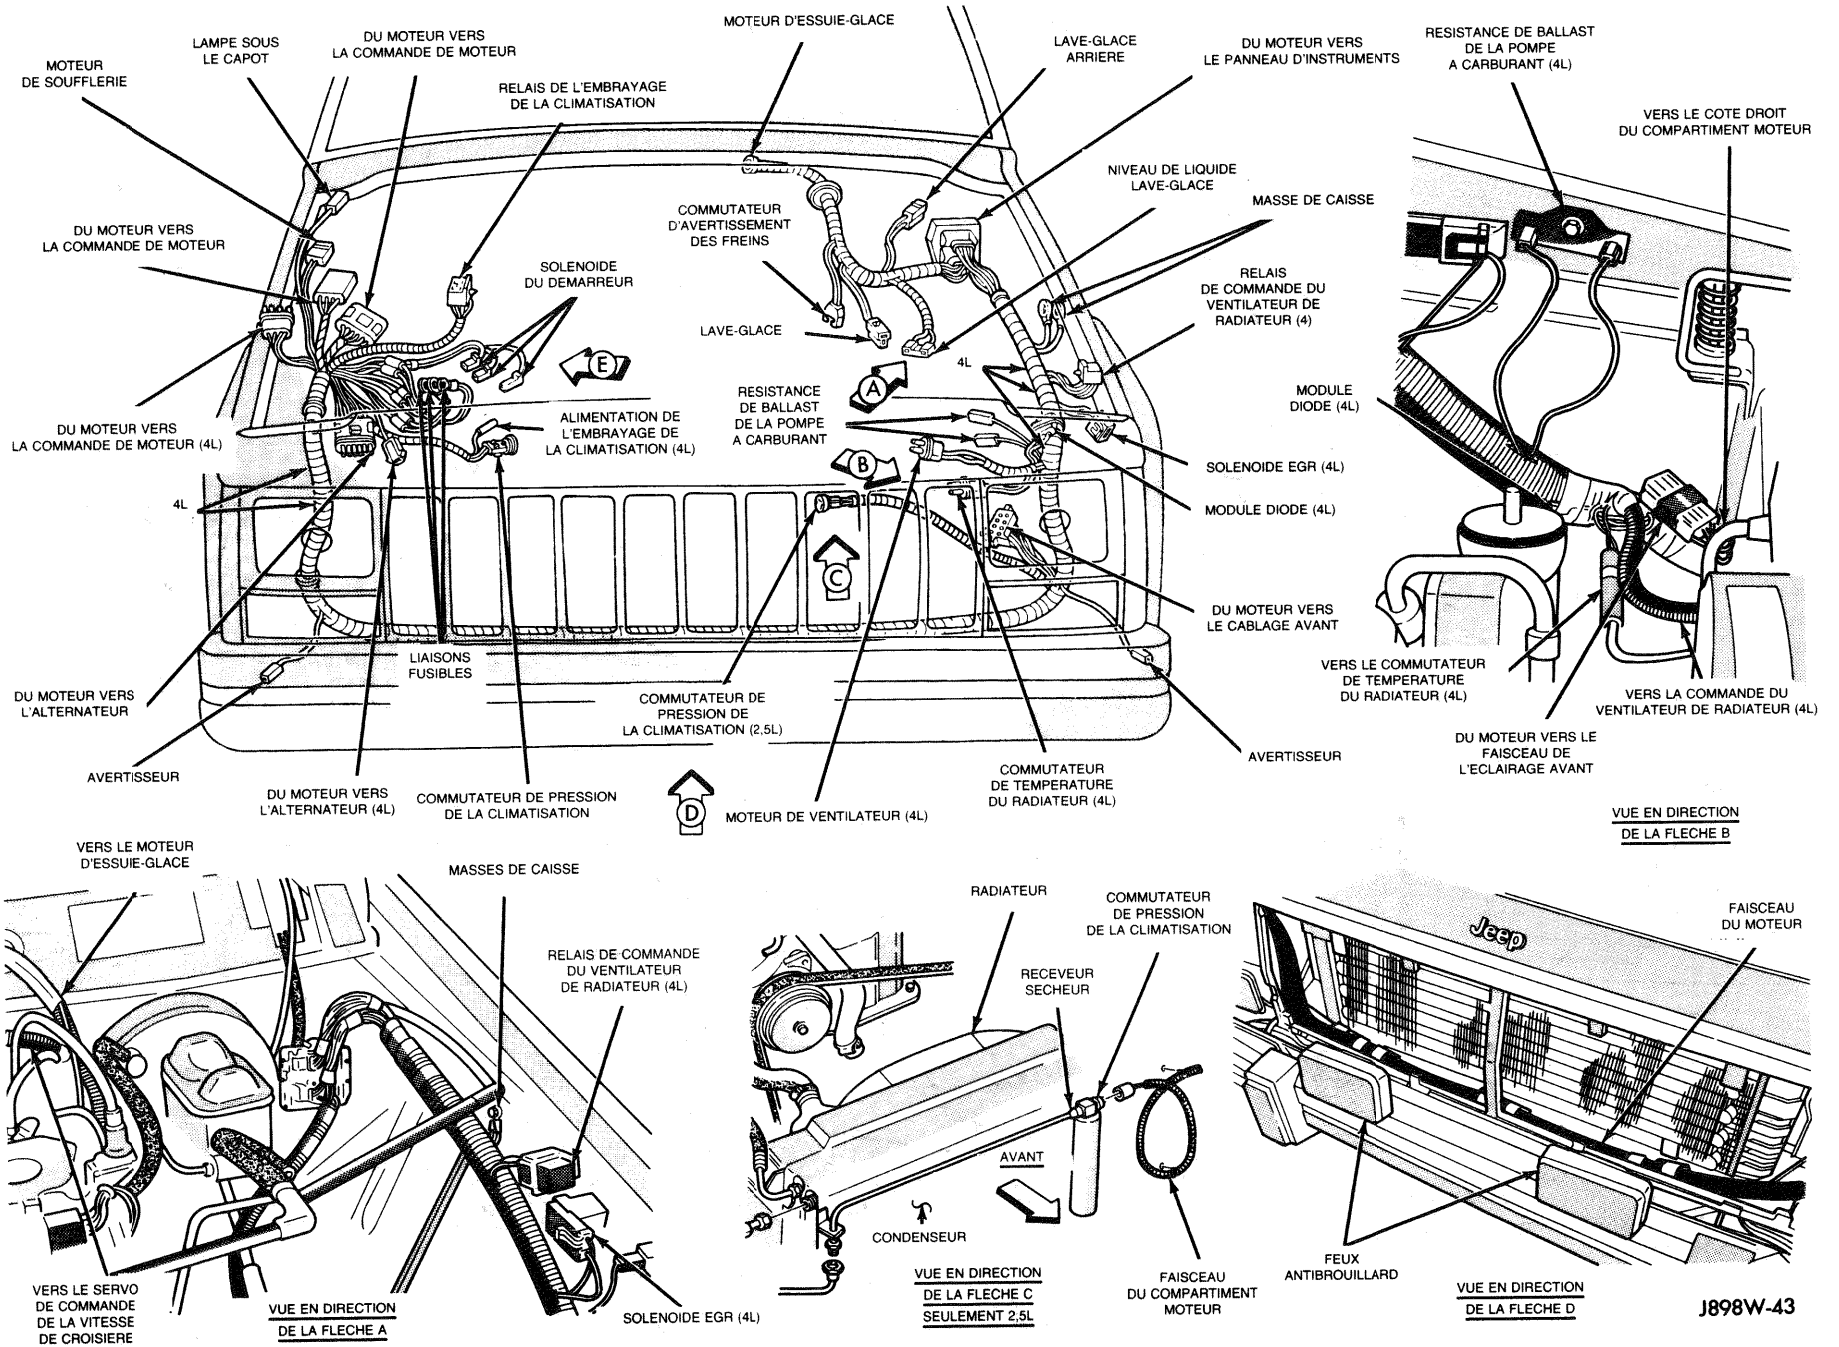
MOTEUR DE SOUFFLERIE
LAMPE SOUS LE CAPOT
DU MOTEUR VERS LA COMMANDE DE MOTEUR
RELAIS DE L'EMBRAYAGE DE LA CLIMATISATION
MOTEUR D'ESSUIE-GLACE
LAVE-GLACE ARRIERE
DU MOTEUR VERS LE PANNEAU D'INSTRUMENTS
RESISTANCE DE BALLAST DE LA POMPE A CARBURANT (4L)
VERS LE COTE DROIT DU COMPARTIMENT MOTEUR
NIVEAU DE LIQUIDE LAVE-GLACE
MASSE DE CAISSE
COMMUTATEUR D'AVERTISSEMENT DES FREINS
SOLENOIDE DU DEMARREUR
RELAIS DE COMMANDE DU VENTILATEUR DE RADIATEUR (4)
LAVE-GLACE
4L
E
A
B
C
D
RESISTANCE DE BALLAST DE LA POMPE A CARBURANT
MODULE DIODE (4L)
SOLENOIDE EGR (4L)
MODULE DIODE (4L)
DU MOTEUR VERS LA COMMANDE DE MOTEUR (4L)
ALIMENTATION DE L'EMBRAYAGE DE LA CLIMATISATION (4L)
DU MOTEUR VERS LE CABLAGE AVANT
LIAISONS FUSIBLES
DU MOTEUR VERS L'ALTERNATEUR
COMMUTATEUR DE PRESSION DE LA CLIMATISATION (2,5L)
VERS LE COMMUTATEUR DE TEMPERATURE DU RADIATEUR (4L)
VERS LA COMMANDE DU VENTILATEUR DE RADIATEUR (4L)
AVERTISSEUR
DU MOTEUR VERS L'ALTERNATEUR (4L)
COMMUTATEUR DE PRESSION DE LA CLIMATISATION
COMMUTATEUR DE TEMPERATURE DU RADIATEUR (4L)
MOTEUR DE VENTILATEUR (4L)
DU MOTEUR VERS LE FAISCEAU DE L'ECLAIRAGE AVANT
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE B
VERS LE MOTEUR D'ESSUIE-GLACE
MASSES DE CAISSE
RELAIS DE COMMANDE DU VENTILATEUR DE RADIATEUR (4L)
VERS LE SERVO DE COMMANDE DE LA VITESSE DE CROISIERE
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE A
SOLENOIDE EGR (4L)
RADIATEUR
COMMUTATEUR DE PRESSION DE LA CLIMATISATION
RECEVEUR SECHEUR
AVANT
CONDENSEUR
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE C SEULEMENT 2,5L
FAISCEAU DU COMPARTIMENT MOTEUR
FAISCEAU DU MOTEUR
Jeep
FEUX ANTIBROUILLARD
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE D
J898W-43

Fig. 18 Câblage du compartiment moteur — 60/70

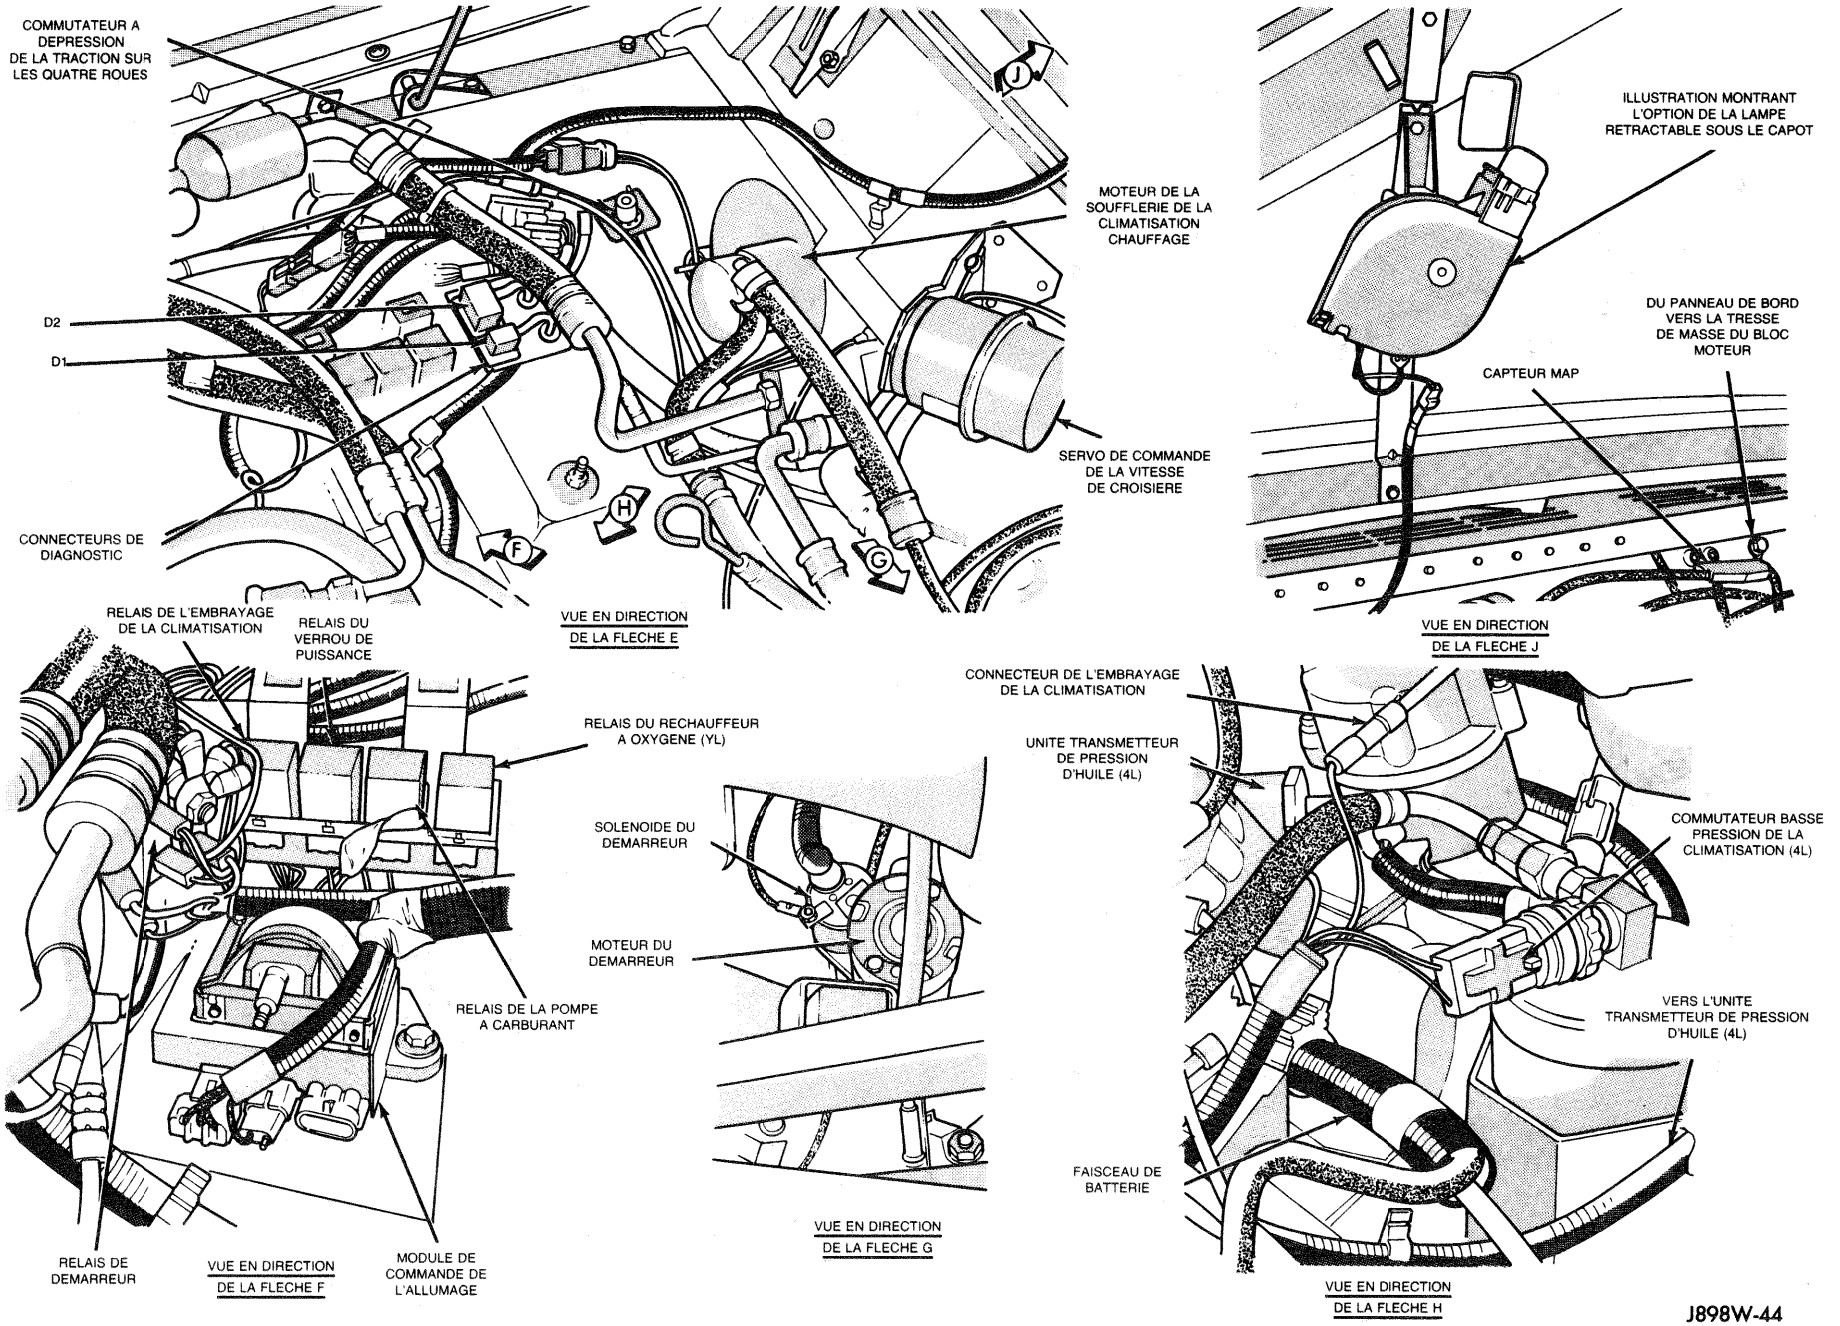
COMMUTATEUR A DEPRESSION DE LA TRACTION SUR LES QUATRE ROUES
D2
D1
CONNECTEURS DE DIAGNOSTIC
MOTEUR DE LA SOUFFLERIE DE LA CLIMATISATION CHAUFFAGE
SERVO DE COMMANDE DE LA VITESSE DE CROISIERE
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE E
ILLUSTRATION MONTRANT L'OPTION DE LA LAMPE RETRACTABLE SOUS LE CAPOT
DU PANNEAU DE BORD VERS LA TRESSE DE MASSE DU BLOC MOTEUR
CAPTEUR MAP
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE J
RELAIS DE L'EMBRAYAGE DE LA CLIMATISATION
RELAIS DU VERROU DE PUISSANCE
RELAIS DU RECHAUFFEUR A OXYGENE (YL)
RELAIS DE LA POMPE A CARBURANT
RELAIS DE DEMARREUR
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE F
MODULE DE COMMANDE DE L'ALLUMAGE
SOLENOIDE DU DEMARREUR
MOTEUR DU DEMARREUR
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE G
CONNECTEUR DE L'EMBRAYAGE DE LA CLIMATISATION
UNITE TRANSMETTEUR DE PRESSION D'HUILE (4L)
COMMUTATEUR BASSE PRESSION DE LA CLIMATISATION (4L)
VERS L'UNITE TRANSMETTEUR DE PRESSION D'HUILE (4L)
FAISCEAU DE BATTERIE
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE H
J898W-44

Fig. 19 Câblage des composants du compartiment moteur — 60/70

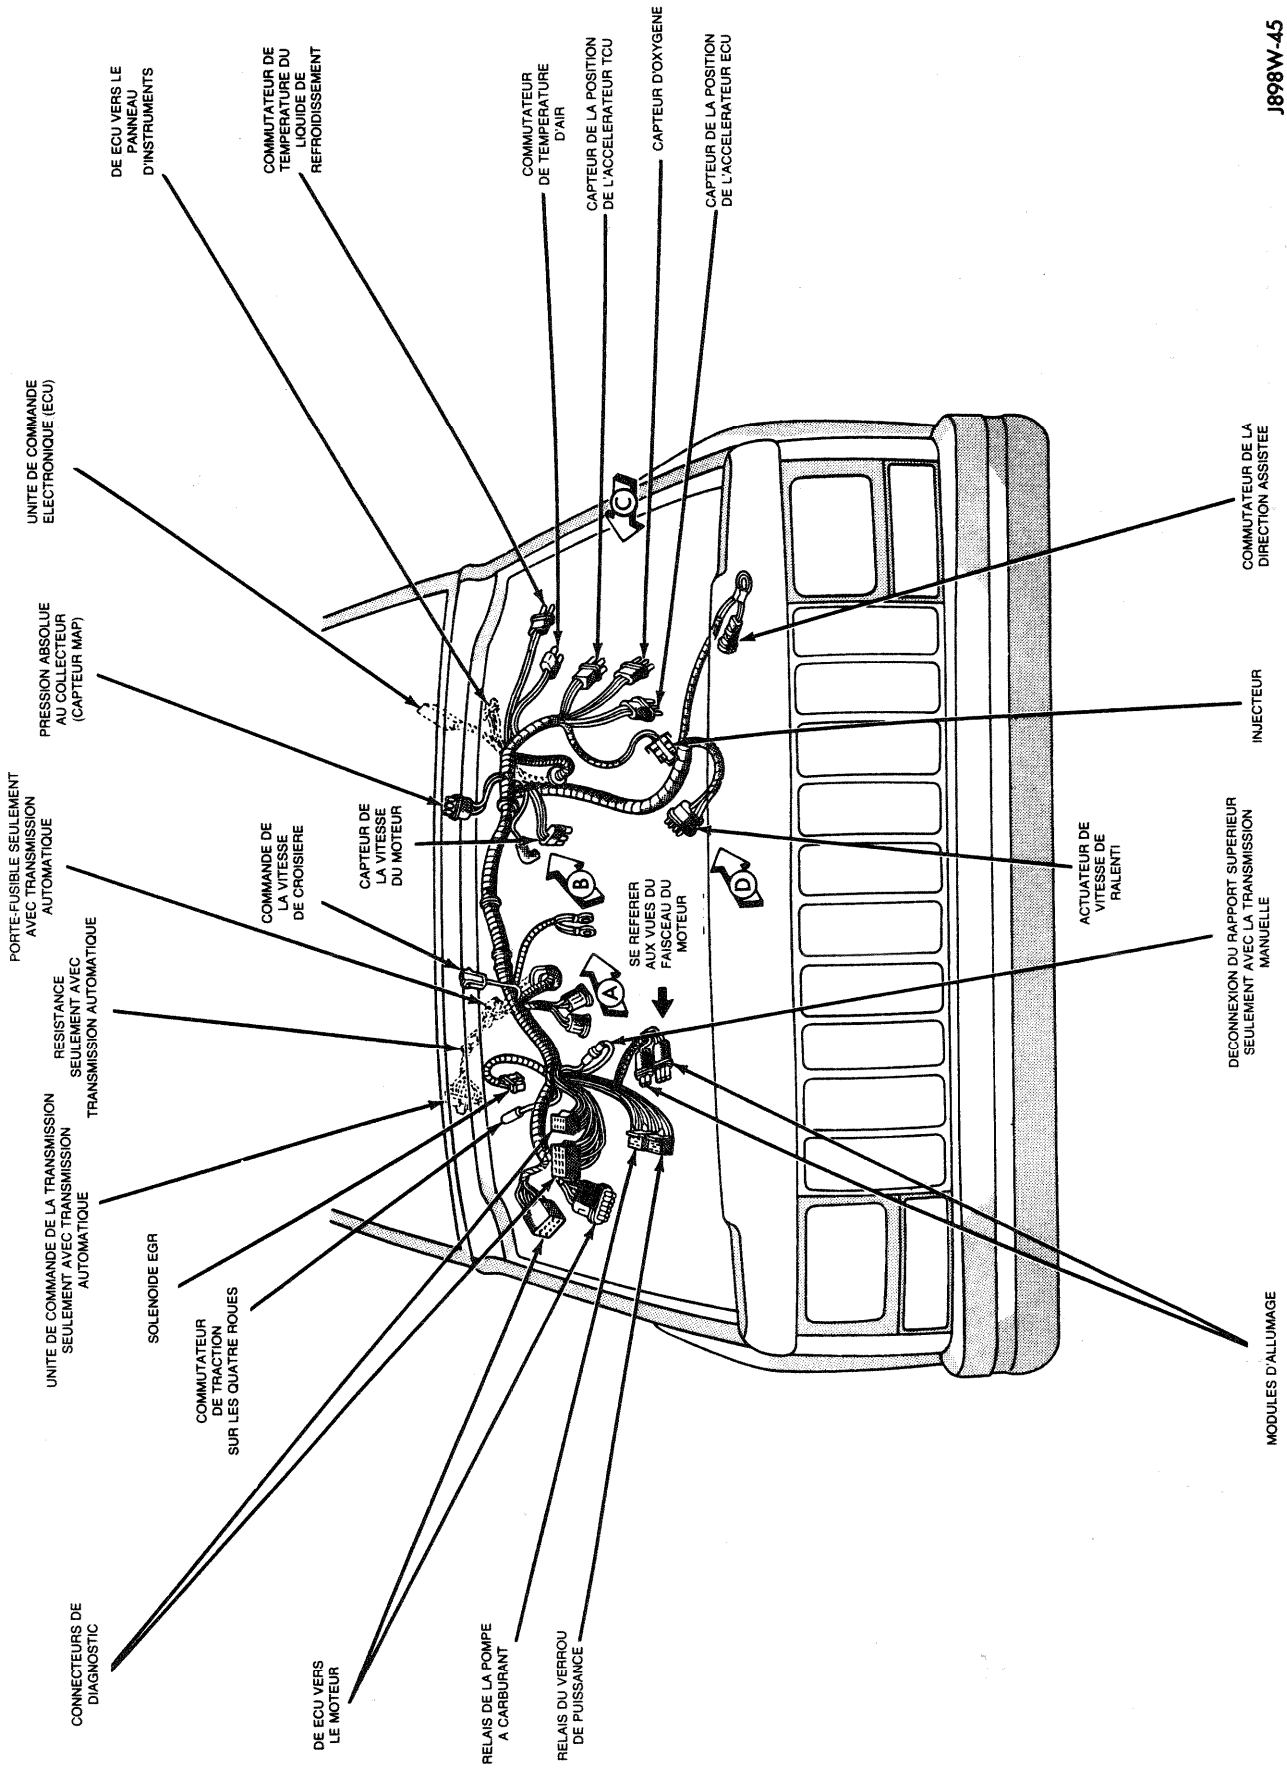
DE ECU VERS LE PANNEAU D'INSTRUMENTS
COMMUTATEUR DE TEMPERATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
COMMUTATEUR DE TEMPERATURE D'AIR
CAPTEUR DE LA POSITION DE L'ACCELERATEUR TCU
CAPTEUR D'OXYGENE
CAPTEUR DE LA POSITION DE L'ACCELERATEUR ECU
UNITE DE COMMANDE ELECTRONIQUE (ECU)
PRESSION ABSOLUE AU COLLECTEUR (CAPTEUR MAP)
PORTE-FUSIBLE SEULEMENT AVEC TRANSMISSION AUTOMATIQUE
COMMANDE DE LA VITESSE DE CROISIERE
CAPTEUR DE LA VITESSE DU MOTEUR
RESISTANCE SEULEMENT AVEC TRANSMISSION AUTOMATIQUE
UNITE DE COMMANDE DE LA TRANSMISSION SEULEMENT AVEC TRANSMISSION AUTOMATIQUE
SOLENOIDE EGR
COMMUTATEUR DE TRACTION SUR LES QUATRE ROUES
CONNECTEURS DE DIAGNOSTIC
DE ECU VERS LE MOTEUR
RELAIS DE LA POMPE A CARBURANT
RELAIS DU VERROU DE PUISSANCE
SE REFERER AUX VUES DU FAISCEAU DU MOTEUR
A
B
C
D
COMMUTATEUR DE LA DIRECTION ASSISTEE
INJECTEUR
ACTUATEUR DE VITESSE DE RALENTI
DECONNEXION DU RAPPORT SUPERIEUR SEULEMENT AVEC LA TRANSMISSION MANUELLE
MODULES D'ALLUMAGE
J898W-45

Fig. 20 Câblage du compartiment moteur (2,5L) — 60/70

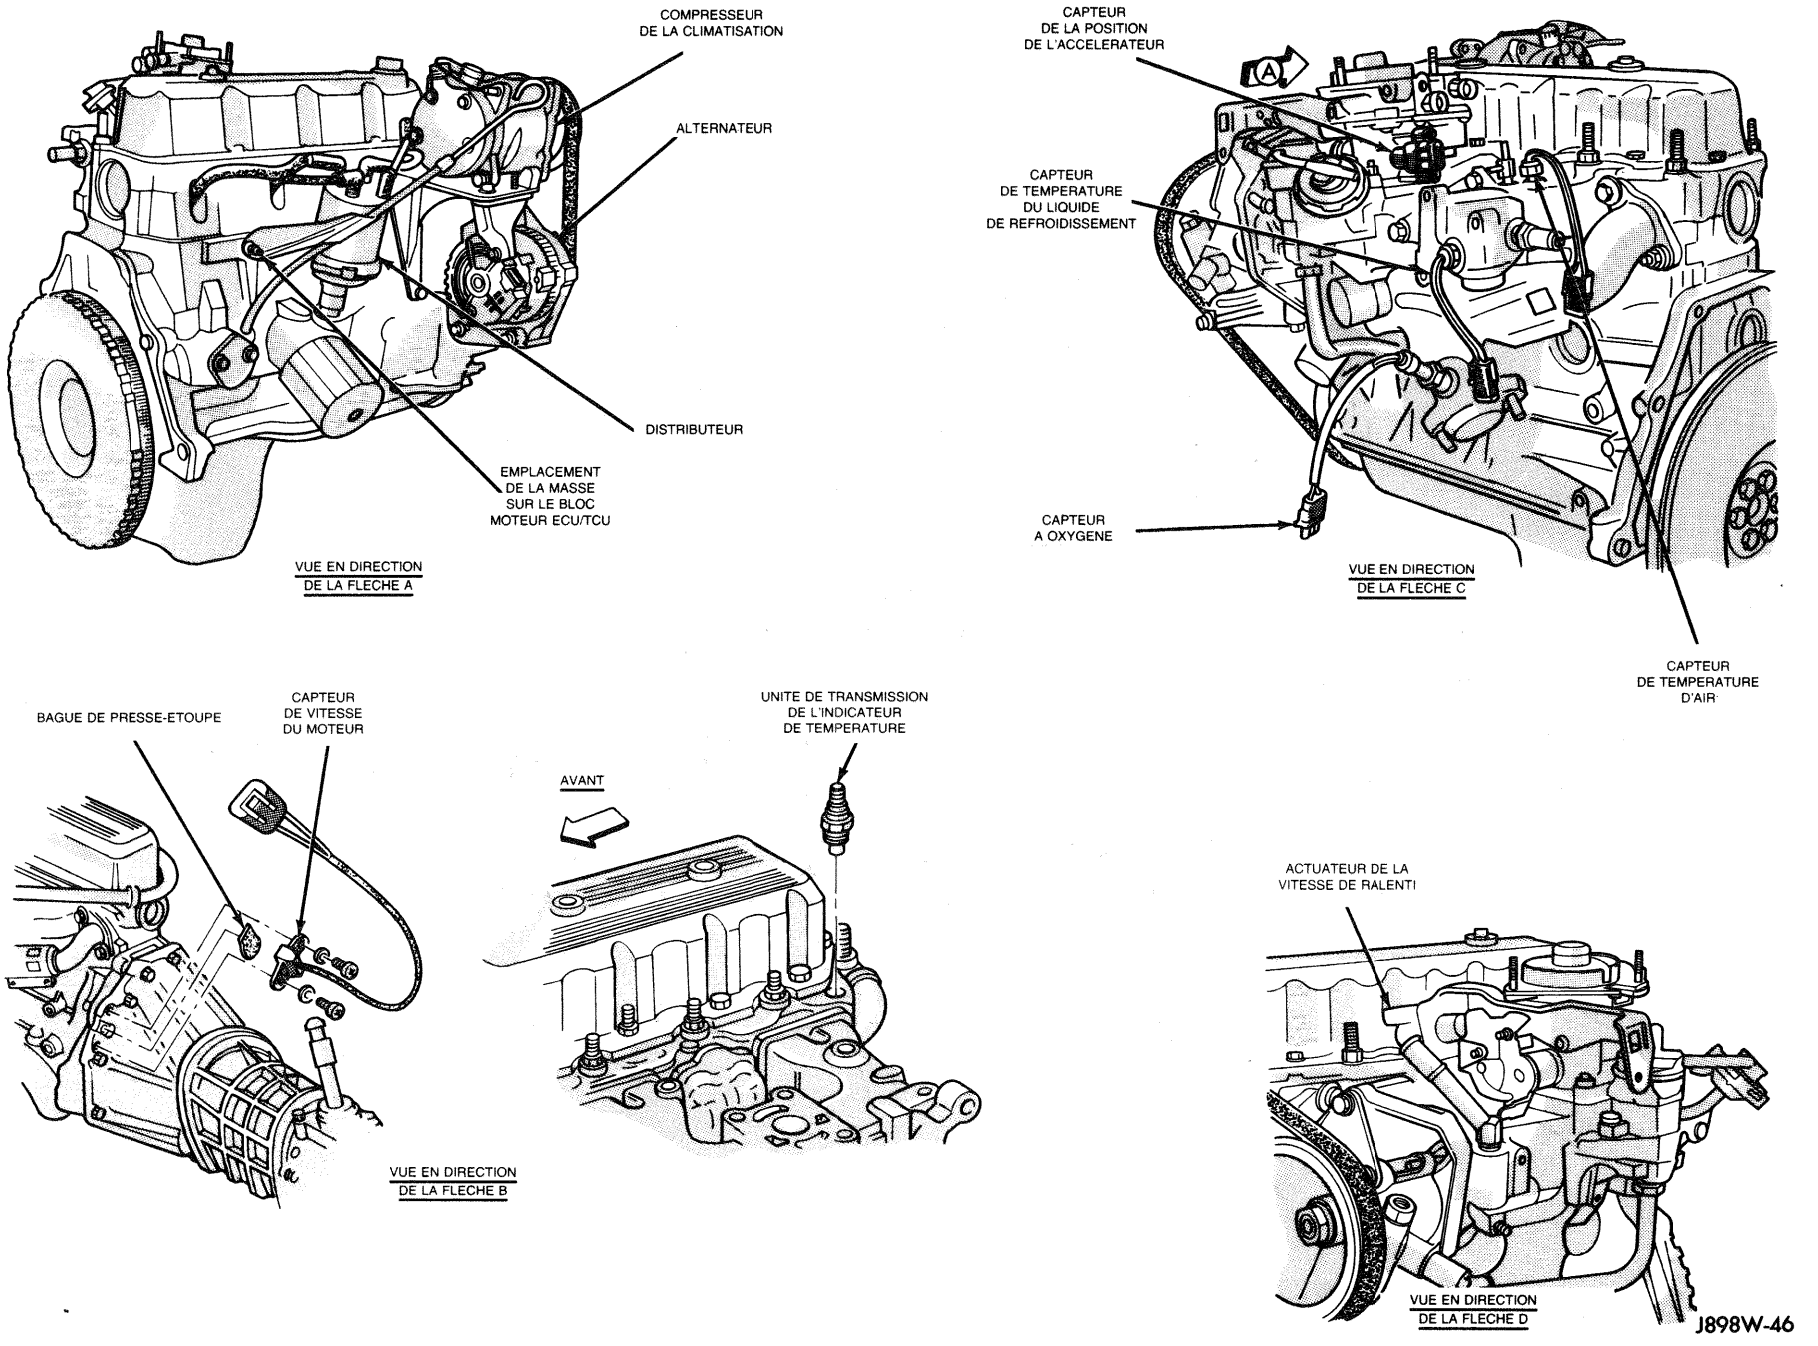

Fig. 21 Câblage du moteur (2,5L) — 60/70

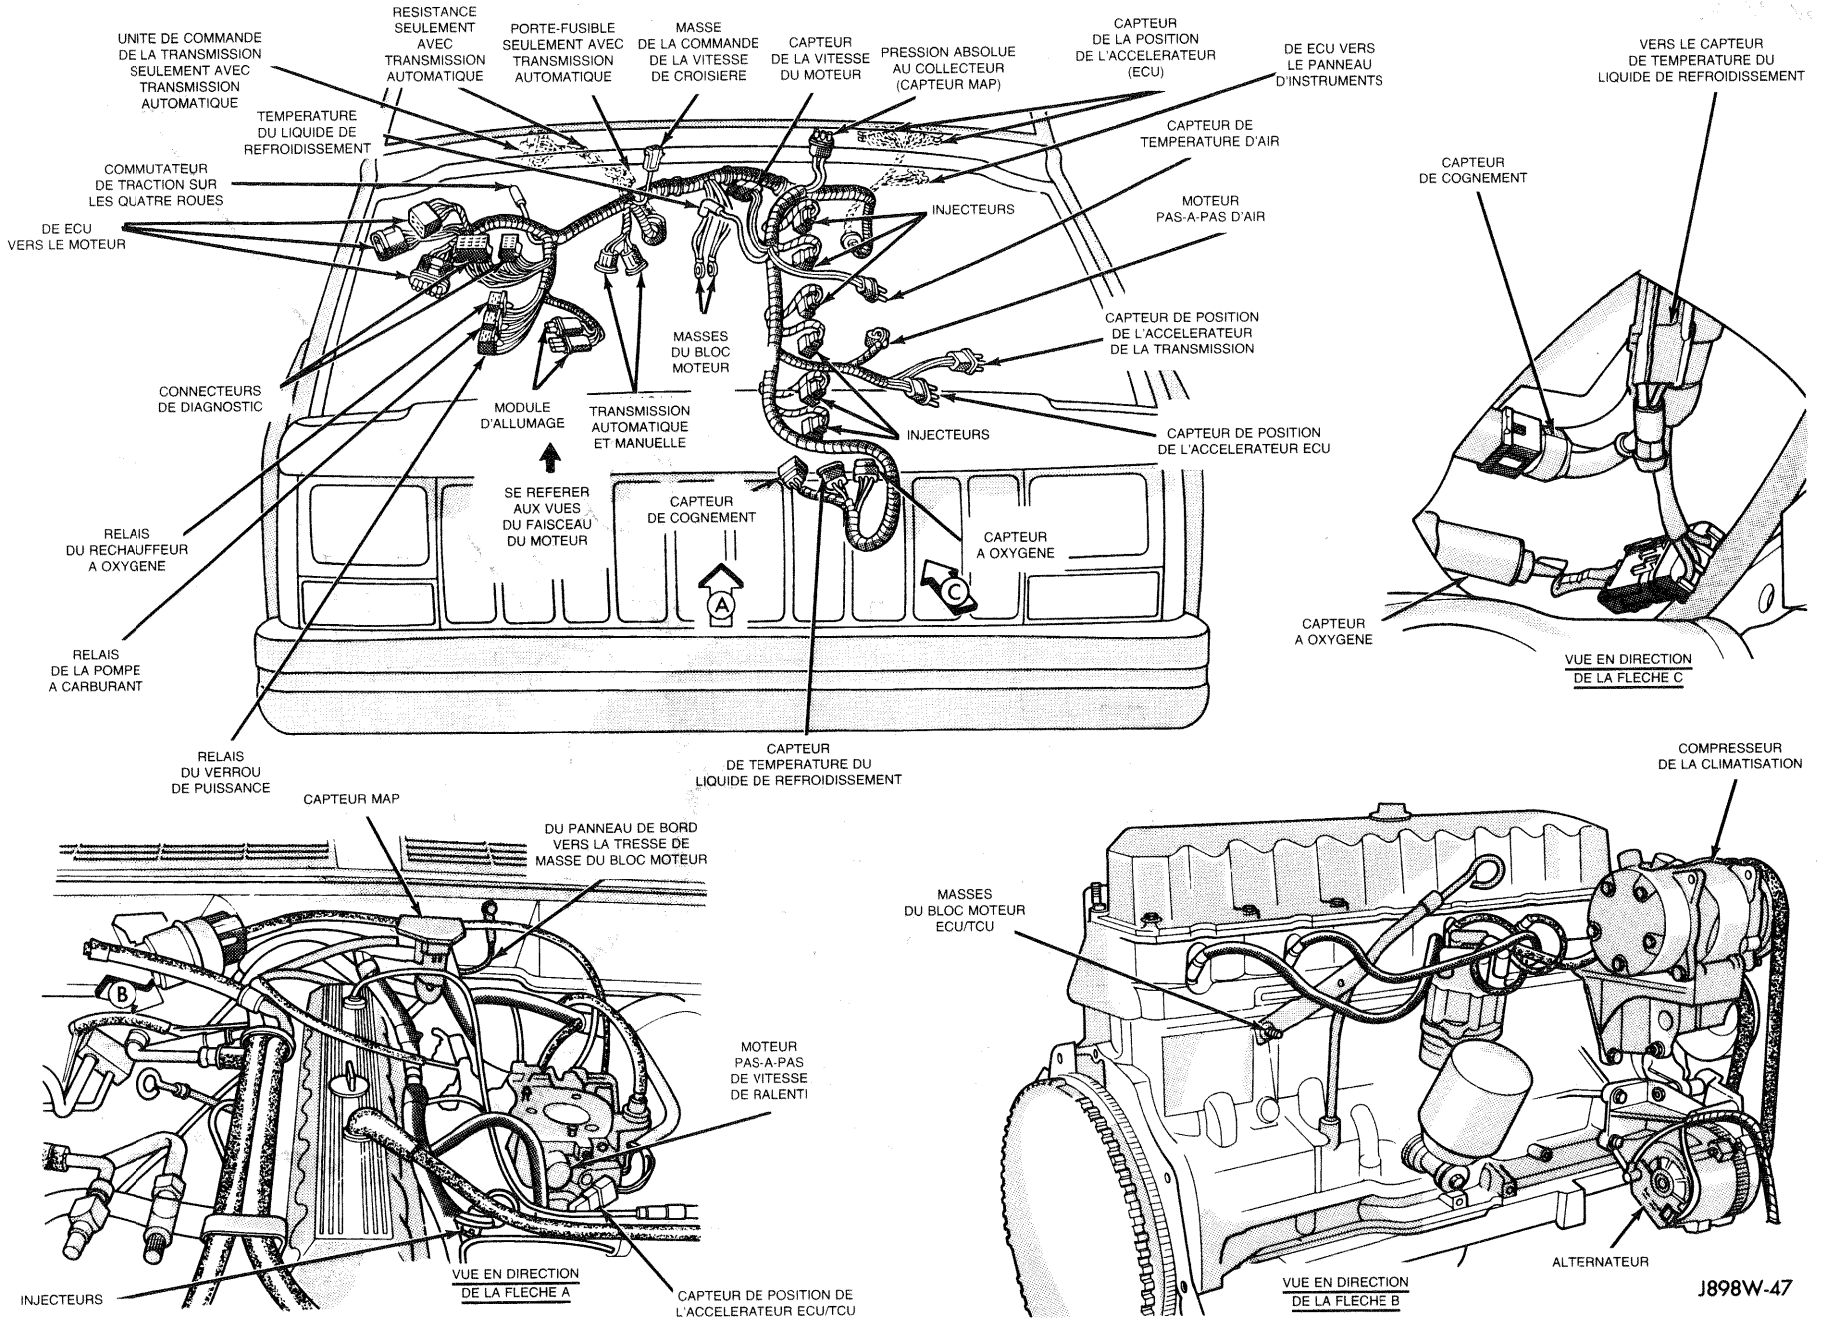
UNITE DE COMMANDE DE LA TRANSMISSION SEULEMENT AVEC TRANSMISSION AUTOMATIQUE
RESISTANCE SEULEMENT AVEC TRANSMISSION AUTOMATIQUE
PORTE-FUSIBLE SEULEMENT AVEC TRANSMISSION AUTOMATIQUE
MASSE DE LA COMMANDE DE LA VITESSE DE CROISIERE
CAPTEUR DE LA VITESSE DU MOTEUR
PRESSION ABSOLUE AU COLLECTEUR (CAPTEUR MAP)
CAPTEUR DE LA POSITION DE L'ACCELERATEUR (ECU)
DE ECU VERS LE PANNEAU D'INSTRUMENTS
TEMPERATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
CAPTEUR DE TEMPERATURE D'AIR
COMMUTATEUR DE TRACTION SUR LES QUATRE ROUES
INJECTEURS
MOTEUR PAS-A-PAS D'AIR
DE ECU VERS LE MOTEUR
CAPTEUR DE POSITION DE L'ACCELERATEUR DE LA TRANSMISSION
MASSES DU BLOC MOTEUR
CONNECTEURS DE DIAGNOSTIC
MODULE D'ALLUMAGE
TRANSMISSION AUTOMATIQUE ET MANUELLE
INJECTEURS
CAPTEUR DE POSITION DE L'ACCELERATEUR ECU
SE REFERER AUX VUES DU FAISCEAU DU MOTEUR
CAPTEUR DE COGNEMENT
CAPTEUR A OXYGENE
RELAIS DU RECHAUFFEUR A OXYGENE
RELAIS DE LA POMPE A CARBURANT
RELAIS DU VERROU DE PUISSANCE
CAPTEUR DE TEMPERATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
A
C
VERS LE CAPTEUR DE TEMPERATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT
CAPTEUR DE COGNEMENT
CAPTEUR A OXYGENE
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE C
CAPTEUR MAP
DU PANNEAU DE BORD VERS LA TRESSE DE MASSE DU BLOC MOTEUR
B
MOTEUR PAS-A-PAS DE VITESSE DE RALENTI
INJECTEURS
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE A
CAPTEUR DE POSITION DE L'ACCELERATEUR ECU/TCU
COMPRESSEUR DE LA CLIMATISATION
MASSES DU BLOC MOTEUR ECU/TCU
ALTERNATEUR
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE B
J898W-47

Fig. 22 Câblage du moteur (4,0L) — 60/70

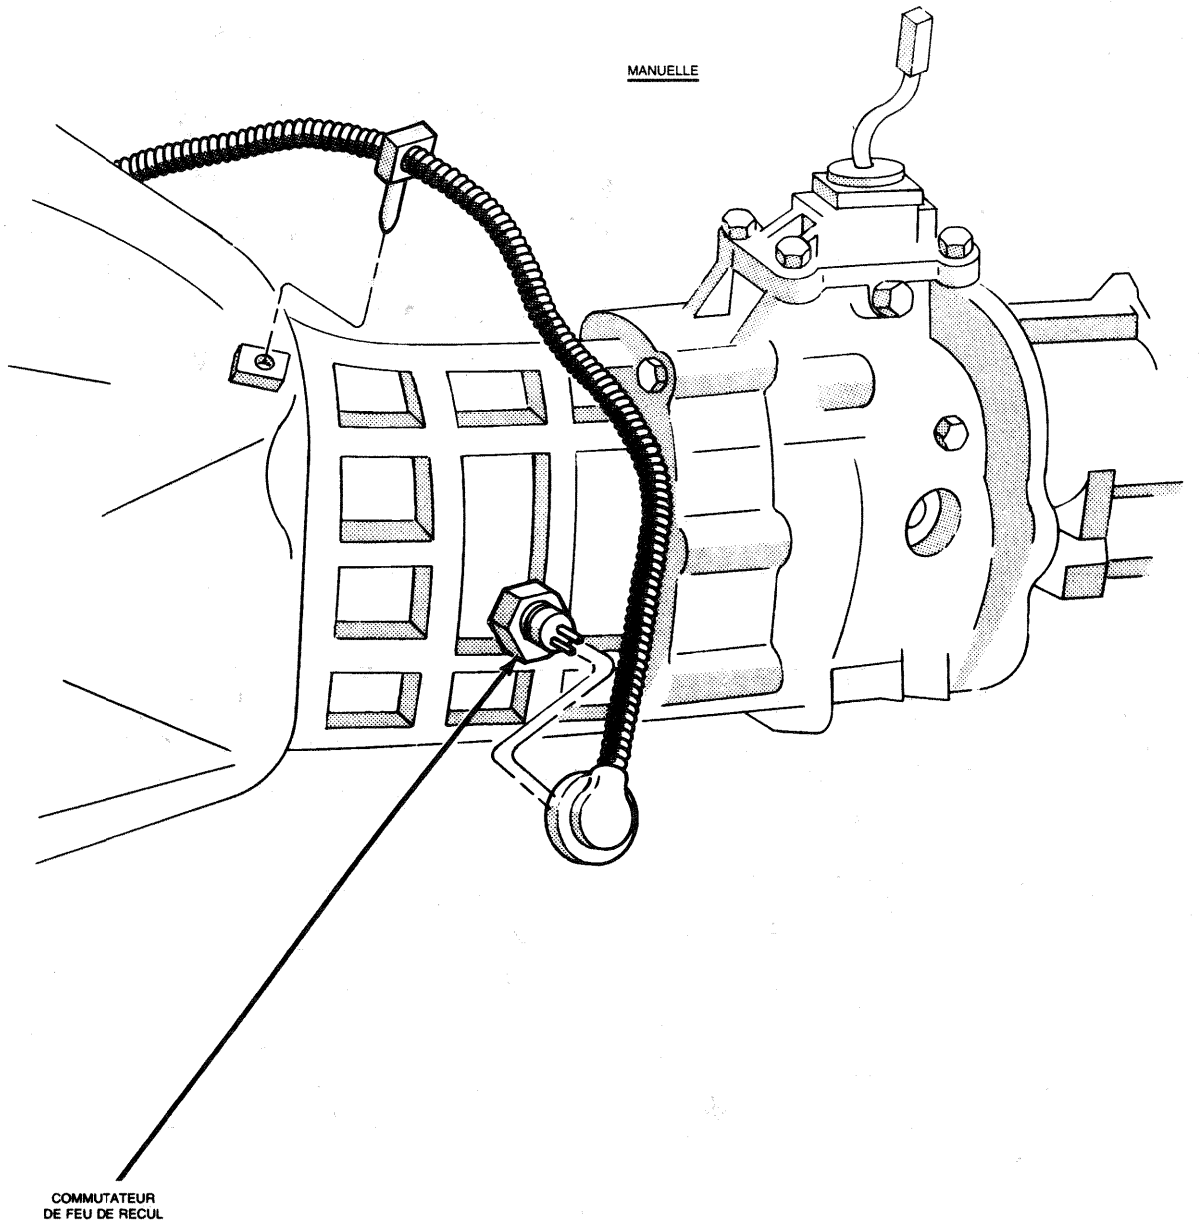

J898W-48

Fig. 23 Câblage de la transmission manuelle — 60/70

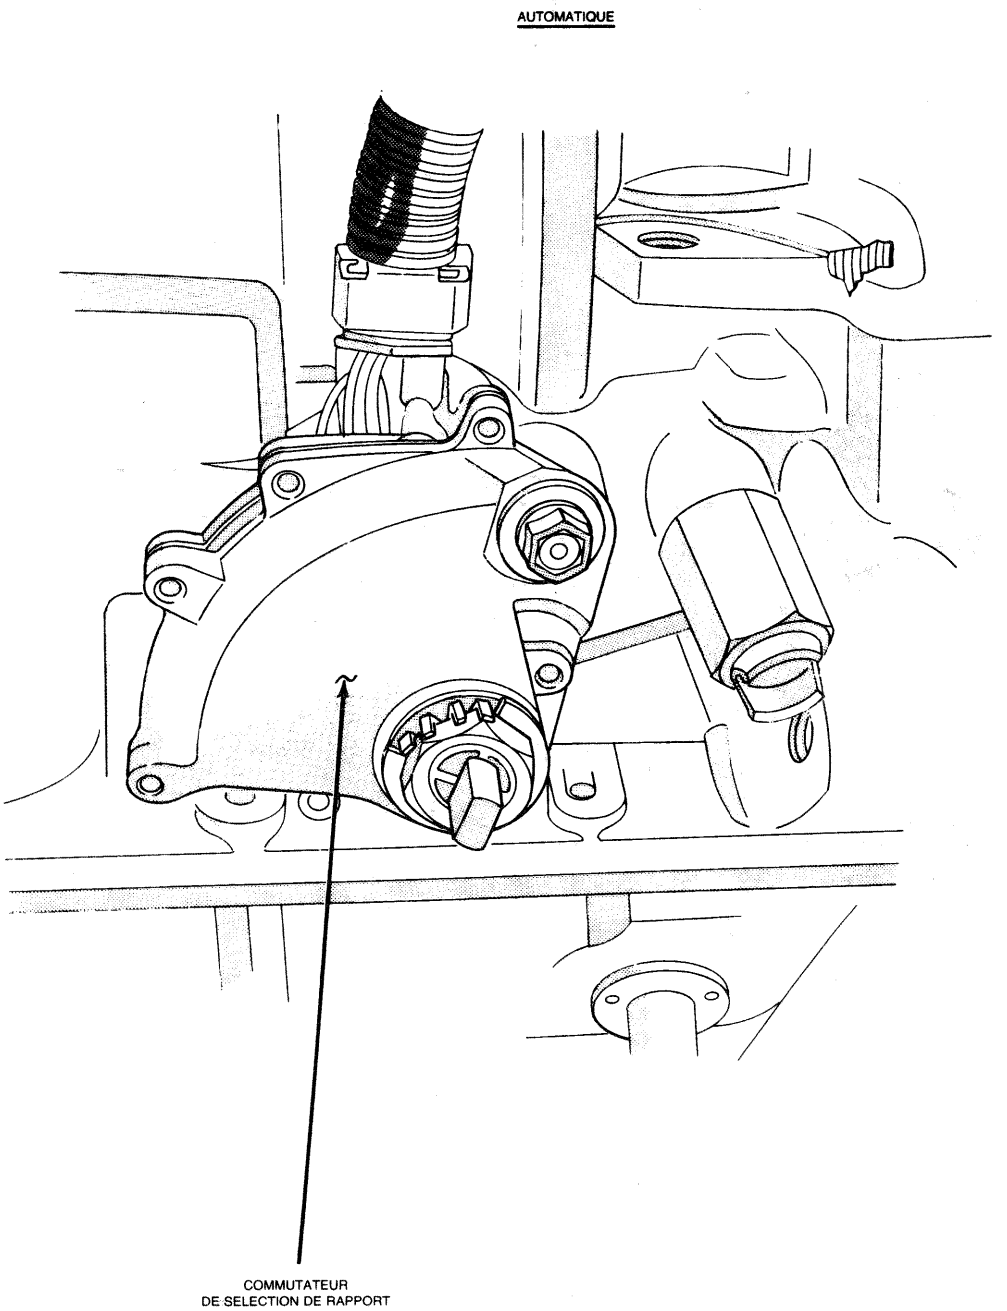

Fig. 24 Câblage de la transmission automatique — 60/70

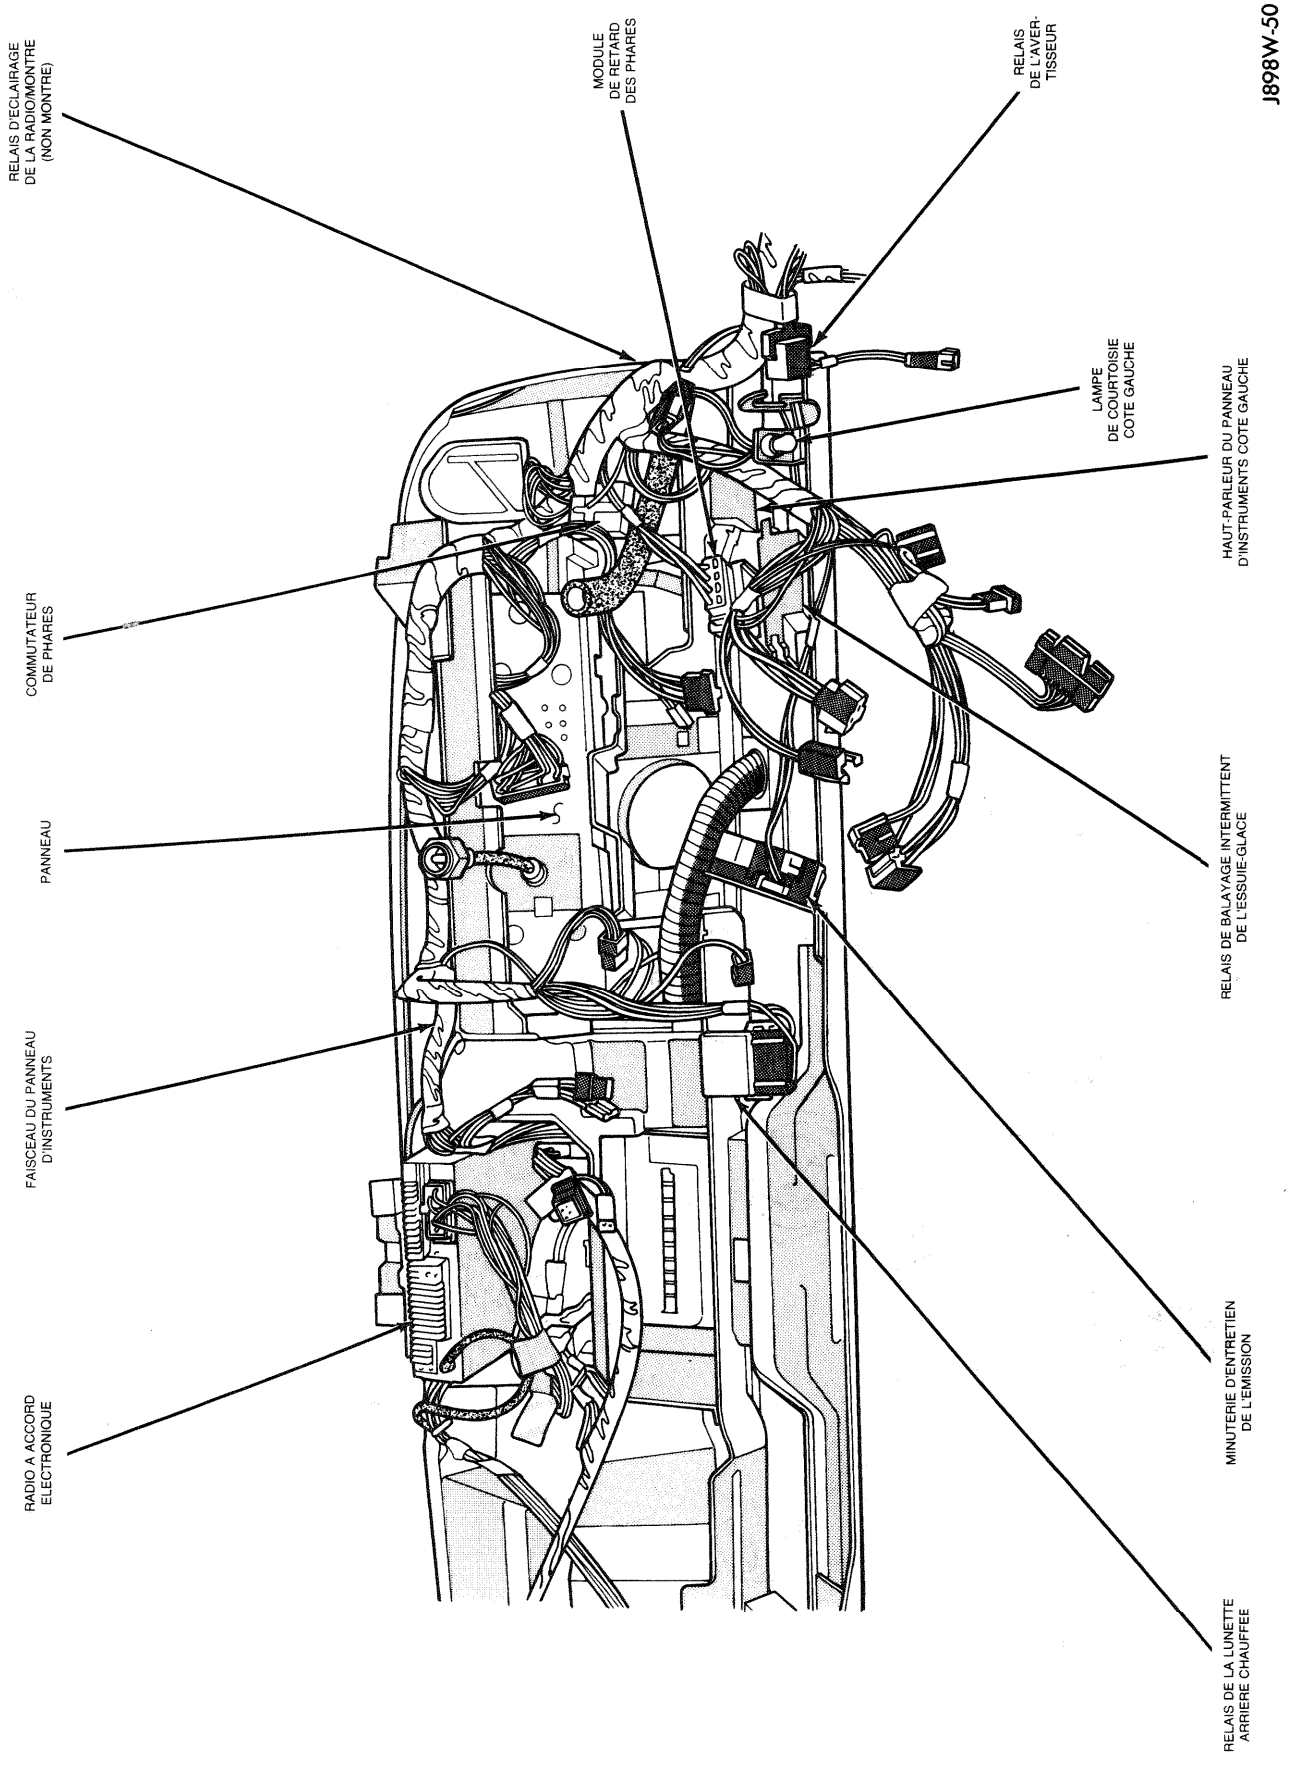
RELAIS D'ECLAIRAGE DE LA RADIO/MONTRE (NON MONTRE)
MODULE DE RETARD DES PHARES
RELAIS DE L'AVERTISSEUR
COMMUTATEUR DE PHARES
LAMPE DE COURTOISIE COTE GAUCHE
PANNEAU
HAUT-PARLEUR DU PANNEAU D'INSTRUMENTS COTE GAUCHE
FAISCEAU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS
RELAIS DE BALAYAGE INTERMITTENT DE L'ESSUIE-GLACE
RADIO A ACCORD ELECTRONIQUE
MINUTERIE D'ENTRETIEN DE L'EMISSION
RELAIS DE LA LUNETTE ARRIERE CHAUFFEE
J898W-50

Fig. 25 Câblage du panneau d'instruments côté gauche — 60/70

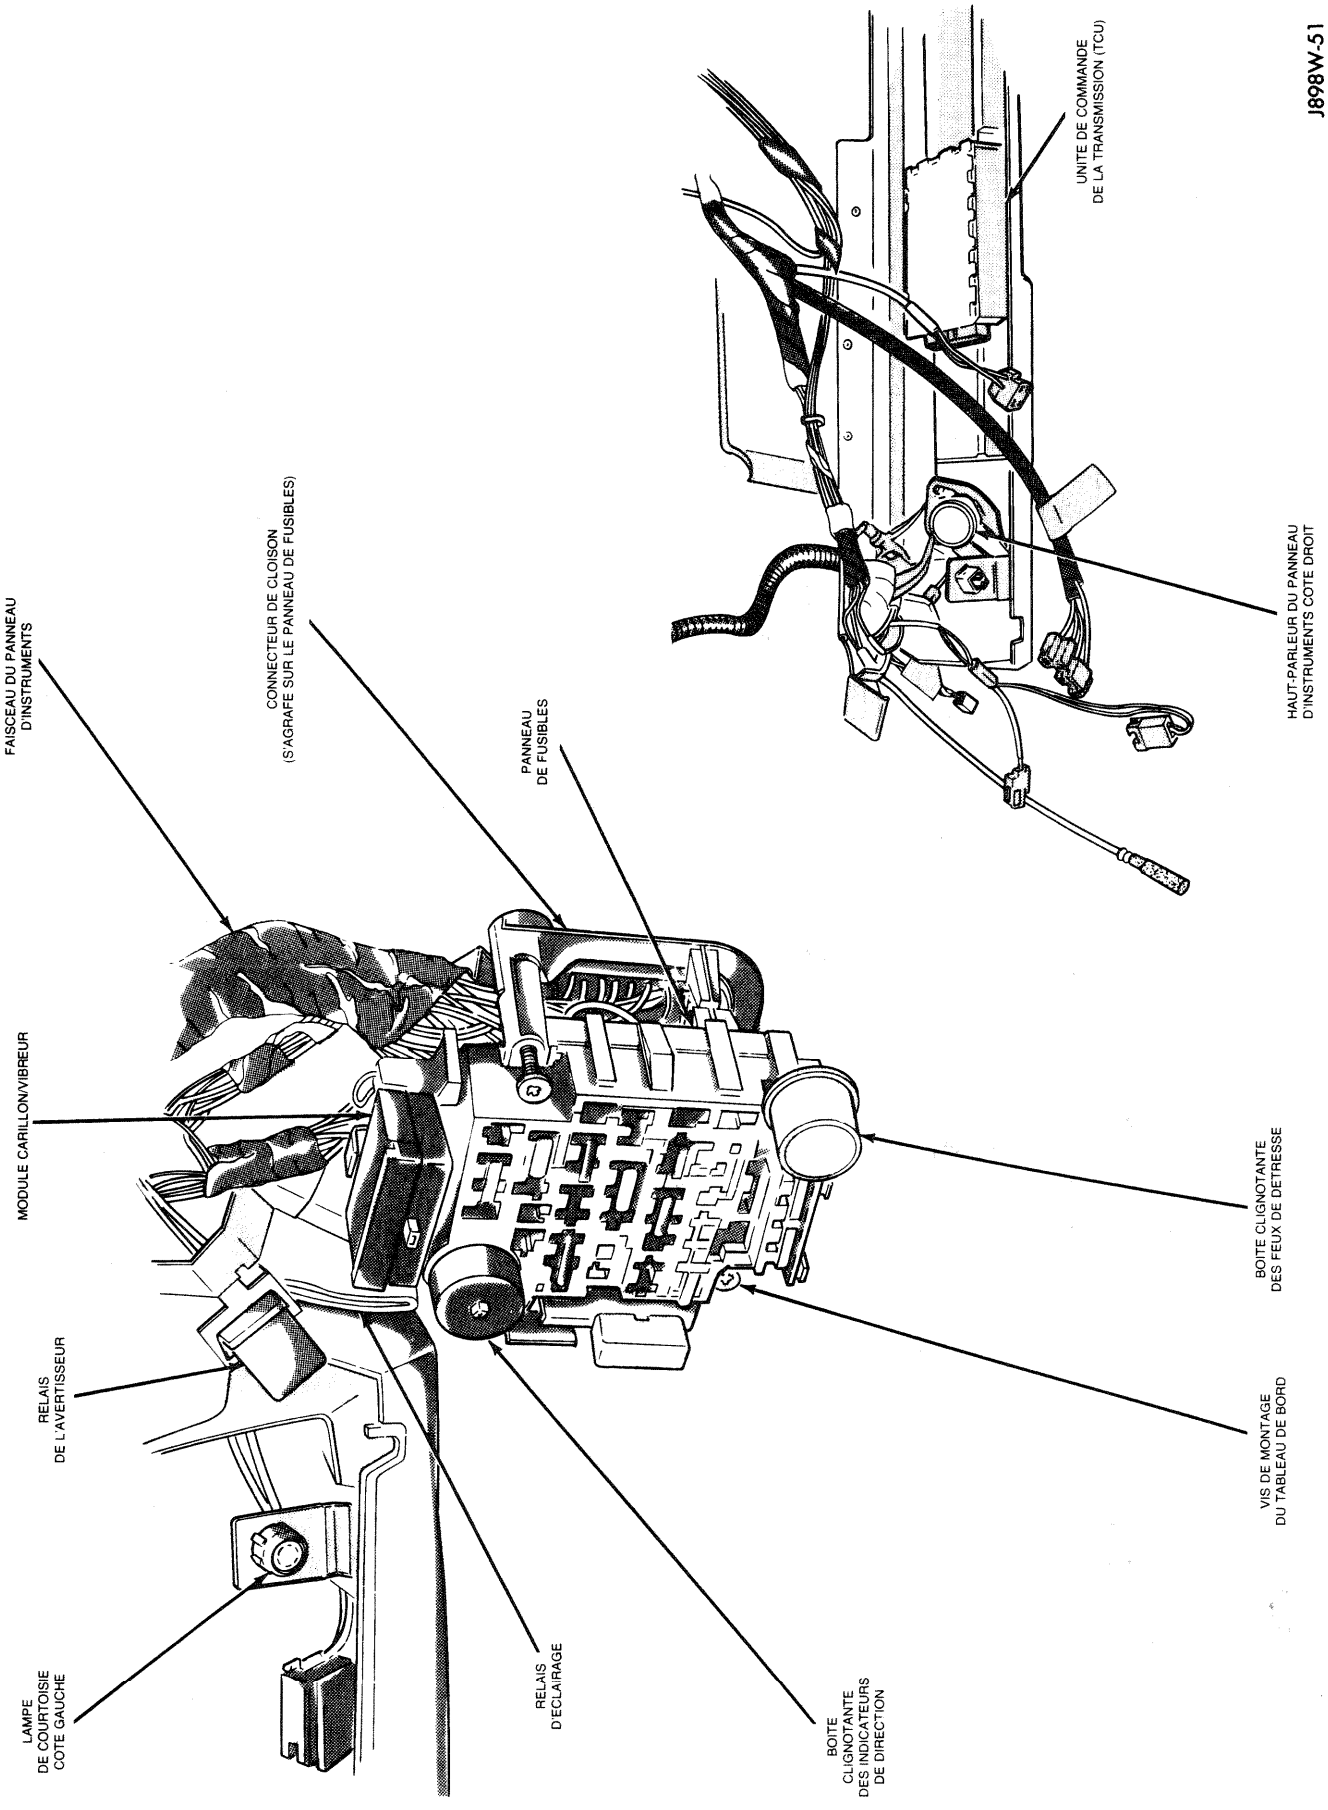
FAISCEAU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS
CONNECTEUR DE CLOISON (S'AGRAFE SUR LE PANNEAU DE FUSIBLES)
PANNEAU DE FUSIBLES
UNITE DE COMMANDE DE LA TRANSMISSION (TCU)
HAUT-PARLEUR DU PANNEAU D'INSTRUMENTS COTE DROIT
MODULE CARILLON/VIBREUR
RELAIS DE L'AVERTISSEUR
LAMPE DE COURTOISIE COTE GAUCHE
RELAIS D'ECLAIRAGE
BOITE CLIGNOTANTE DES INDICATEURS DE DIRECTION
BOITE CLIGNOTANTE DES FEUX DE DETRESSE
VIS DE MONTAGE DU TABLEAU DE BORD
J898W-51

Fig. 26 Câblage du panneau d'instruments côté droit — 60/70

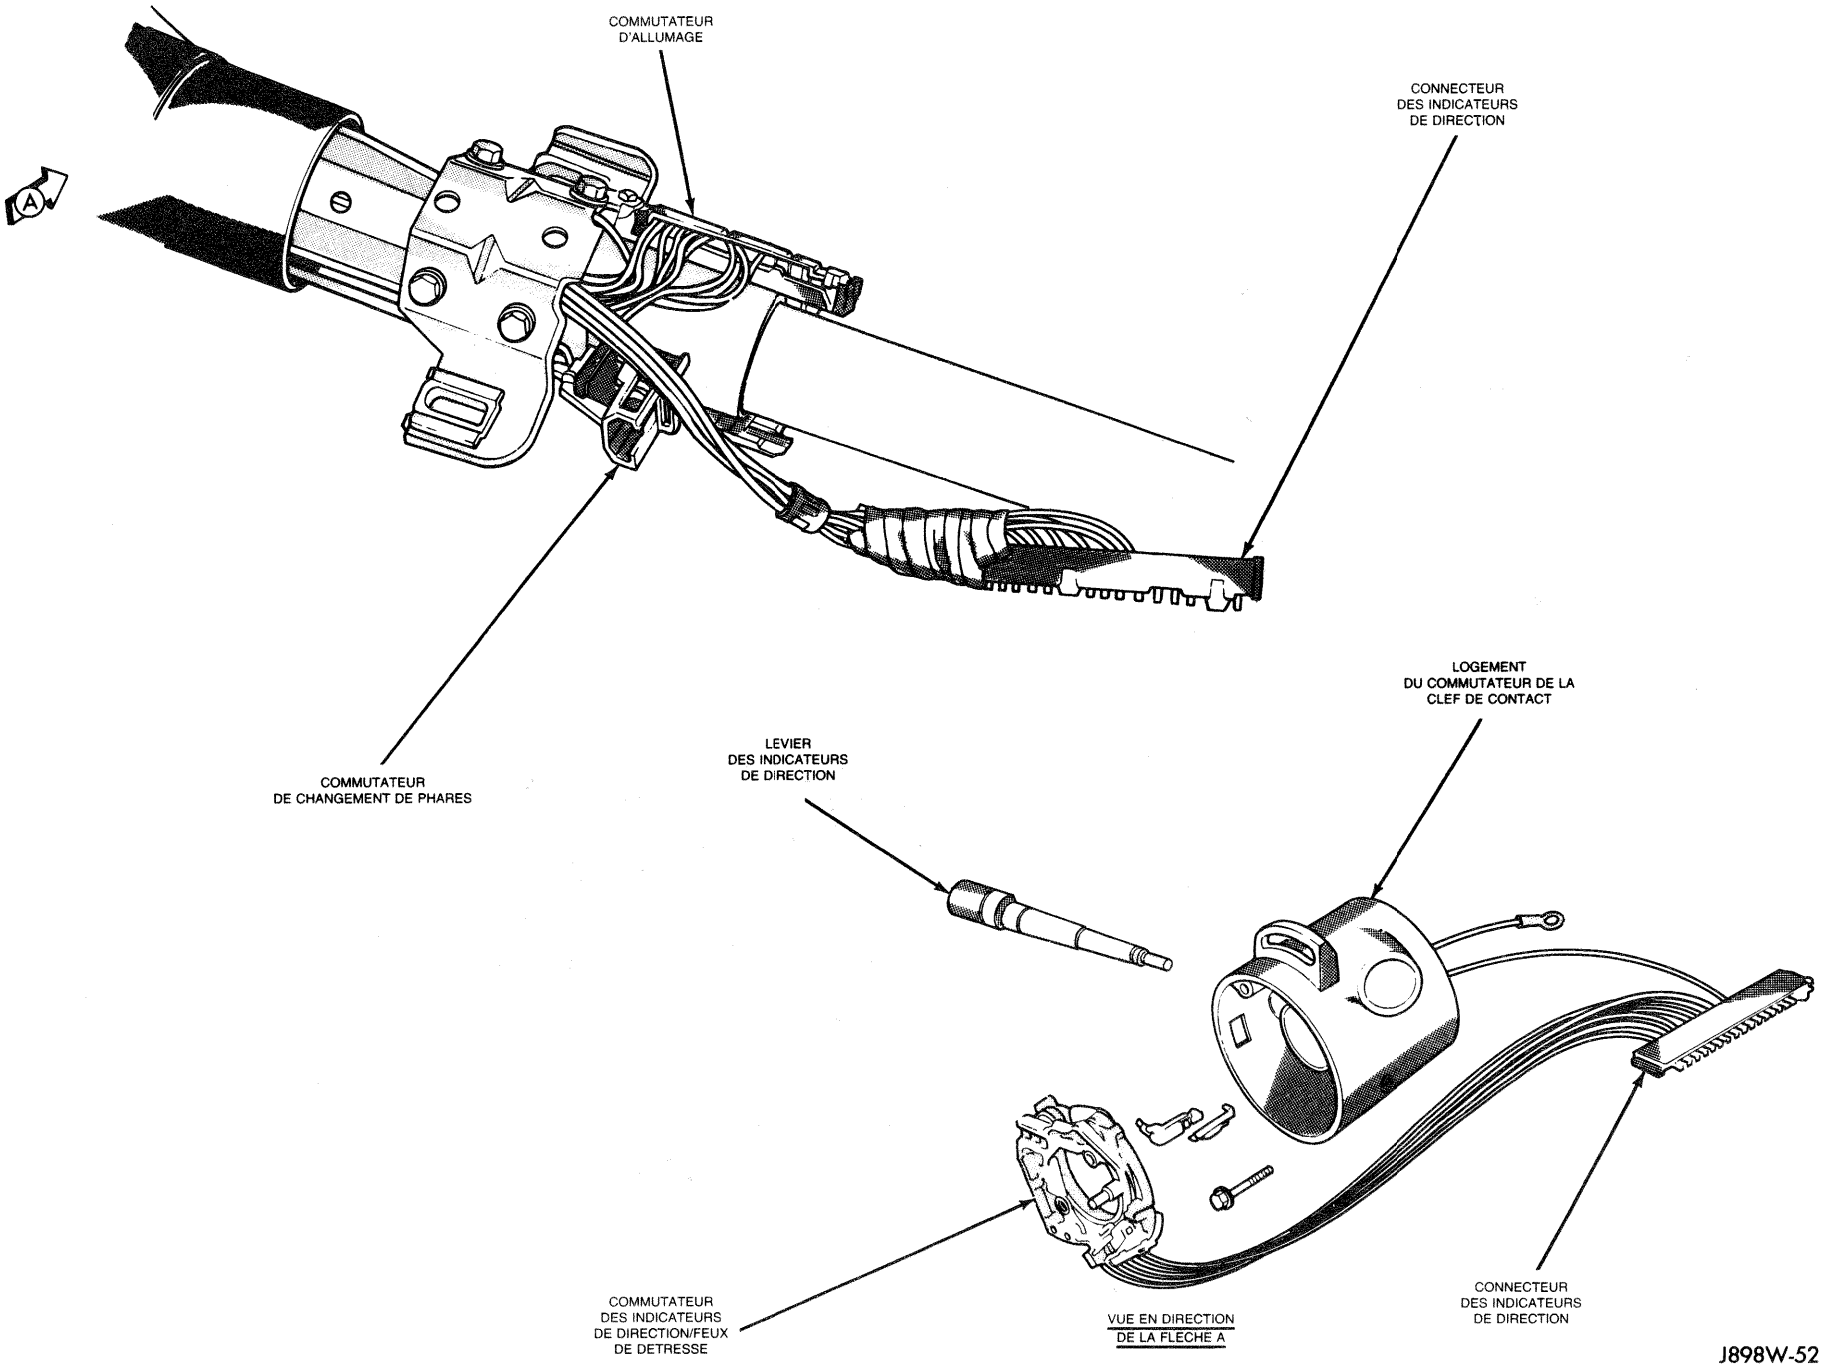
COMMUTATEUR D'ALLUMAGE
CONNECTEUR DES INDICATEURS DE DIRECTION
A
COMMUTATEUR DE CHANGEMENT DE PHARES
LOGEMENT DU COMMUTATEUR DE LA CLEF DE CONTACT
LEVIER DES INDICATEURS DE DIRECTION
COMMUTATEUR DES INDICATEURS DE DIRECTION/FEUX DE DETRESSE
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE A
CONNECTEUR DES INDICATEURS DE DIRECTION
J898W-52

Fig. 27 Câblage de la colonne de direction — 60/70

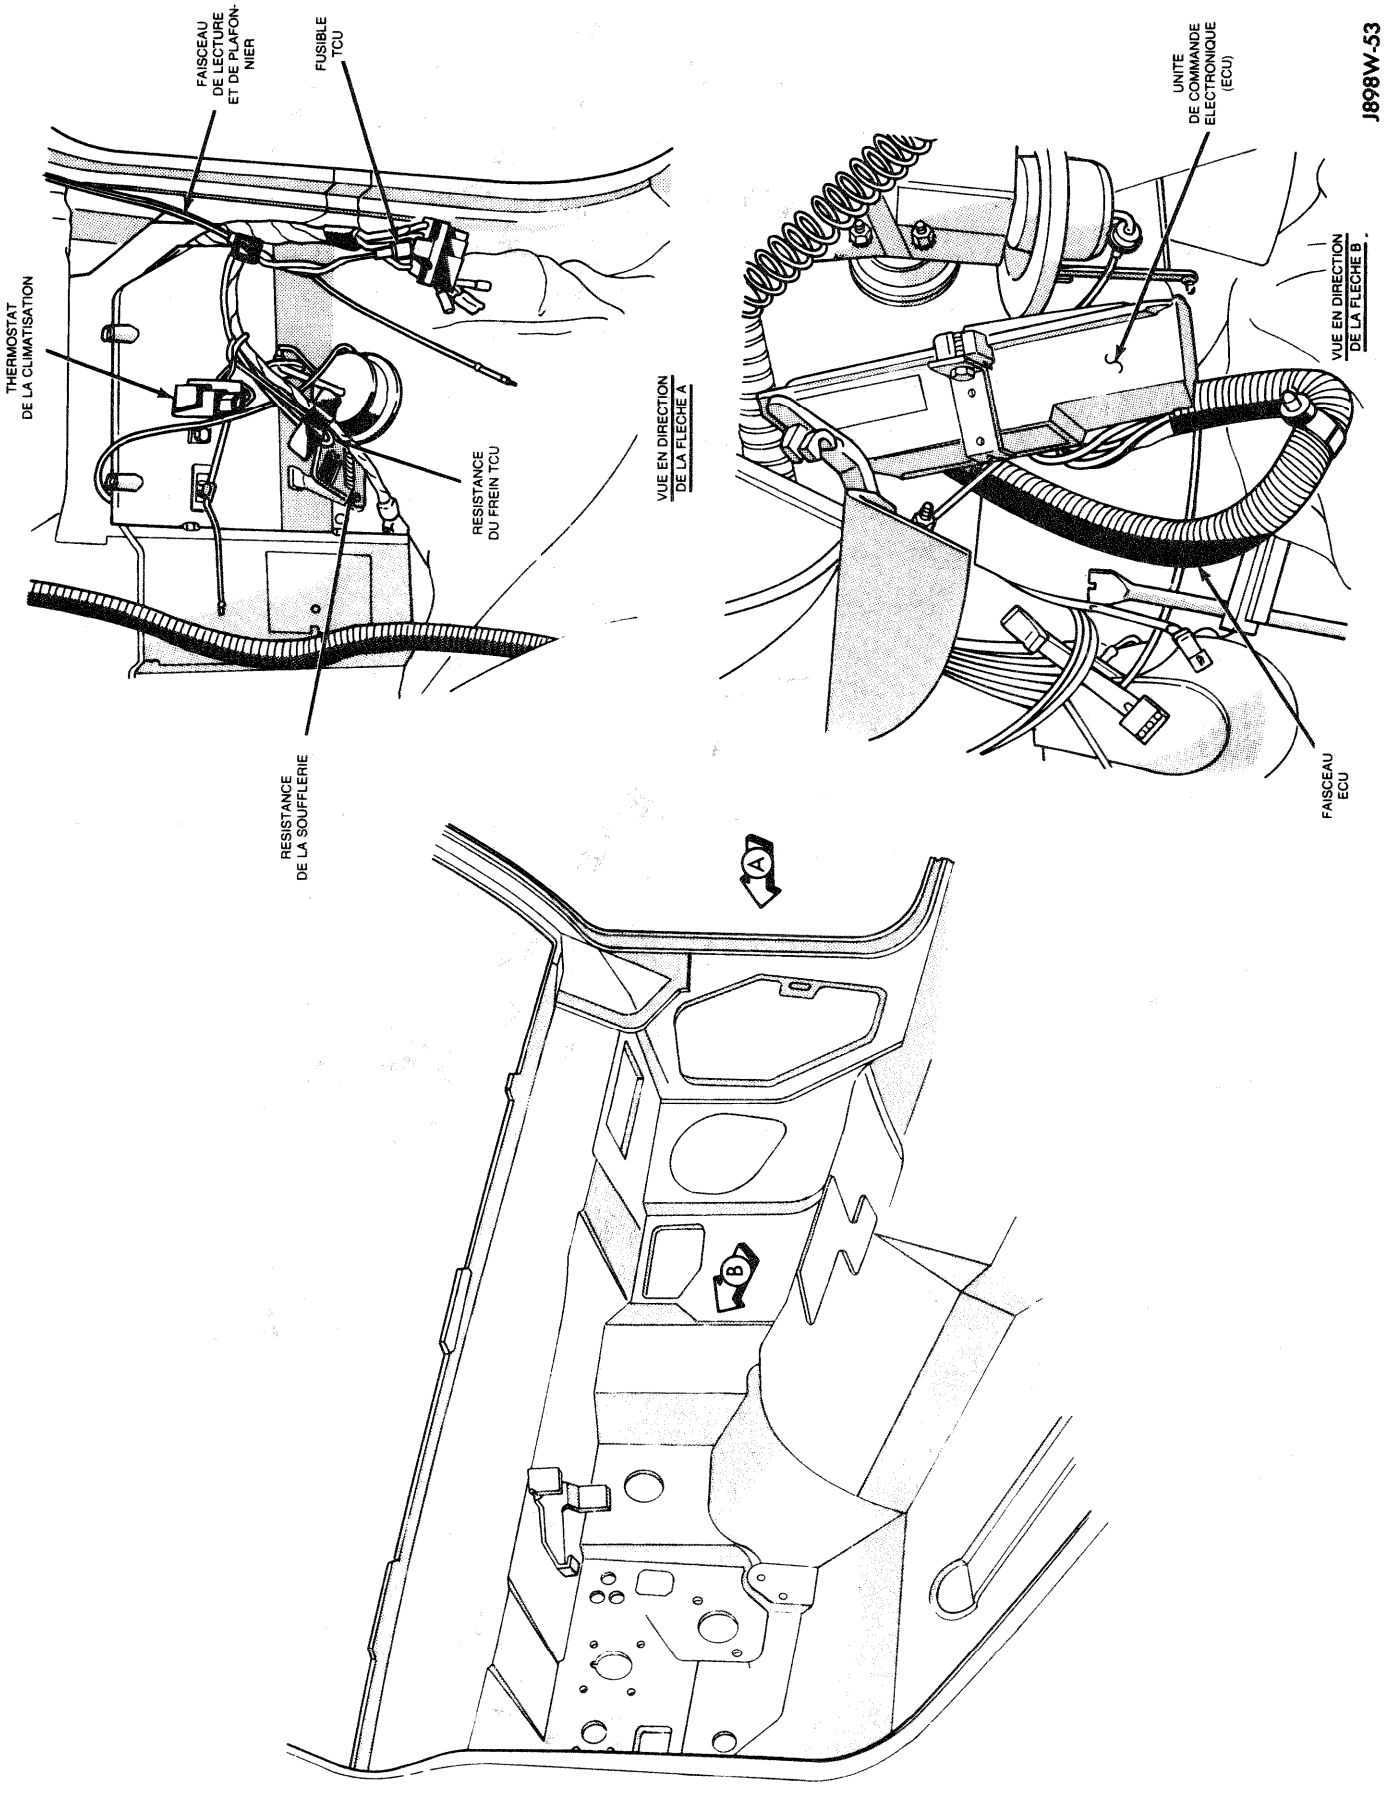

Fig. 28 Câblage del' ECU, de la climatisation et de la résistance de la soufflerie — 60/70

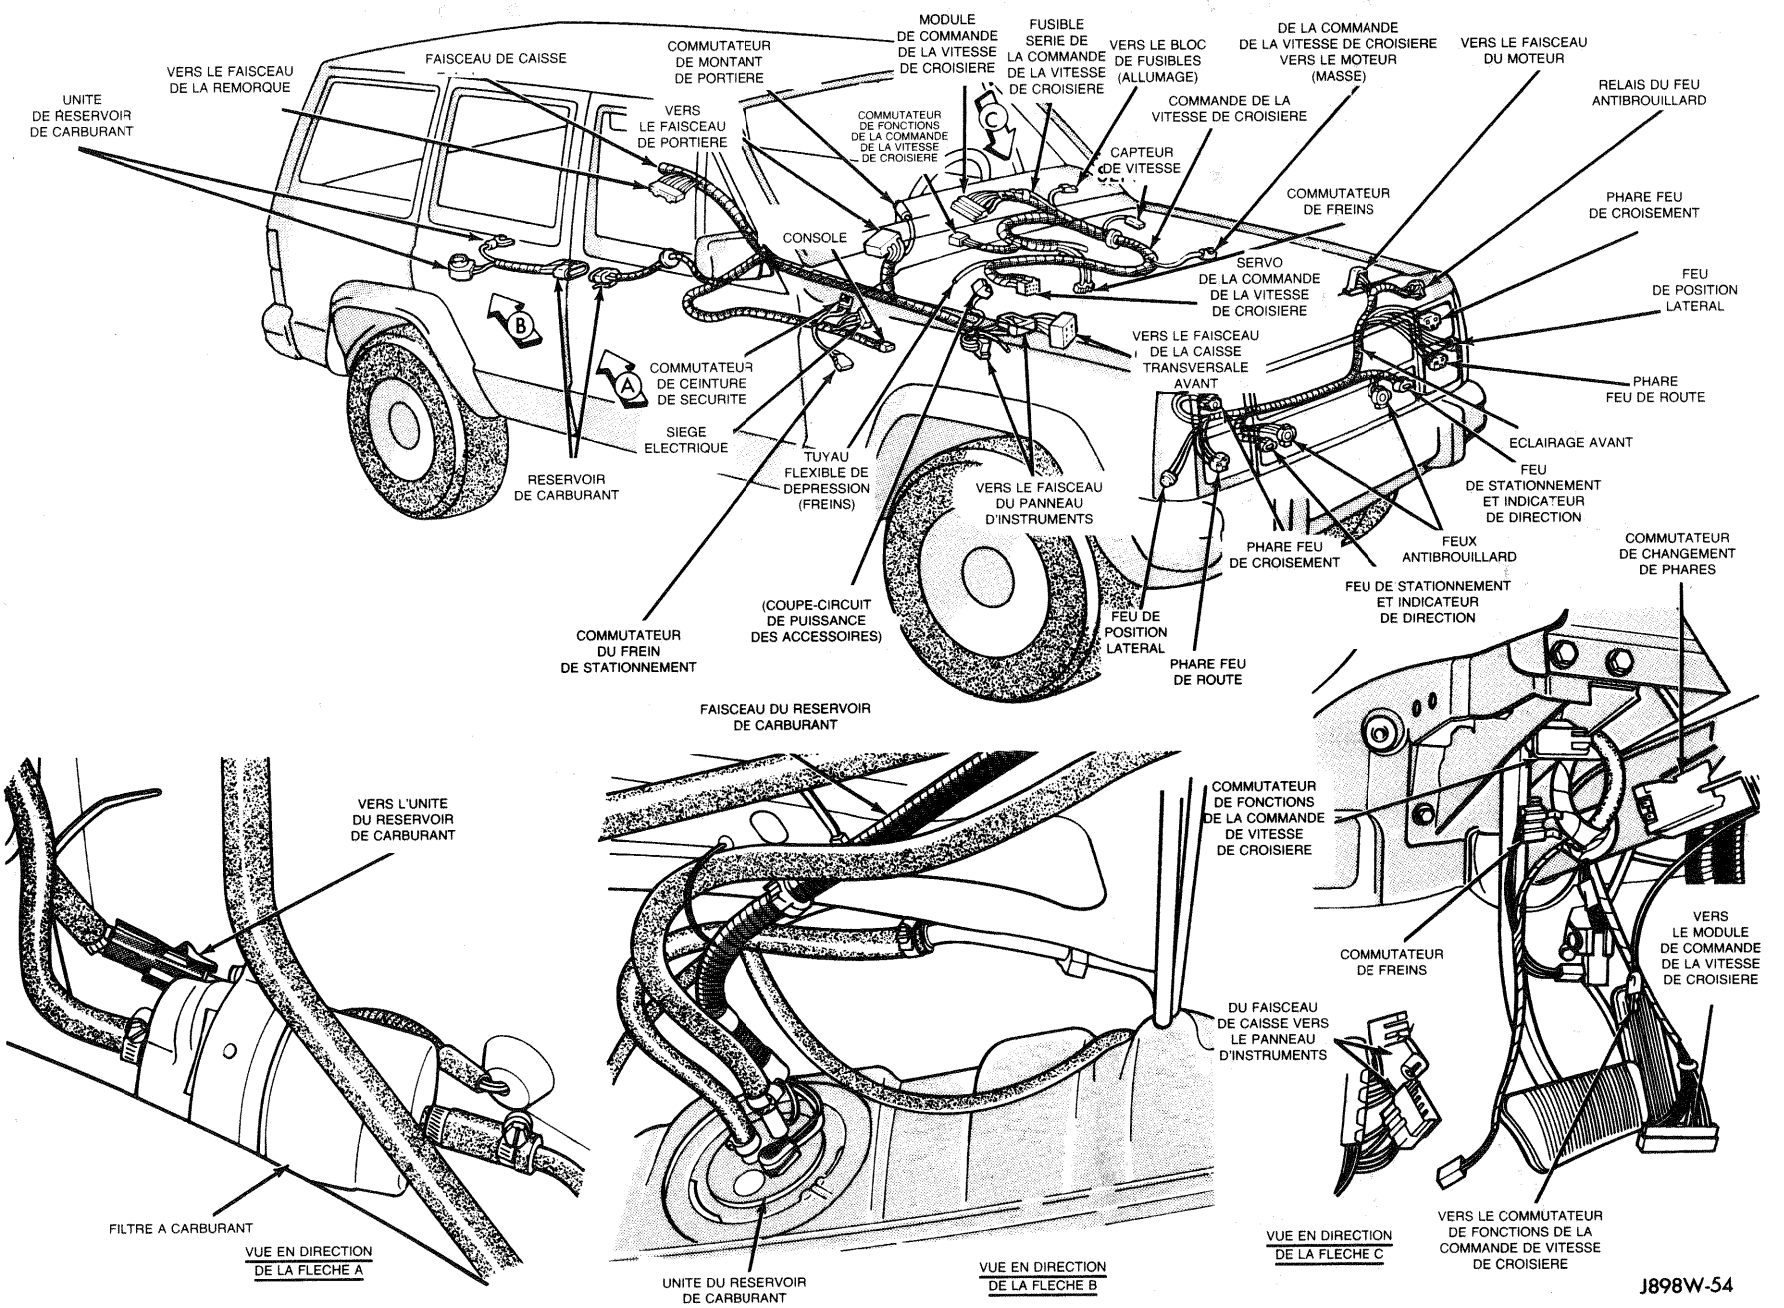
UNITE DE RESERVOIR DE CARBURANT
VERS LE FAISCEAU DE LA REMORQUE
FAISCEAU DE CAISSE
COMMUTATEUR DE MONTANT DE PORTIERE
MODULE DE COMMANDE DE LA VITESSE DE CROISIERE
FUSIBLE SERIE DE LA COMMANDE DE LA VITESSE DE CROISIERE
VERS LE BLOC DE FUSIBLES (ALLUMAGE)
DE LA COMMANDE DE LA VITESSE DE CROISIERE VERS LE MOTEUR (MASSE)
VERS LE FAISCEAU DU MOTEUR
VERS LE FAISCEAU DE PORTIERE
COMMUTATEUR DE FONCTIONS DE LA COMMANDE DE LA VITESSE DE CROISIERE
COMMANDE DE LA VITESSE DE CROISIERE
CAPTEUR DE VITESSE
RELAIS DU FEU ANTIBROUILLARD
COMMUTATEUR DE FREINS
PHARE FEU DE CROISEMENT
CONSOLE
SERVO DE LA COMMANDE DE LA VITESSE DE CROISIERE
FEU DE POSITION LATERAL
VERS LE FAISCEAU DE LA CAISSE TRANSVERSALE AVANT
COMMUTATEUR DE CEINTURE DE SECURITE
PHARE FEU DE ROUTE
SIEGE ELECTRIQUE
ECLAIRAGE AVANT
TUYAU FLEXIBLE DE DEPRESSION (FREINS)
RESERVOIR DE CARBURANT
FEU DE STATIONNEMENT ET INDICATEUR DE DIRECTION
VERS LE FAISCEAU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS
PHARE FEU DE CROISEMENT
FEUX ANTIBROUILLARD
COMMUTATEUR DE CHANGEMENT DE PHARES
FEU DE STATIONNEMENT ET INDICATEUR DE DIRECTION
(COUPE-CIRCUIT DE PUISSANCE DES ACCESSOIRES)
FEU DE POSITION LATERAL
COMMUTATEUR DU FREIN DE STATIONNEMENT
PHARE FEU DE ROUTE
FAISCEAU DU RESERVOIR DE CARBURANT
VERS L'UNITE DU RESERVOIR DE CARBURANT
COMMUTATEUR DE FONCTIONS DE LA COMMANDE DE VITESSE DE CROISIERE
COMMUTATEUR DE FREINS
VERS LE MODULE DE COMMANDE DE LA VITESSE DE CROISIERE
DU FAISCEAU DE CAISSE VERS LE PANNEAU D'INSTRUMENTS
FILTRE A CARBURANT
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE A
UNITE DU RESERVOIR DE CARBURANT
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE B
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE C
VERS LE COMMUTATEUR DE FONCTIONS DE LA COMMANDE DE VITESSE DE CROISIERE
J898W-54

Fig. 29 Câblage du faisceau de caisse — 70

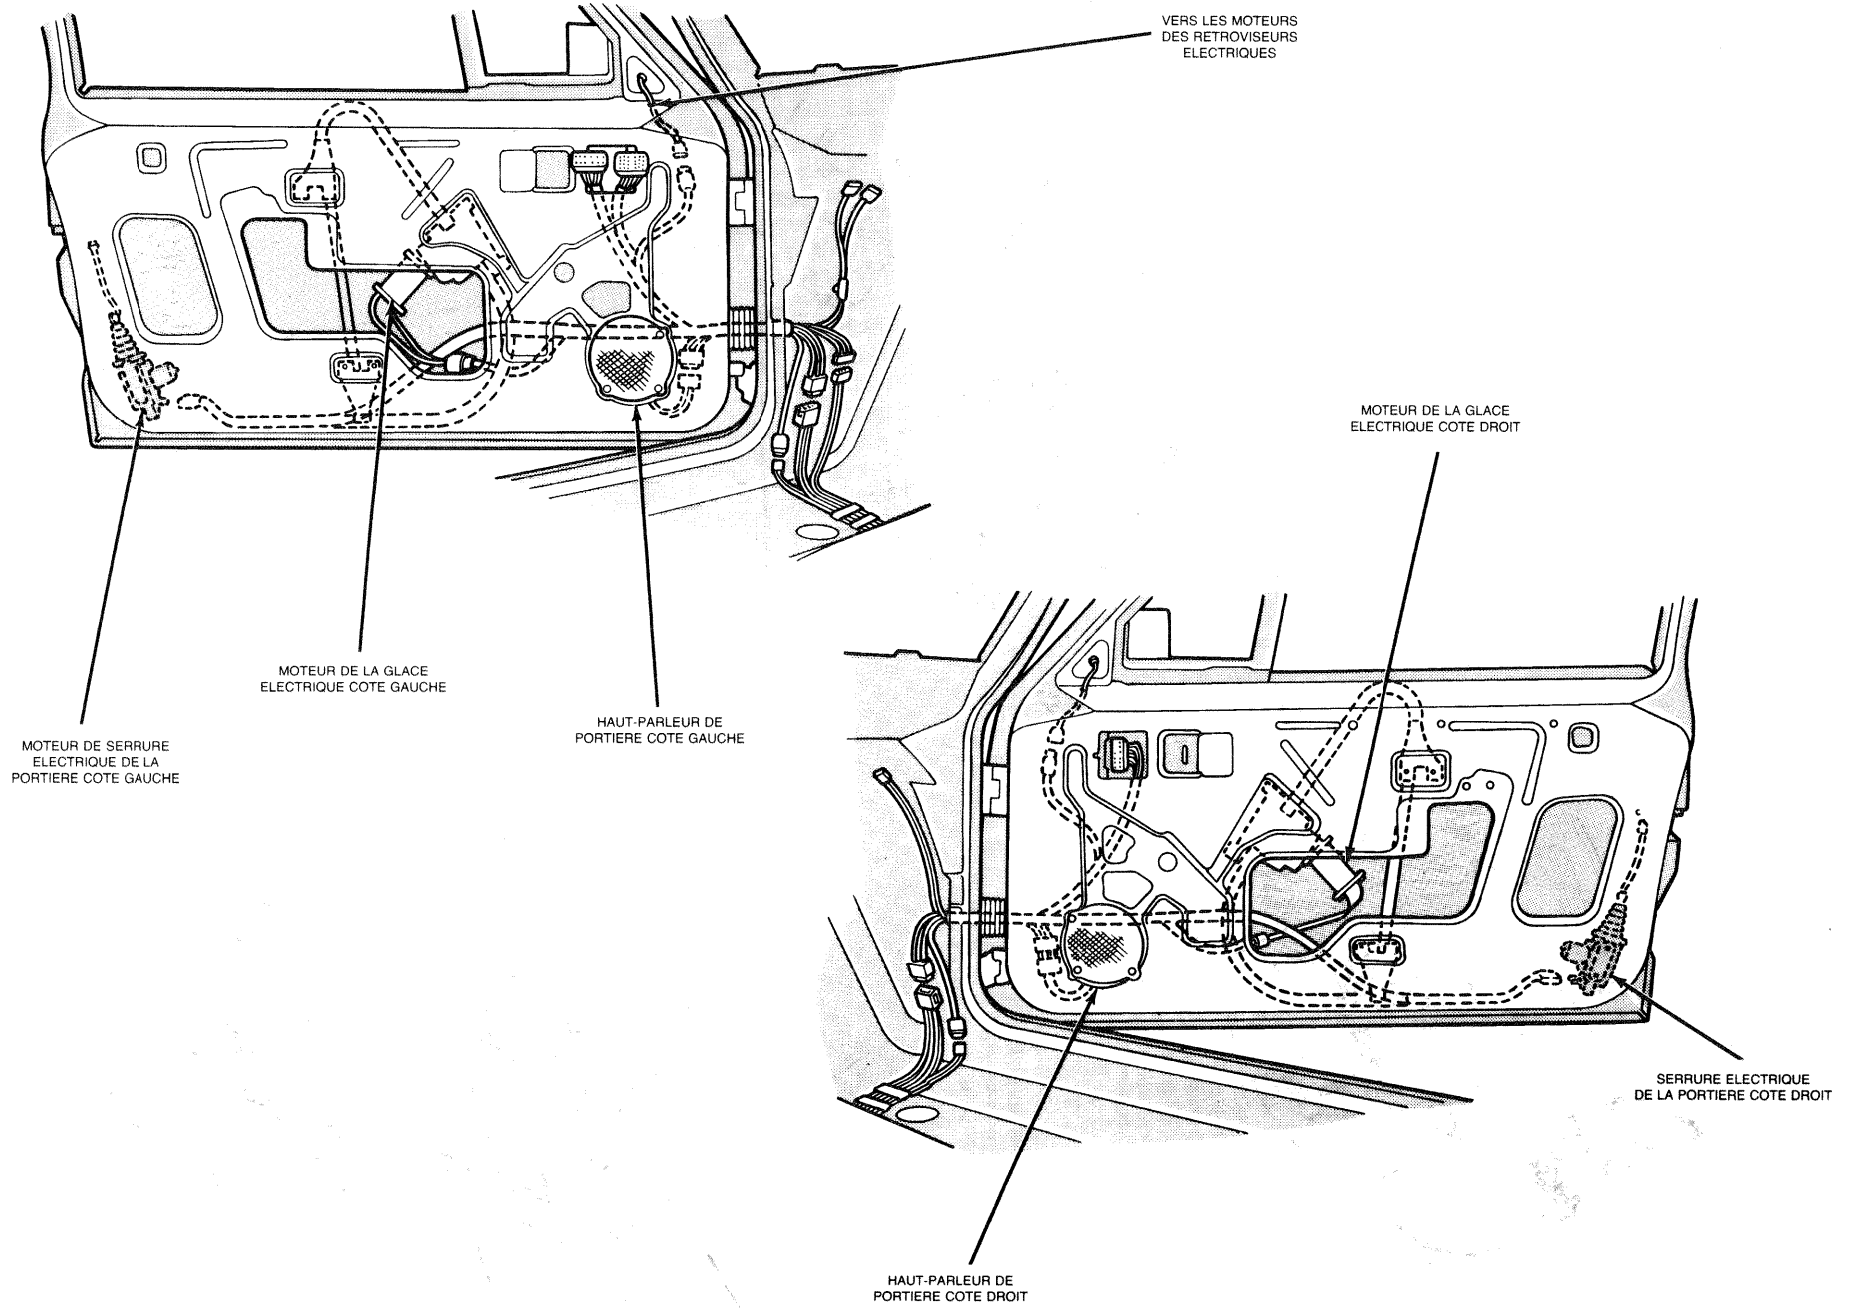

Fig. 30 Câblage des glaces/serrures électriques — 70

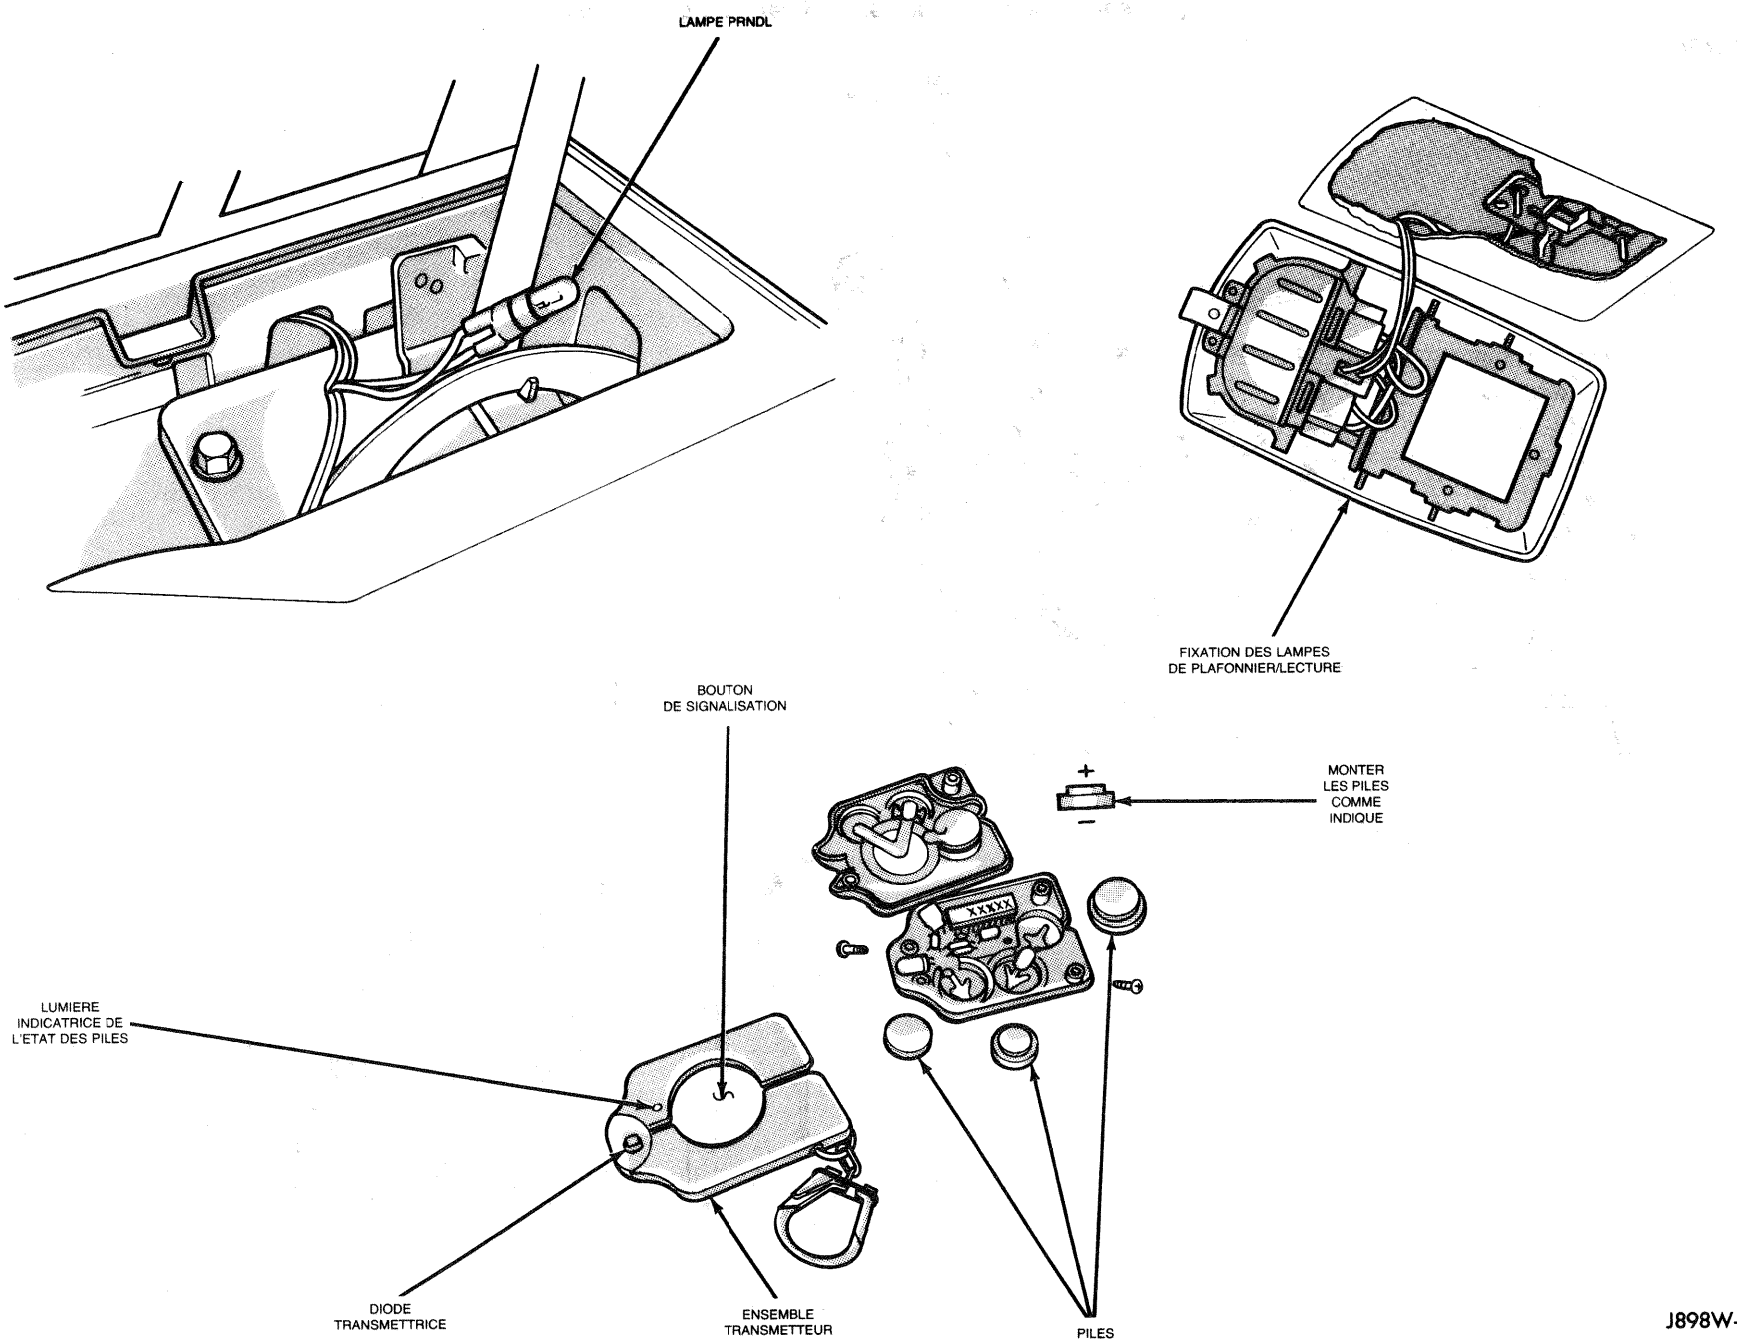

Fig. 31 Console et console supérieure — 70

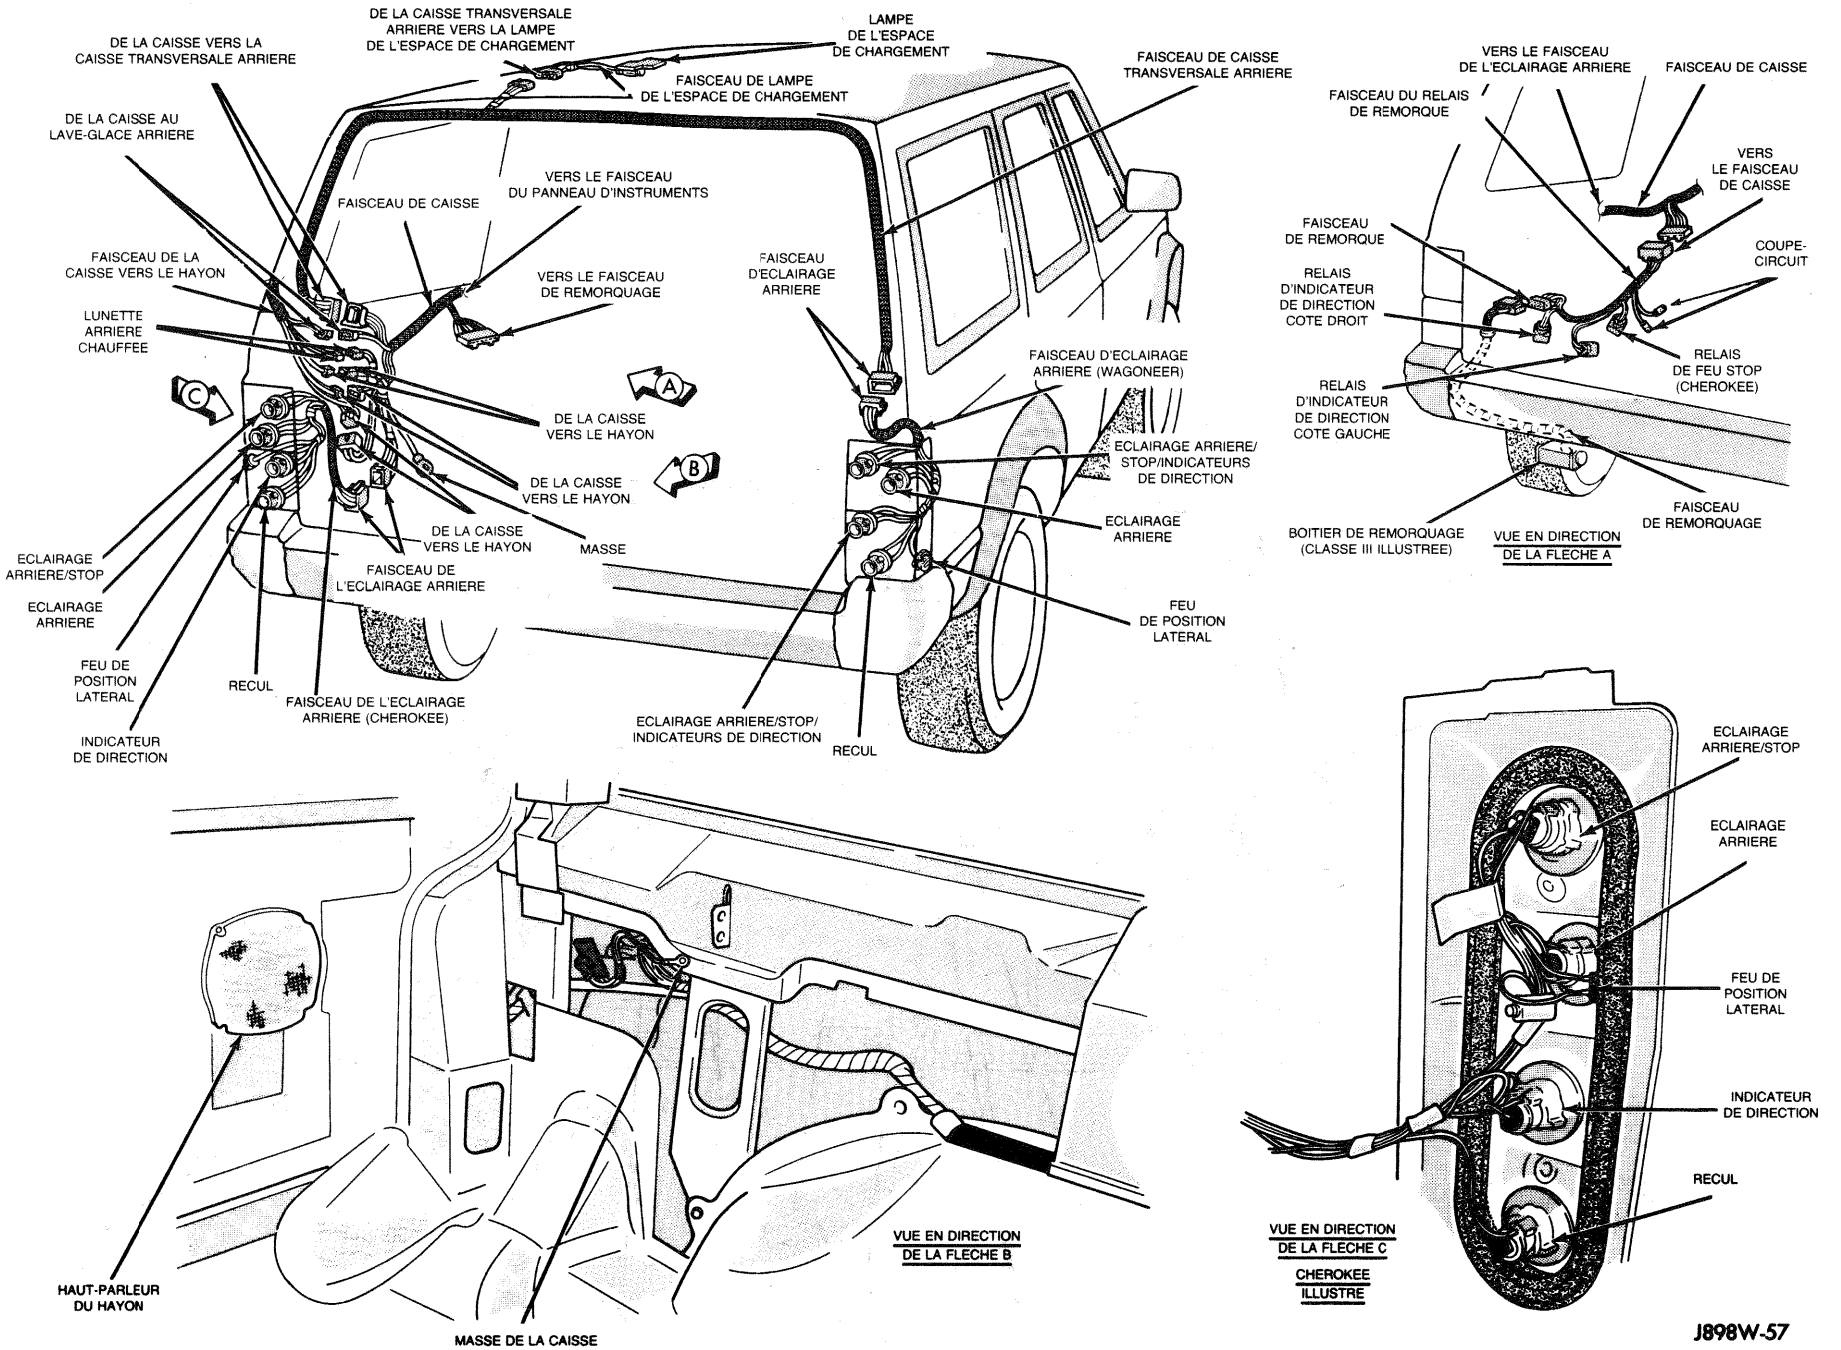
DE LA CAISSE VERS LA CAISSE TRANSVERSALE ARRIERE
DE LA CAISSE TRANSVERSALE ARRIERE VERS LA LAMPE DE L'ESPACE DE CHARGEMENT
LAMPE DE L'ESPACE DE CHARGEMENT
FAISCEAU DE LAMPE DE L'ESPACE DE CHARGEMENT
FAISCEAU DE CAISSE TRANSVERSALE ARRIERE
DE LA CAISSE AU LAVE-GLACE ARRIERE
VERS LE FAISCEAU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS
FAISCEAU DE CAISSE
FAISCEAU DE LA CAISSE VERS LE HAYON
VERS LE FAISCEAU DE REMORQUAGE
FAISCEAU D'ECLAIRAGE ARRIERE
LUNETTE ARRIERE CHAUFFEE
FAISCEAU D'ECLAIRAGE ARRIERE (WAGONEER)
DE LA CAISSE VERS LE HAYON
ECLAIRAGE ARRIERE/ STOP/INDICATEURS DE DIRECTION
DE LA CAISSE VERS LE HAYON
ECLAIRAGE ARRIERE
DE LA CAISSE VERS LE HAYON
MASSE
ECLAIRAGE ARRIERE/STOP
FAISCEAU DE L'ECLAIRAGE ARRIERE
FEU DE POSITION LATERAL
ECLAIRAGE ARRIERE
RECUL
FAISCEAU DE L'ECLAIRAGE ARRIERE (CHEROKEE)
INDICATEUR DE DIRECTION
ECLAIRAGE ARRIERE/STOP/ INDICATEURS DE DIRECTION
RECUL
A
B
C
VERS LE FAISCEAU DE L'ECLAIRAGE ARRIERE
FAISCEAU DE CAISSE
FAISCEAU DU RELAIS DE REMORQUE
VERS LE FAISCEAU DE CAISSE
FAISCEAU DE REMORQUE
COUPE-CIRCUIT
RELAIS D'INDICATEUR DE DIRECTION COTE DROIT
RELAIS DE FEU STOP (CHEROKEE)
RELAIS D'INDICATEUR DE DIRECTION COTE GAUCHE
FAISCEAU DE REMORQUAGE
BOITIER DE REMORQUAGE (CLASSE III ILLUSTREE)
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE A
HAUT-PARLEUR DU HAYON
MASSE DE LA CAISSE
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE B
ECLAIRAGE ARRIERE/STOP
ECLAIRAGE ARRIERE
FEU DE POSITION LATERAL
INDICATEUR DE DIRECTION
RECUL
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE C
CHEROKEE ILLUSTRE
J898W-57

Fig. 32 Faisceau arrière — 70

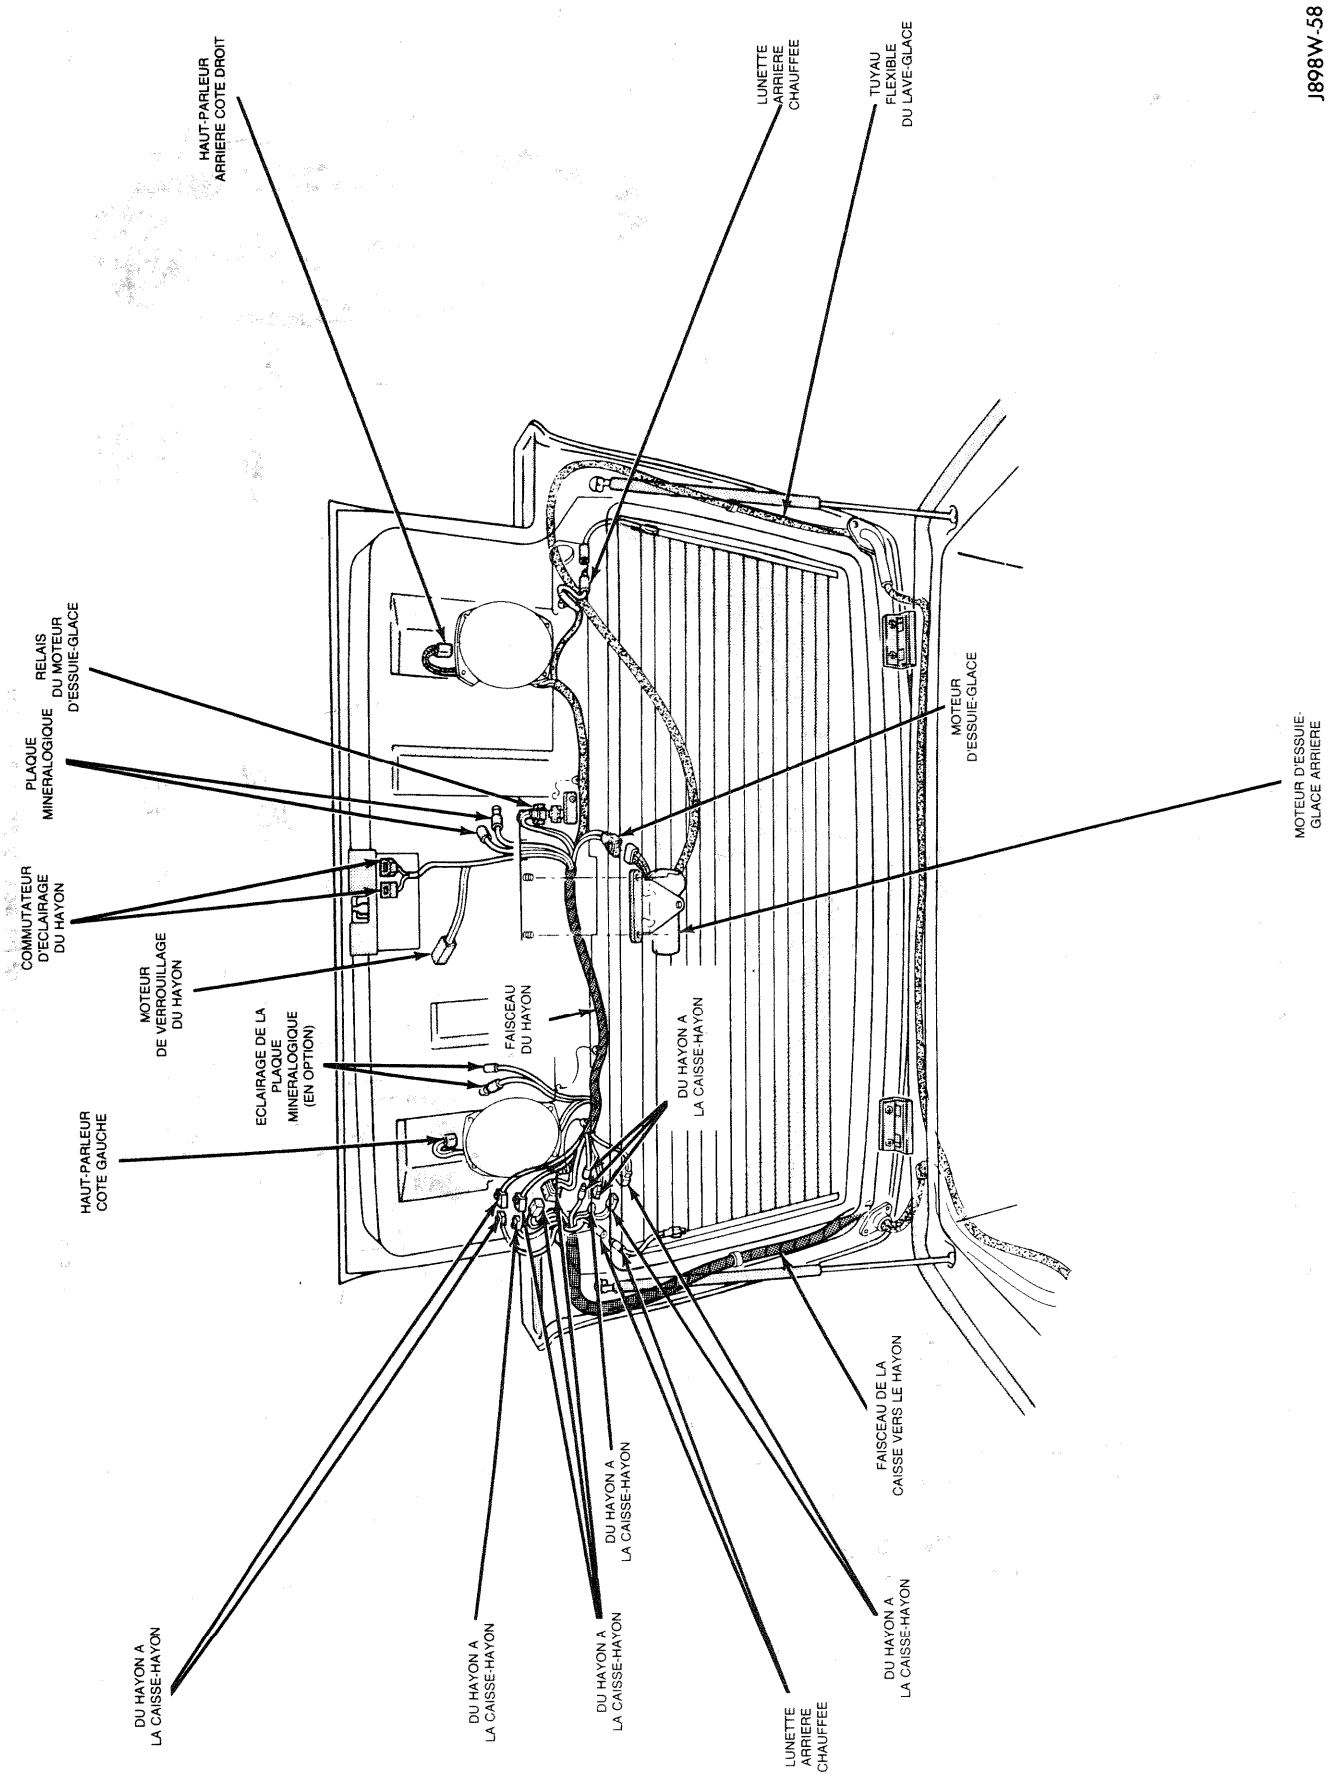
HAUT-PARLEUR ARRIERE COTE DROIT
LUNETTE ARRIERE CHAUFFEE
TUYAU FLEXIBLE DU LAVE-GLACE
RELAIS DU MOTEUR D'ESSUIE-GLACE
PLAQUE MINERALOGIQUE
COMMUTATEUR D'ECLAIRAGE DU HAYON
MOTEUR DE VERROUILLAGE DU HAYON
ECLAIRAGE DE LA PLAQUE MINERALOGIQUE (EN OPTION)
HAUT-PARLEUR COTE GAUCHE
FAISCEAU DU HAYON
DU HAYON A LA CAISSE-HAYON
MOTEUR D'ESSUIE-GLACE
MOTEUR D'ESSUIE-GLACE ARRIERE
FAISCEAU DE LA CAISSE VERS LE HAYON
DU HAYON A LA CAISSE-HAYON
DU HAYON A LA CAISSE-HAYON
DU HAYON A LA CAISSE-HAYON
LUNETTE ARRIERE CHAUFFEE
DU HAYON A LA CAISSE-HAYON
J898W-58

Fig. 33 Câblage du hayon — 70

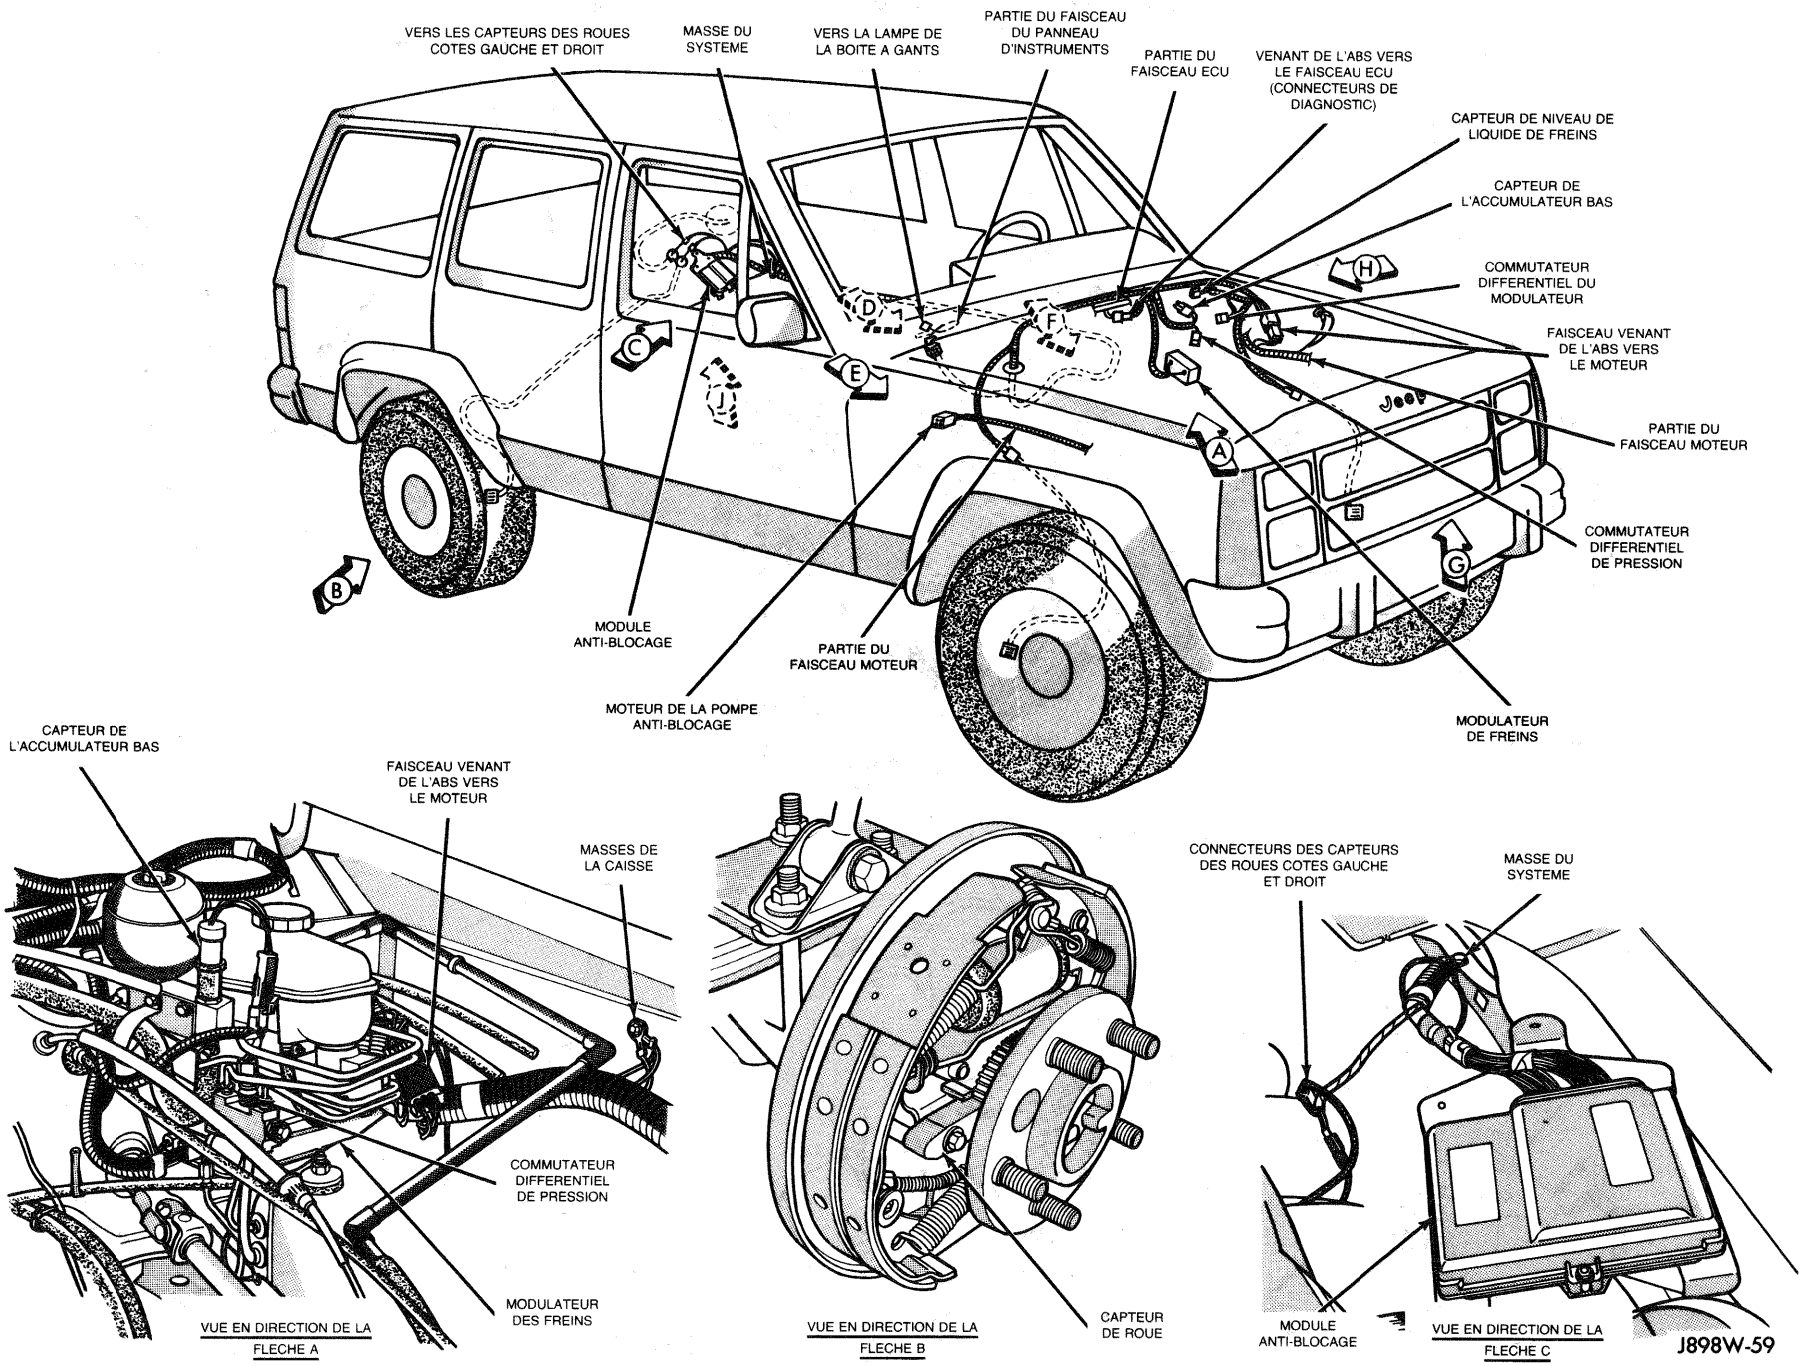
VERS LES CAPTEURS DES ROUES COTES GAUCHE ET DROIT
MASSE DU SYSTEME
VERS LA LAMPE DE LA BOITE A GANTS
PARTIE DU FAISCEAU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS
PARTIE DU FAISCEAU ECU
VENANT DE L'ABS VERS LE FAISCEAU ECU (CONNECTEURS DE DIAGNOSTIC)
CAPTEUR DE NIVEAU DE LIQUIDE DE FREINS
CAPTEUR DE L'ACCUMULATEUR BAS
COMMUTATEUR DIFFERENTIEL DU MODULATEUR
FAISCEAU VENANT DE L'ABS VERS LE MOTEUR
PARTIE DU FAISCEAU MOTEUR
COMMUTATEUR DIFFERENTIEL DE PRESSION
MODULATEUR DE FREINS
MODULE ANTI-BLOCAGE
PARTIE DU FAISCEAU MOTEUR
MOTEUR DE LA POMPE ANTI-BLOCAGE
A
B
C
D
E
F
G
H
CAPTEUR DE L'ACCUMULATEUR BAS
FAISCEAU VENANT DE L'ABS VERS LE MOTEUR
MASSES DE LA CAISSE
COMMUTATEUR DIFFERENTIEL DE PRESSION
MODULATEUR DES FREINS
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE A
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE B
CAPTEUR DE ROUE
CONNECTEURS DES CAPTEURS DES ROUES COTES GAUCHE ET DROIT
MASSE DU SYSTEME
MODULE ANTI-BLOCAGE
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE C
J898W-59

Fig. 34 Système de freins anti-blocage — 70

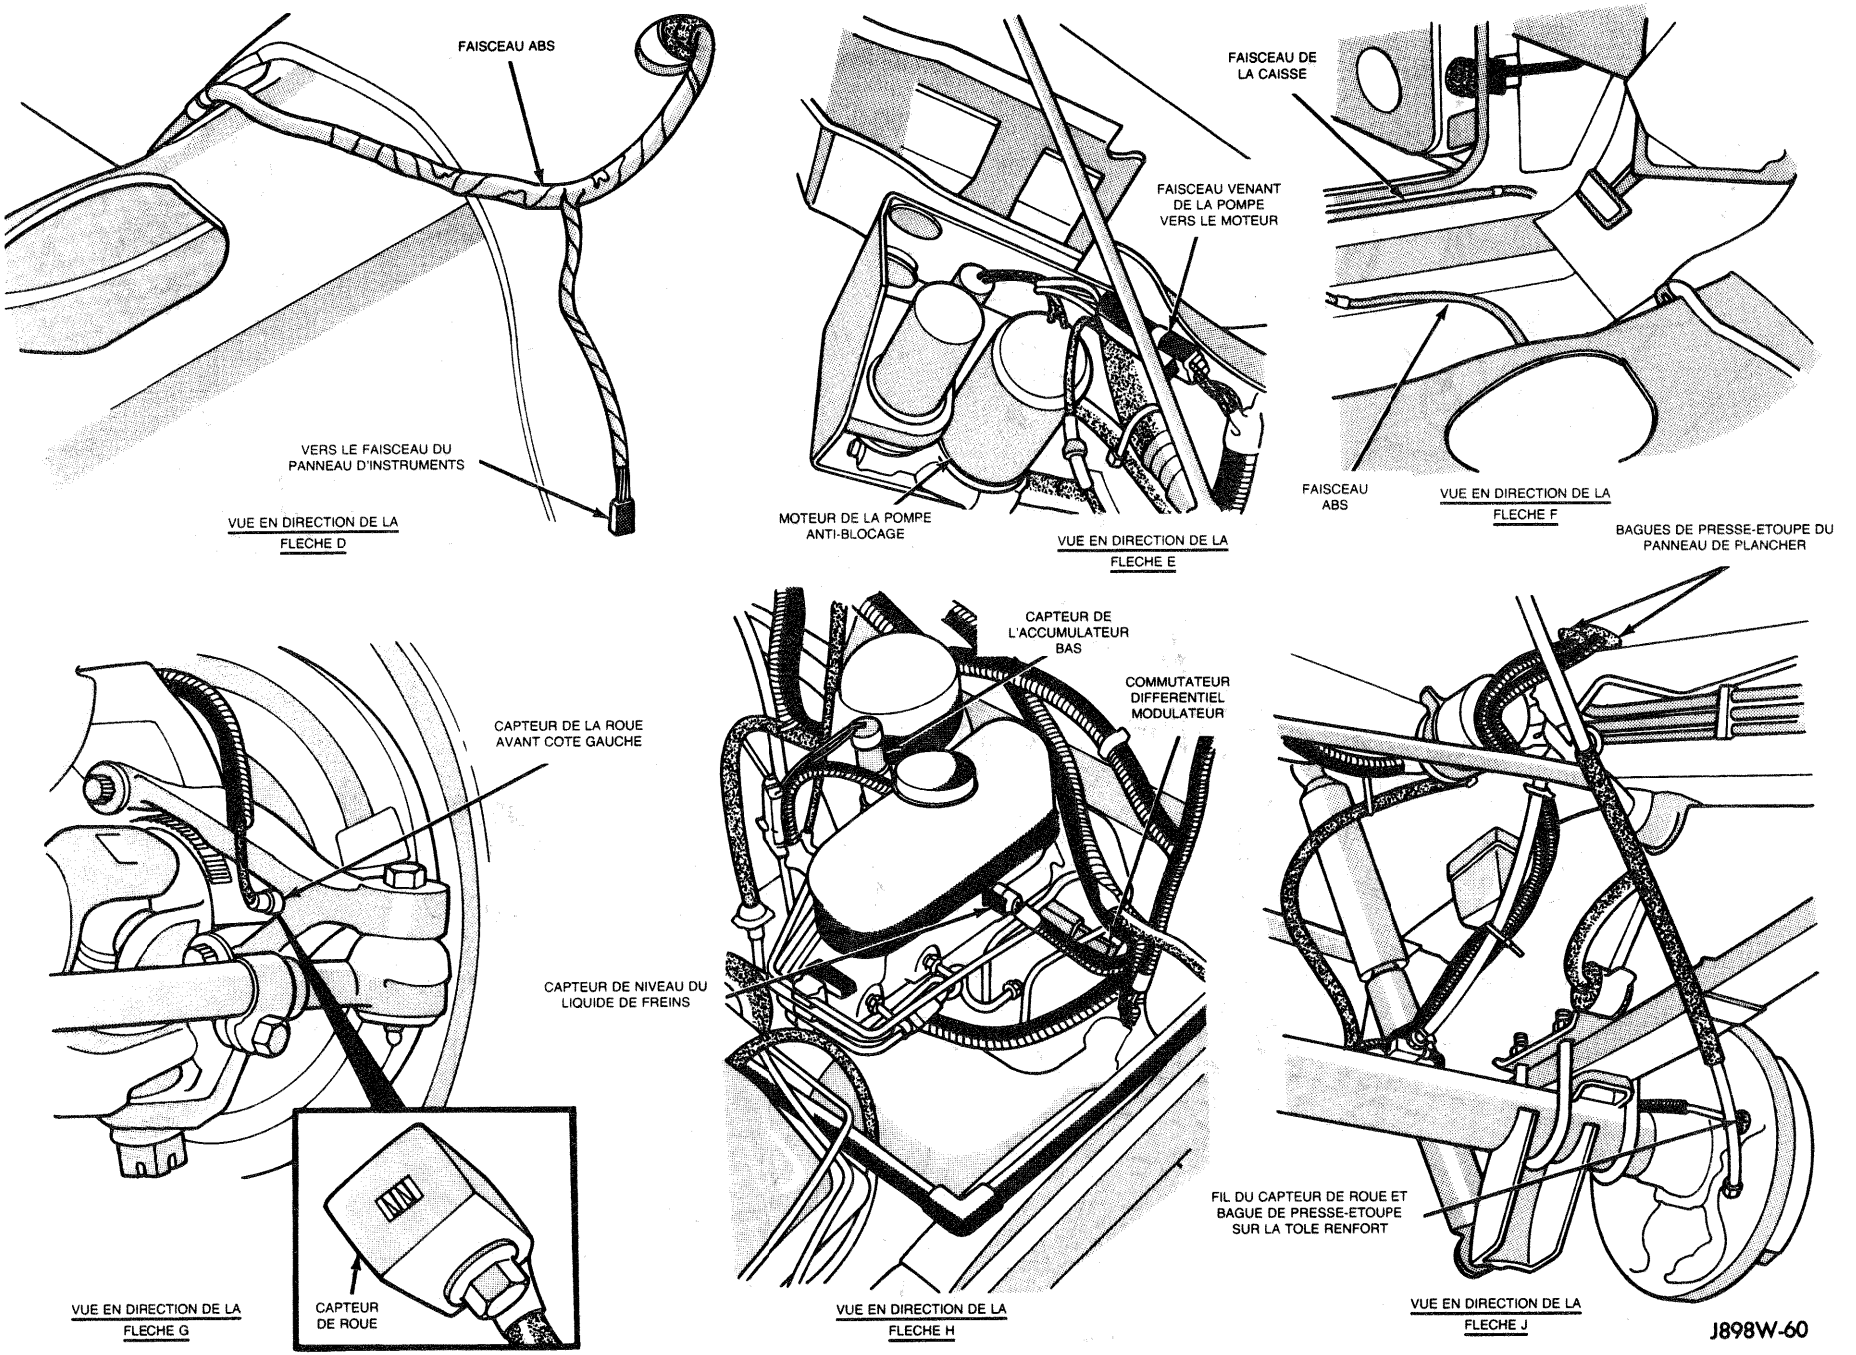
FAISCEAU ABS
VERS LE FAISCEAU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE D
FAISCEAU VENANT DE LA POMPE VERS LE MOTEUR
MOTEUR DE LA POMPE ANTI-BLOCAGE
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE E
FAISCEAU DE LA CAISSE
FAISCEAU ABS
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE F
BAGUES DE PRESSE-ETOUPE DU PANNEAU DE PLANCHER
CAPTEUR DE LA ROUE AVANT COTE GAUCHE
CAPTEUR DE NIVEAU DU LIQUIDE DE FREINS
CAPTEUR DE ROUE
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE G
CAPTEUR DE L'ACCUMULATEUR BAS
COMMUTATEUR DIFFERENTIEL MODULATEUR
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE H
FIL DU CAPTEUR DE ROUE ET BAGUE DE PRESSE-ETOUPE SUR LA TOLE RENFORT
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE J
J898W-60

Fig. 35 Composants du système de freins anti-blocage — 70

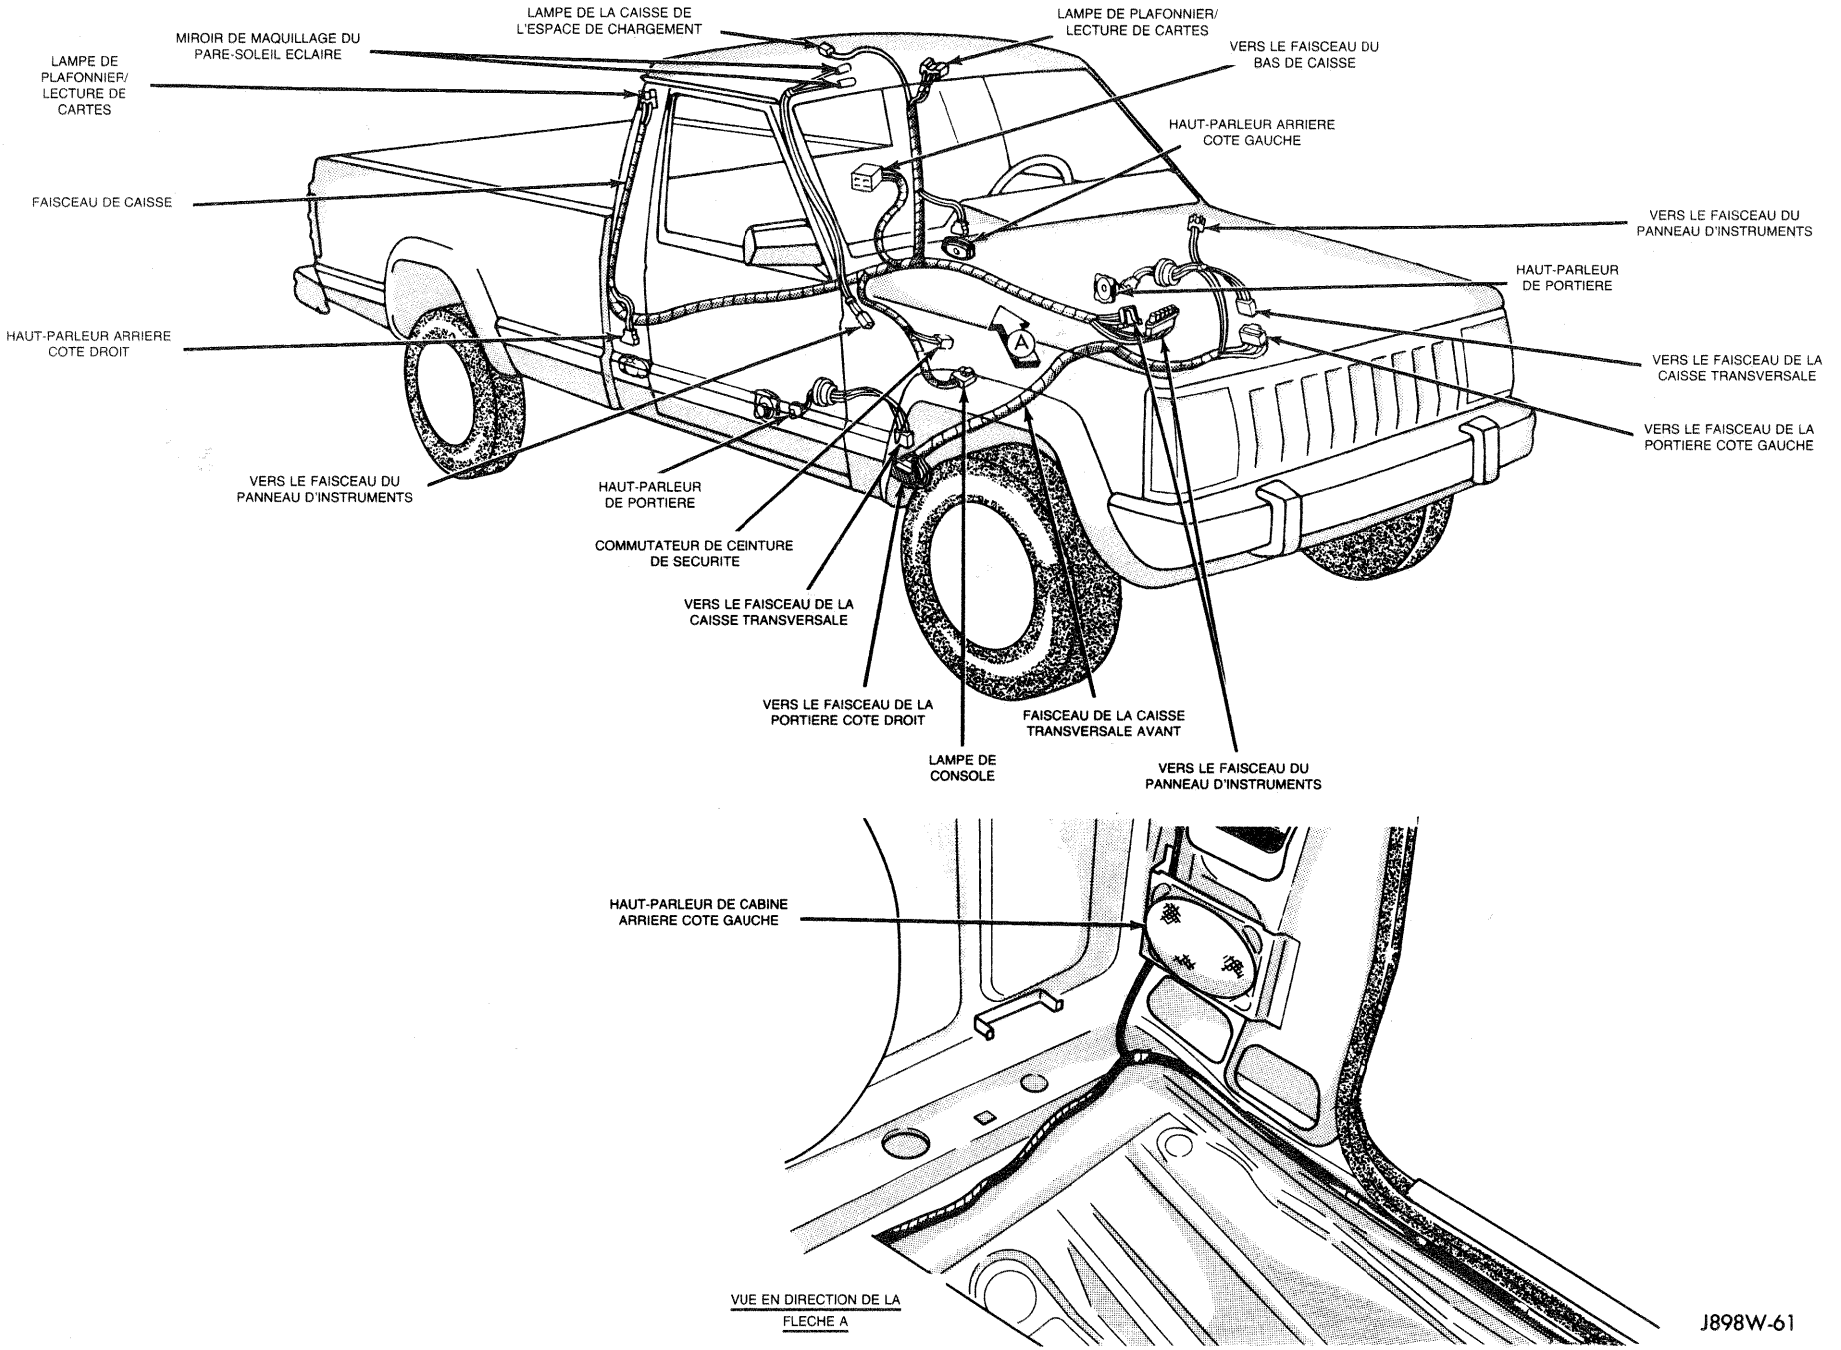
LAMPE DE LA CAISSE DE L'ESPACE DE CHARGEMENT
LAMPE DE PLAFONNIER/ LECTURE DE CARTES
MIROIR DE MAQUILLAGE DU PARE-SOLEIL ECLAIRE
LAMPE DE PLAFONNIER/ LECTURE DE CARTES
VERS LE FAISCEAU DU BAS DE CAISSE
HAUT-PARLEUR ARRIERE COTE GAUCHE
FAISCEAU DE CAISSE
VERS LE FAISCEAU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS
HAUT-PARLEUR DE PORTIERE
HAUT-PARLEUR ARRIERE COTE DROIT
VERS LE FAISCEAU DE LA CAISSE TRANSVERSALE
VERS LE FAISCEAU DE LA PORTIERE COTE GAUCHE
A
VERS LE FAISCEAU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS
HAUT-PARLEUR DE PORTIERE
COMMUTATEUR DE CEINTURE DE SECURITE
VERS LE FAISCEAU DE LA CAISSE TRANSVERSALE
VERS LE FAISCEAU DE LA PORTIERE COTE DROIT
FAISCEAU DE LA CAISSE TRANSVERSALE AVANT
LAMPE DE CONSOLE
VERS LE FAISCEAU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS
HAUT-PARLEUR DE CABINE ARRIERE COTE GAUCHE
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE A
J898W-61

Fig. 36 Câblage du faisceau de caisse — 60

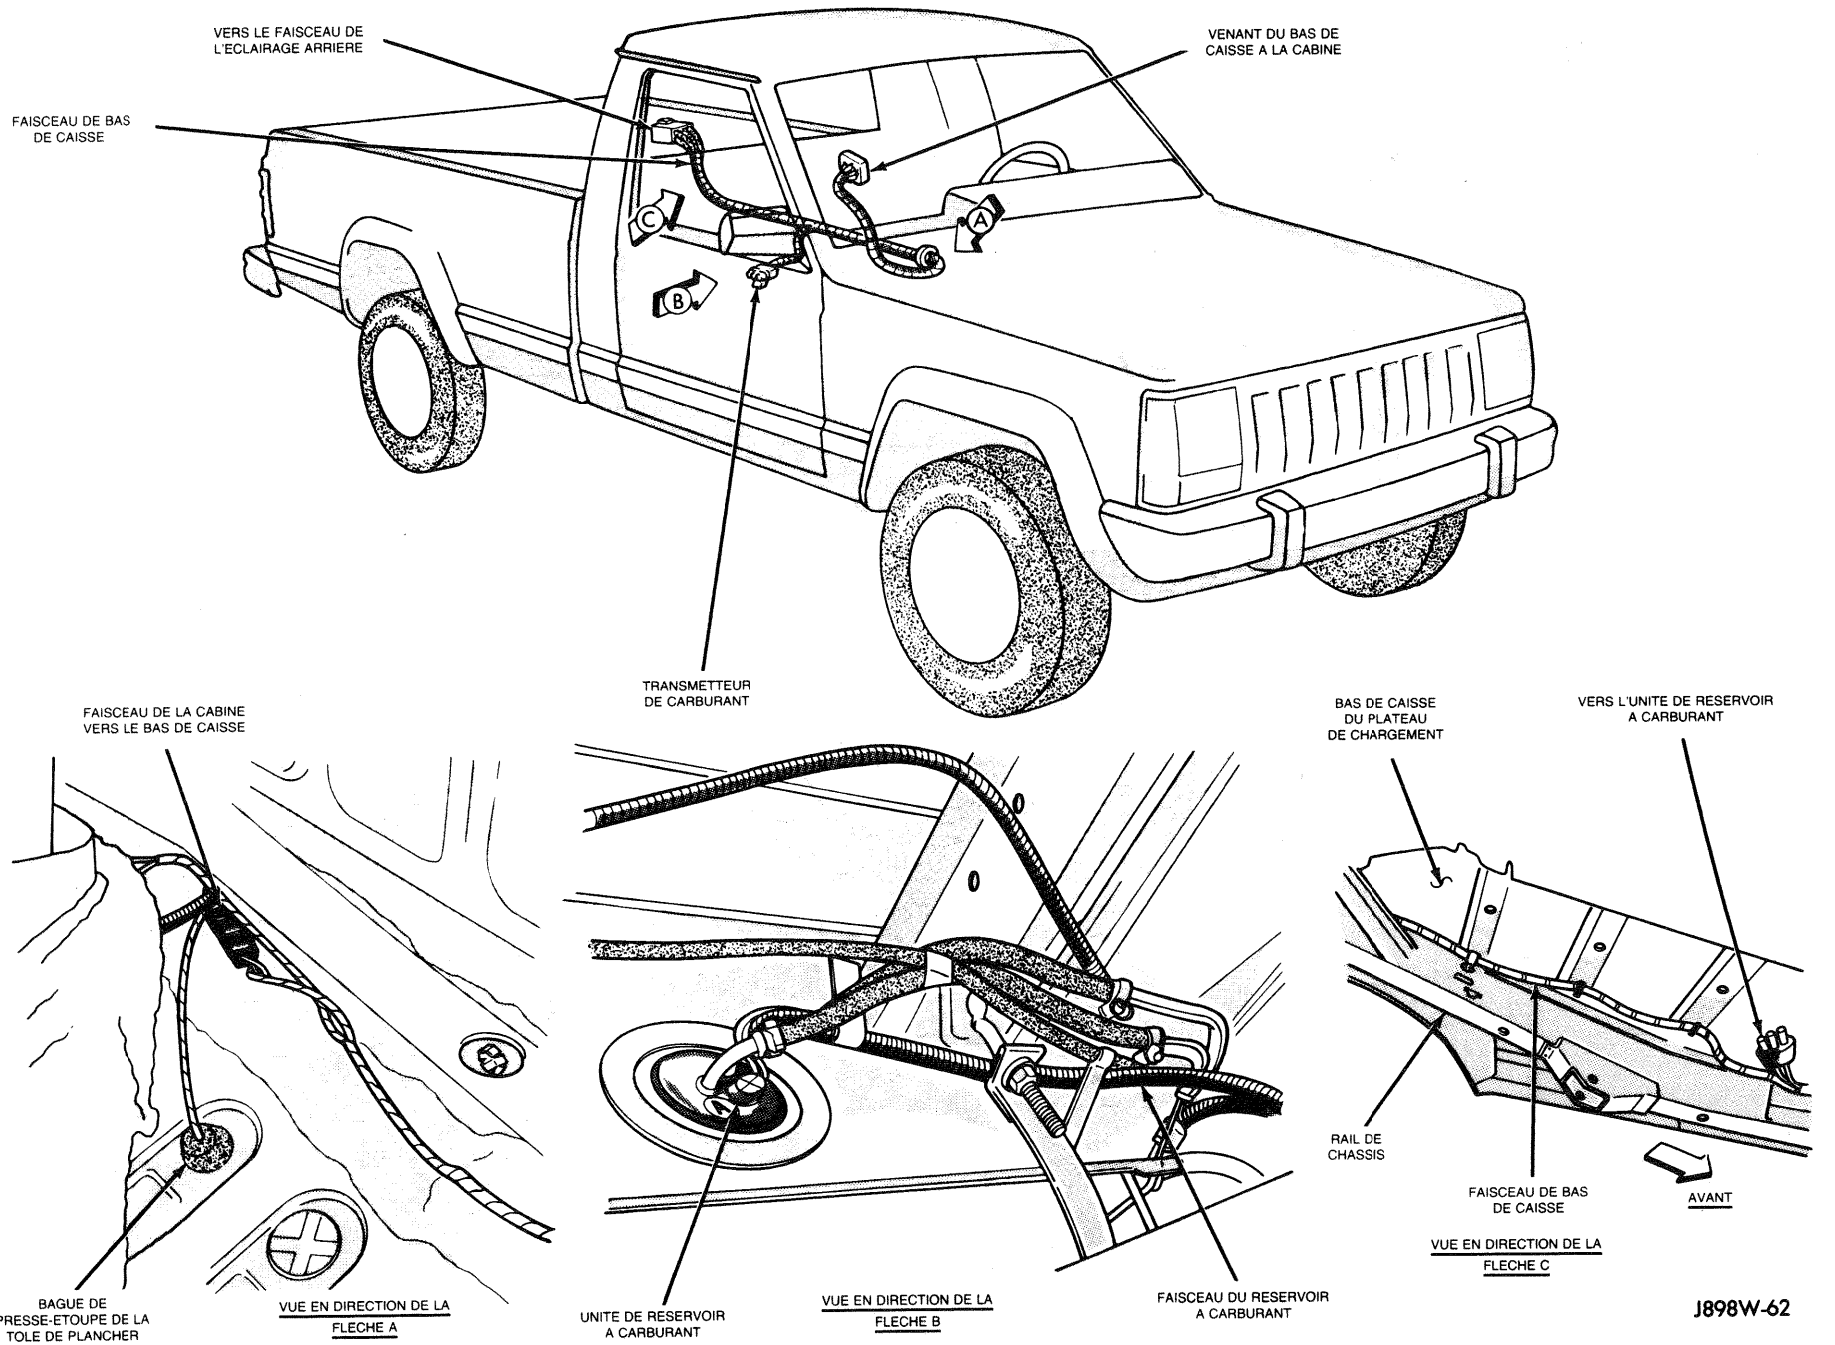
VERS LE FAISCEAU DE L'ECLAIRAGE ARRIERE
FAISCEAU DE BAS DE CAISSE
VENANT DU BAS DE CAISSE A LA CABINE
C
A
B
TRANSMETTEUR DE CARBURANT
FAISCEAU DE LA CABINE VERS LE BAS DE CAISSE
BAGUE DE PRESSE-ETOUPE DE LA TOLE DE PLANCHER
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE A
UNITE DE RESERVOIR A CARBURANT
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE B
FAISCEAU DU RESERVOIR A CARBURANT
BAS DE CAISSE DU PLATEAU DE CHARGEMENT
VERS L'UNITE DE RESERVOIR A CARBURANT
RAIL DE CHASSIS
FAISCEAU DE BAS DE CAISSE
AVANT
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE C
J898W-62

Fig. 37 Faisceau de bas de caisse — 60

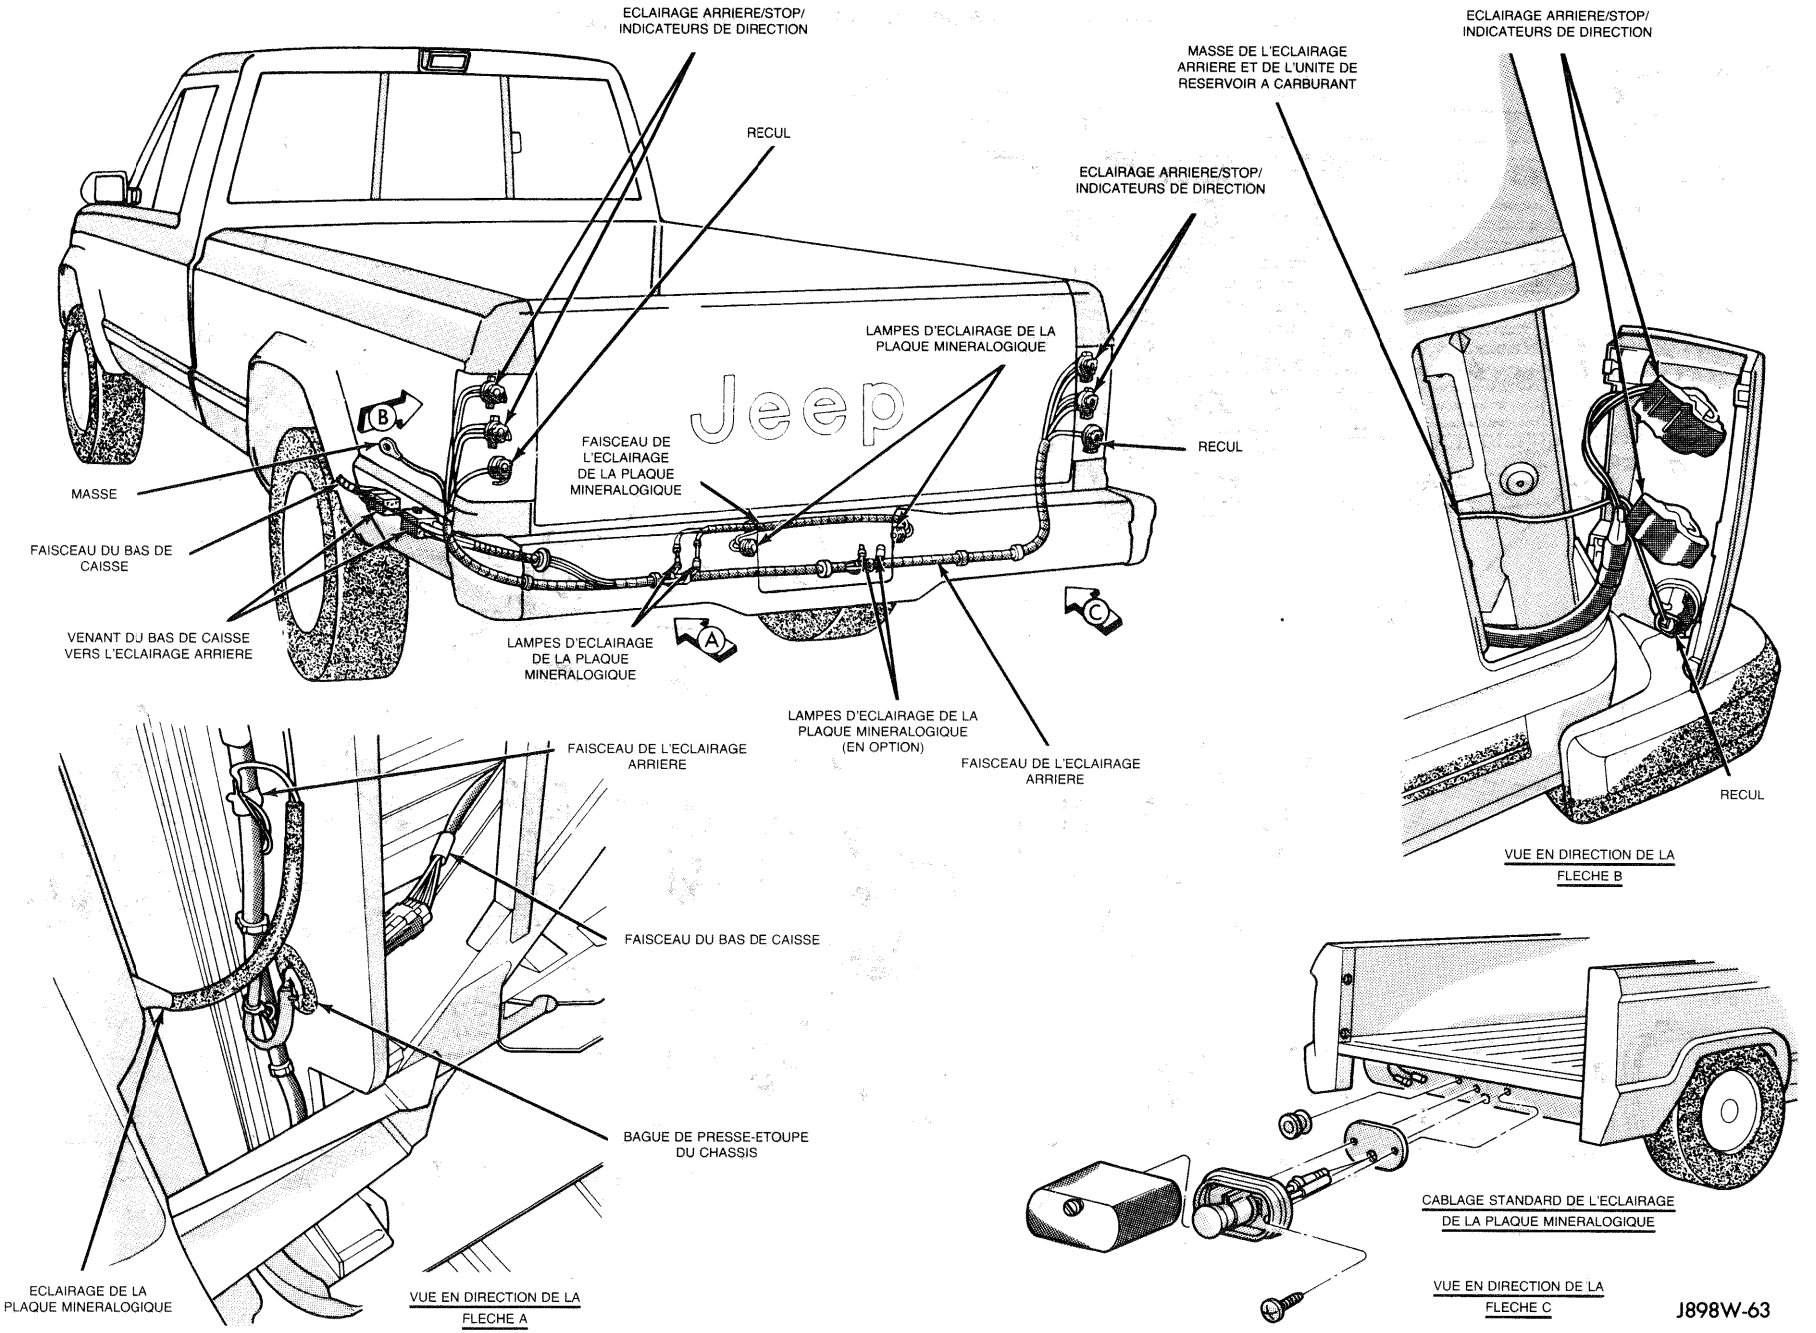

Fig. 38 Faisceau arrière — 60

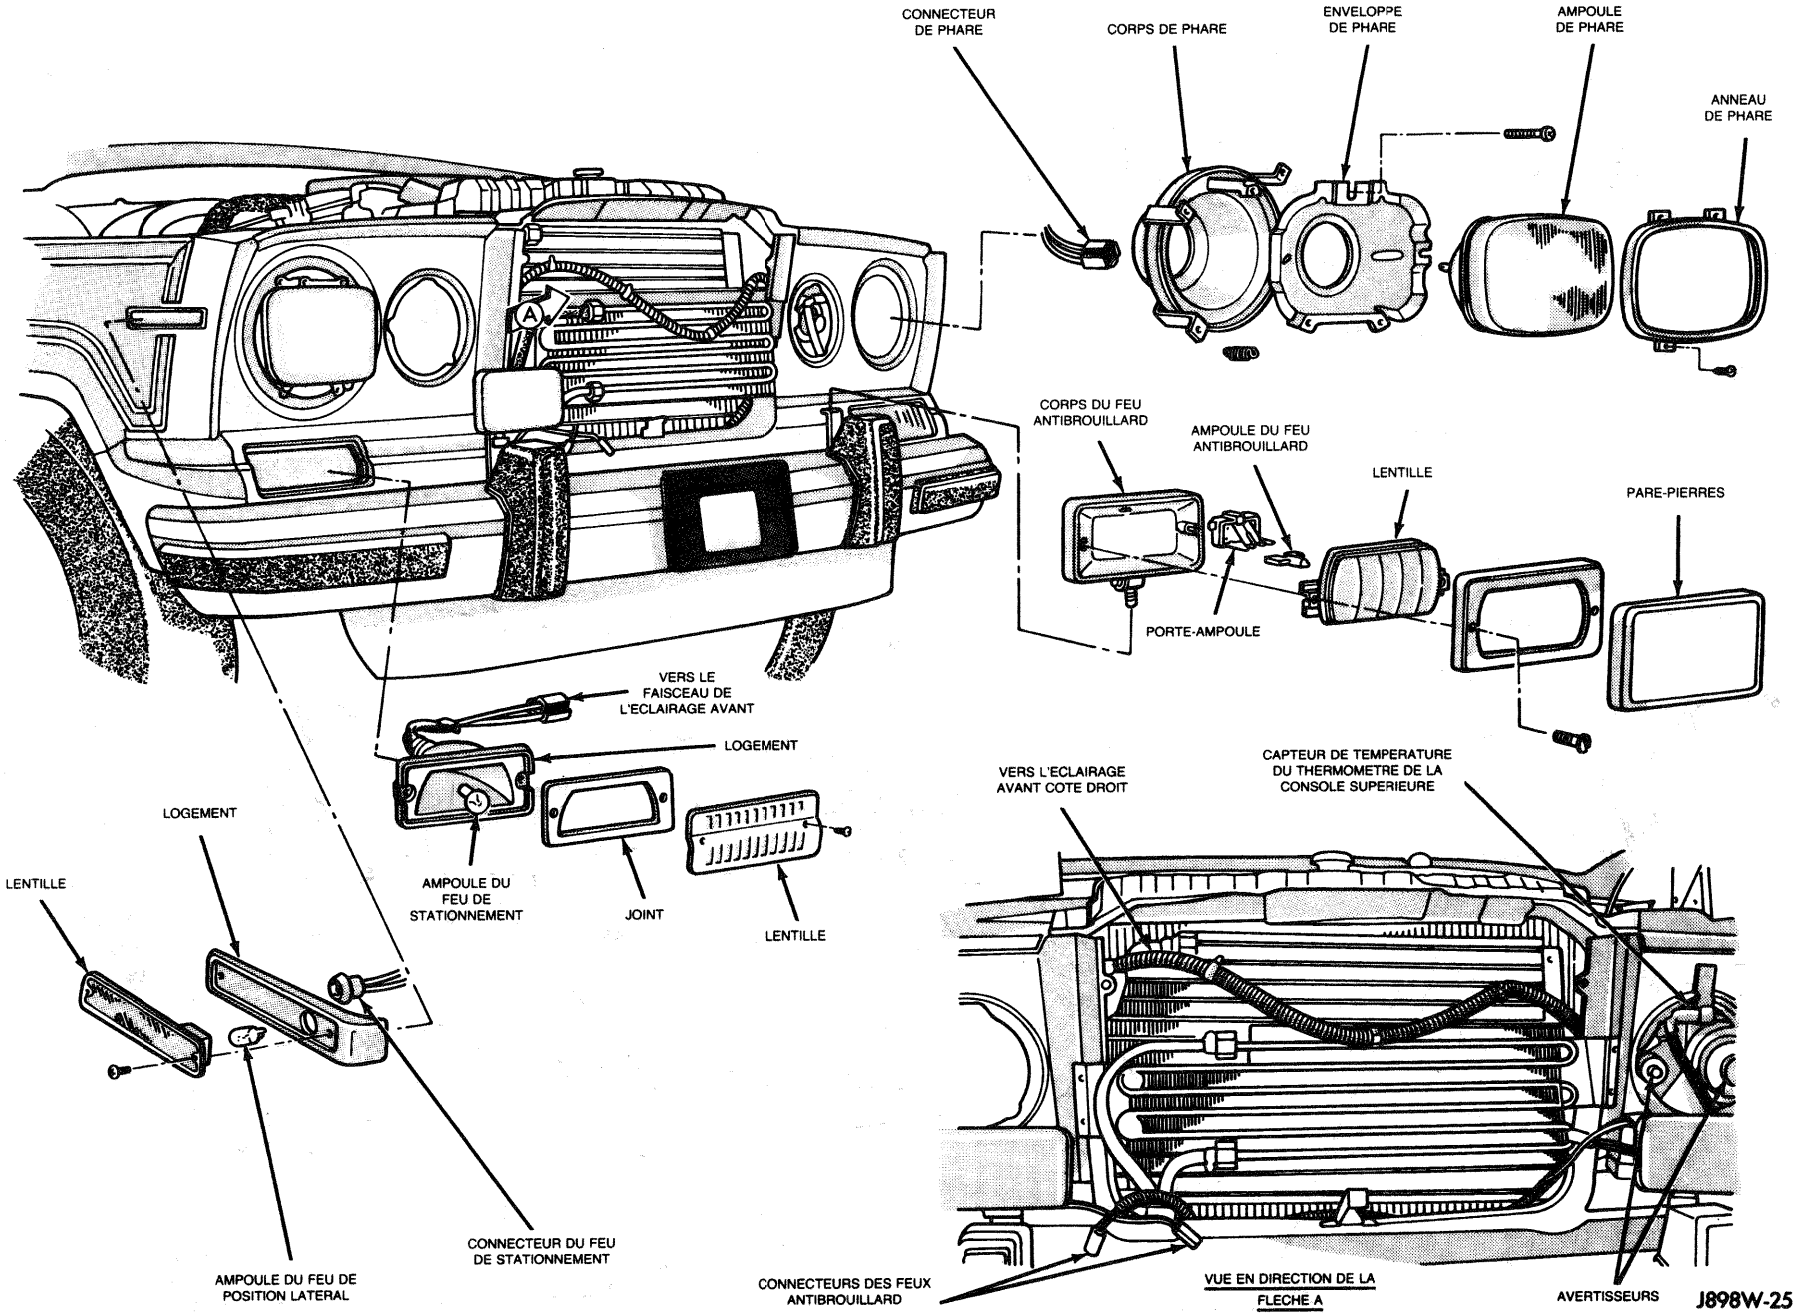

Fig. 39 Identification des composants de l'éclairage avant — 15

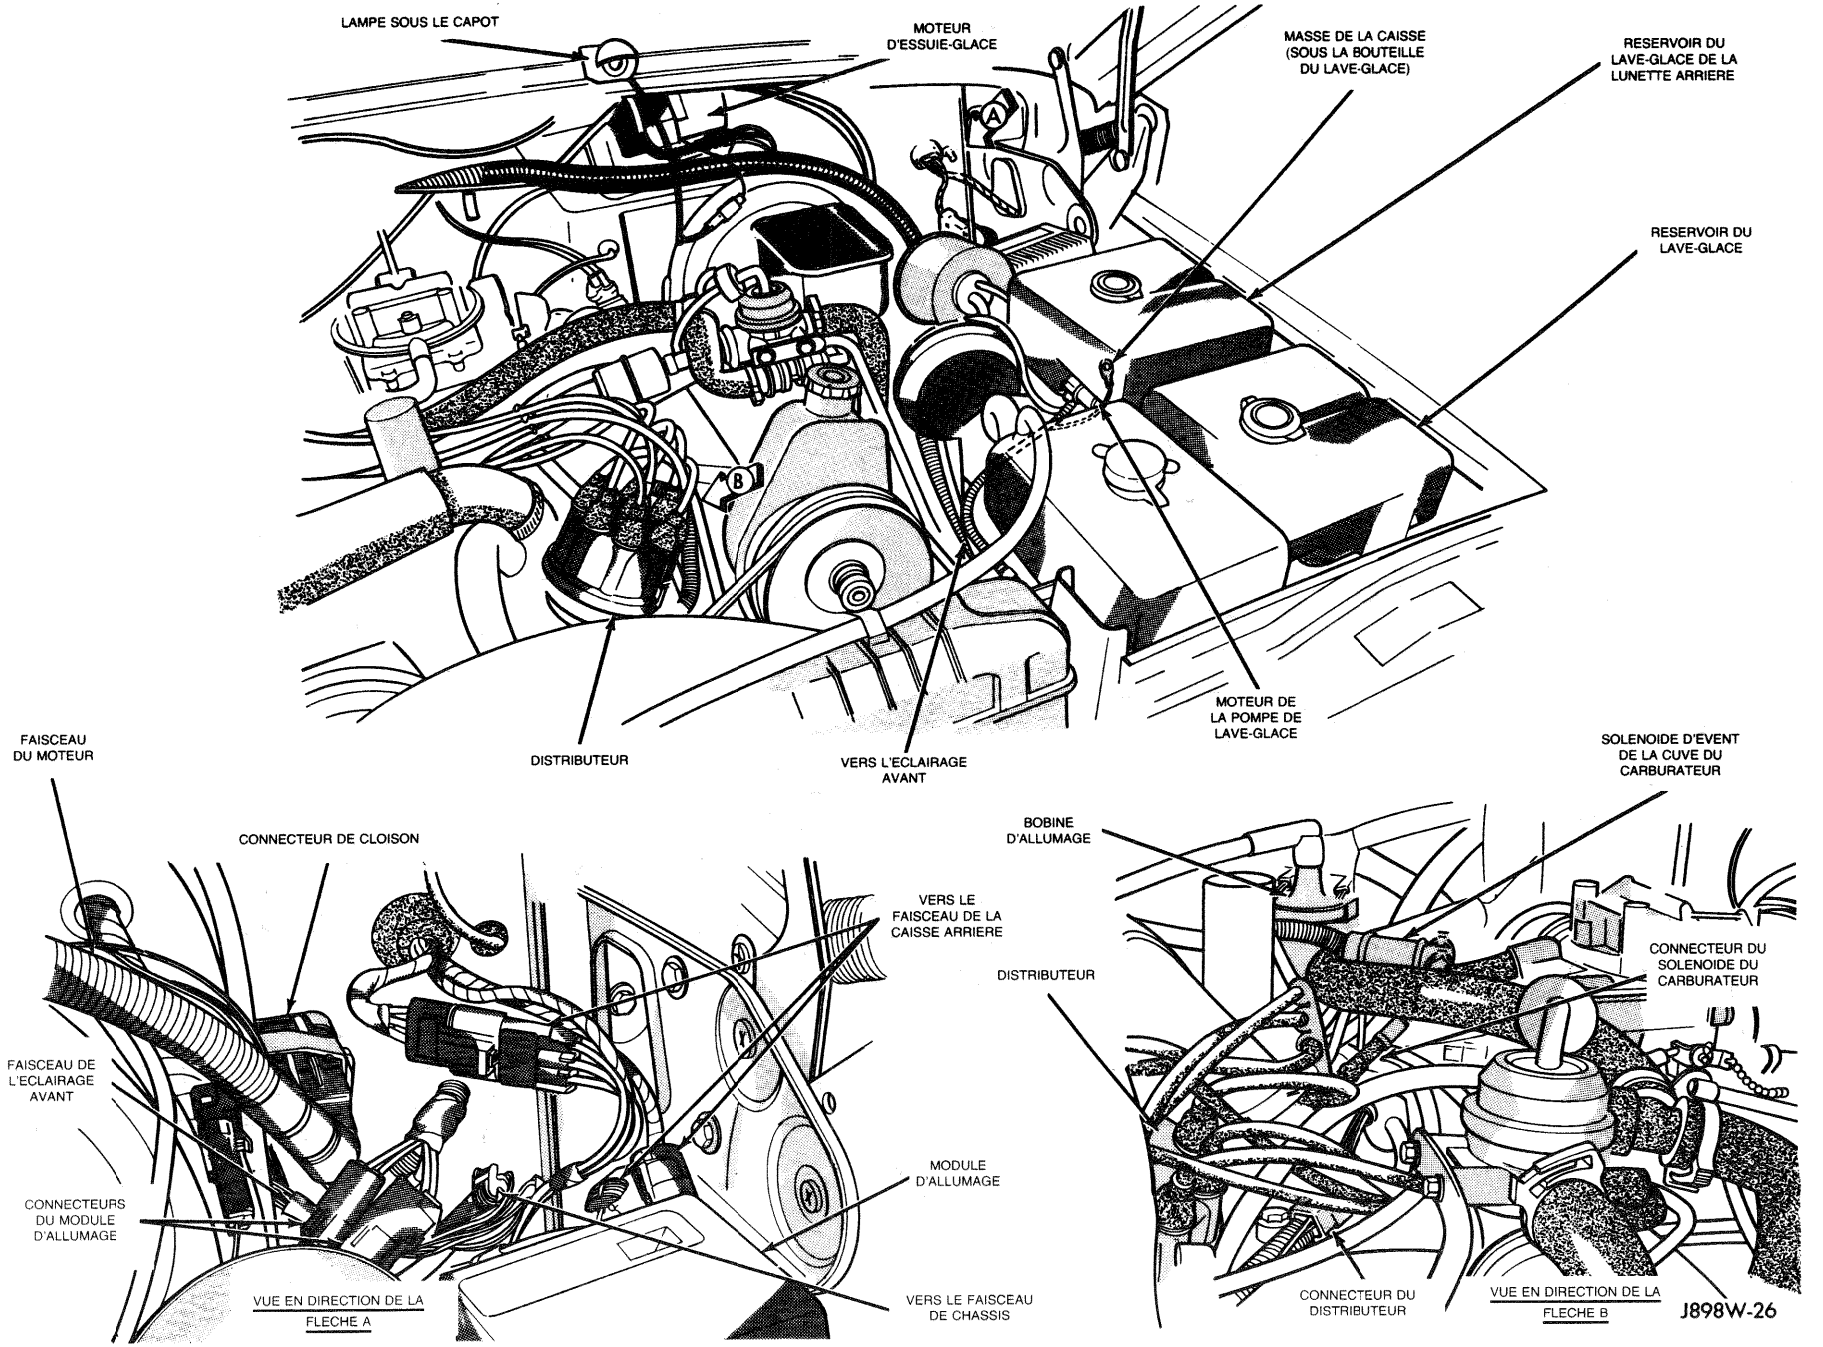
LAMPE SOUS LE CAPOT
MOTEUR D'ESSUIE-GLACE
MASSE DE LA CAISSE (SOUS LA BOUTEILLE DU LAVE-GLACE)
RESERVOIR DU LAVE-GLACE DE LA LUNETTE ARRIERE
RESERVOIR DU LAVE-GLACE
DISTRIBUTEUR
VERS L'ECLAIRAGE AVANT
MOTEUR DE LA POMPE DE LAVE-GLACE
FAISCEAU DU MOTEUR
CONNECTEUR DE CLOISON
VERS LE FAISCEAU DE LA CAISSE ARRIERE
FAISCEAU DE L'ECLAIRAGE AVANT
CONNECTEURS DU MODULE D'ALLUMAGE
MODULE D'ALLUMAGE
VERS LE FAISCEAU DE CHASSIS
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE A
SOLENOIDE D'EVENT DE LA CUVE DU CARBURATEUR
BOBINE D'ALLUMAGE
DISTRIBUTEUR
CONNECTEUR DU SOLENOIDE DU CARBURATEUR
CONNECTEUR DU DISTRIBUTEUR
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE B
J898W-26

Fig. 40 Câblage des composants du moteur côté gauche — 15

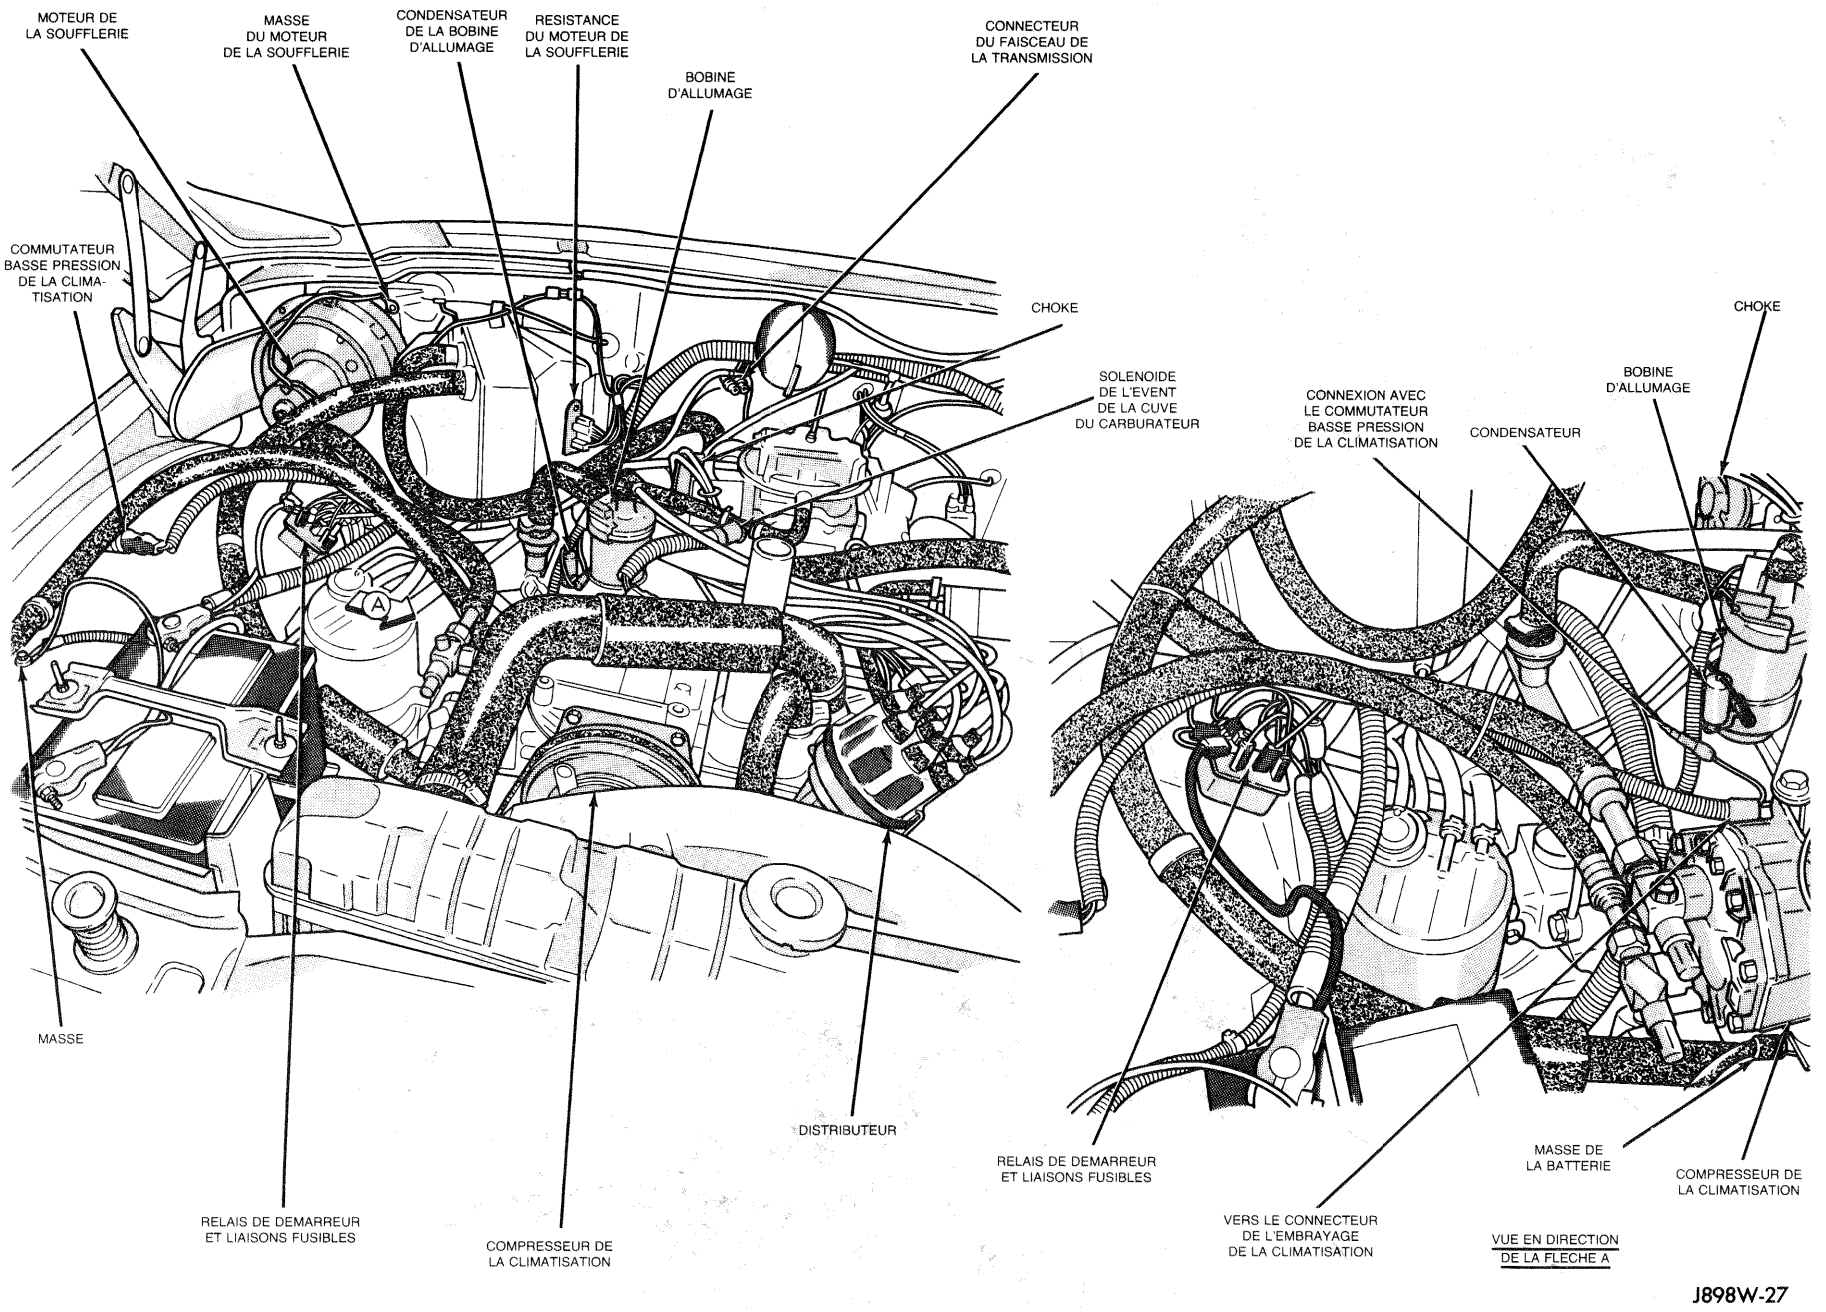
MOTEUR DE LA SOUFFLERIE
MASSE DU MOTEUR DE LA SOUFFLERIE
CONDENSATEUR DE LA BOBINE D'ALLUMAGE
RESISTANCE DU MOTEUR DE LA SOUFFLERIE
BOBINE D'ALLUMAGE
CONNECTEUR DU FAISCEAU DE LA TRANSMISSION
COMMUTATEUR BASSE PRESSION DE LA CLIMA-TISATION
CHOKE
SOLENOIDE DE L'EVENT DE LA CUVE DU CARBURATEUR
A
MASSE
RELAIS DE DEMARREUR ET LIAISONS FUSIBLES
COMPRESSEUR DE LA CLIMATISATION
DISTRIBUTEUR
CONNEXION AVEC LE COMMUTATEUR BASSE PRESSION DE LA CLIMATISATION
CONDENSATEUR
BOBINE D'ALLUMAGE
CHOKE
RELAIS DE DEMARREUR ET LIAISONS FUSIBLES
MASSE DE LA BATTERIE
COMPRESSEUR DE LA CLIMATISATION
VERS LE CONNECTEUR DE L'EMBRAYAGE DE LA CLIMATISATION
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE A
J898W-27

Fig. 41 Câblage du compartiment moteur côté droit — 15

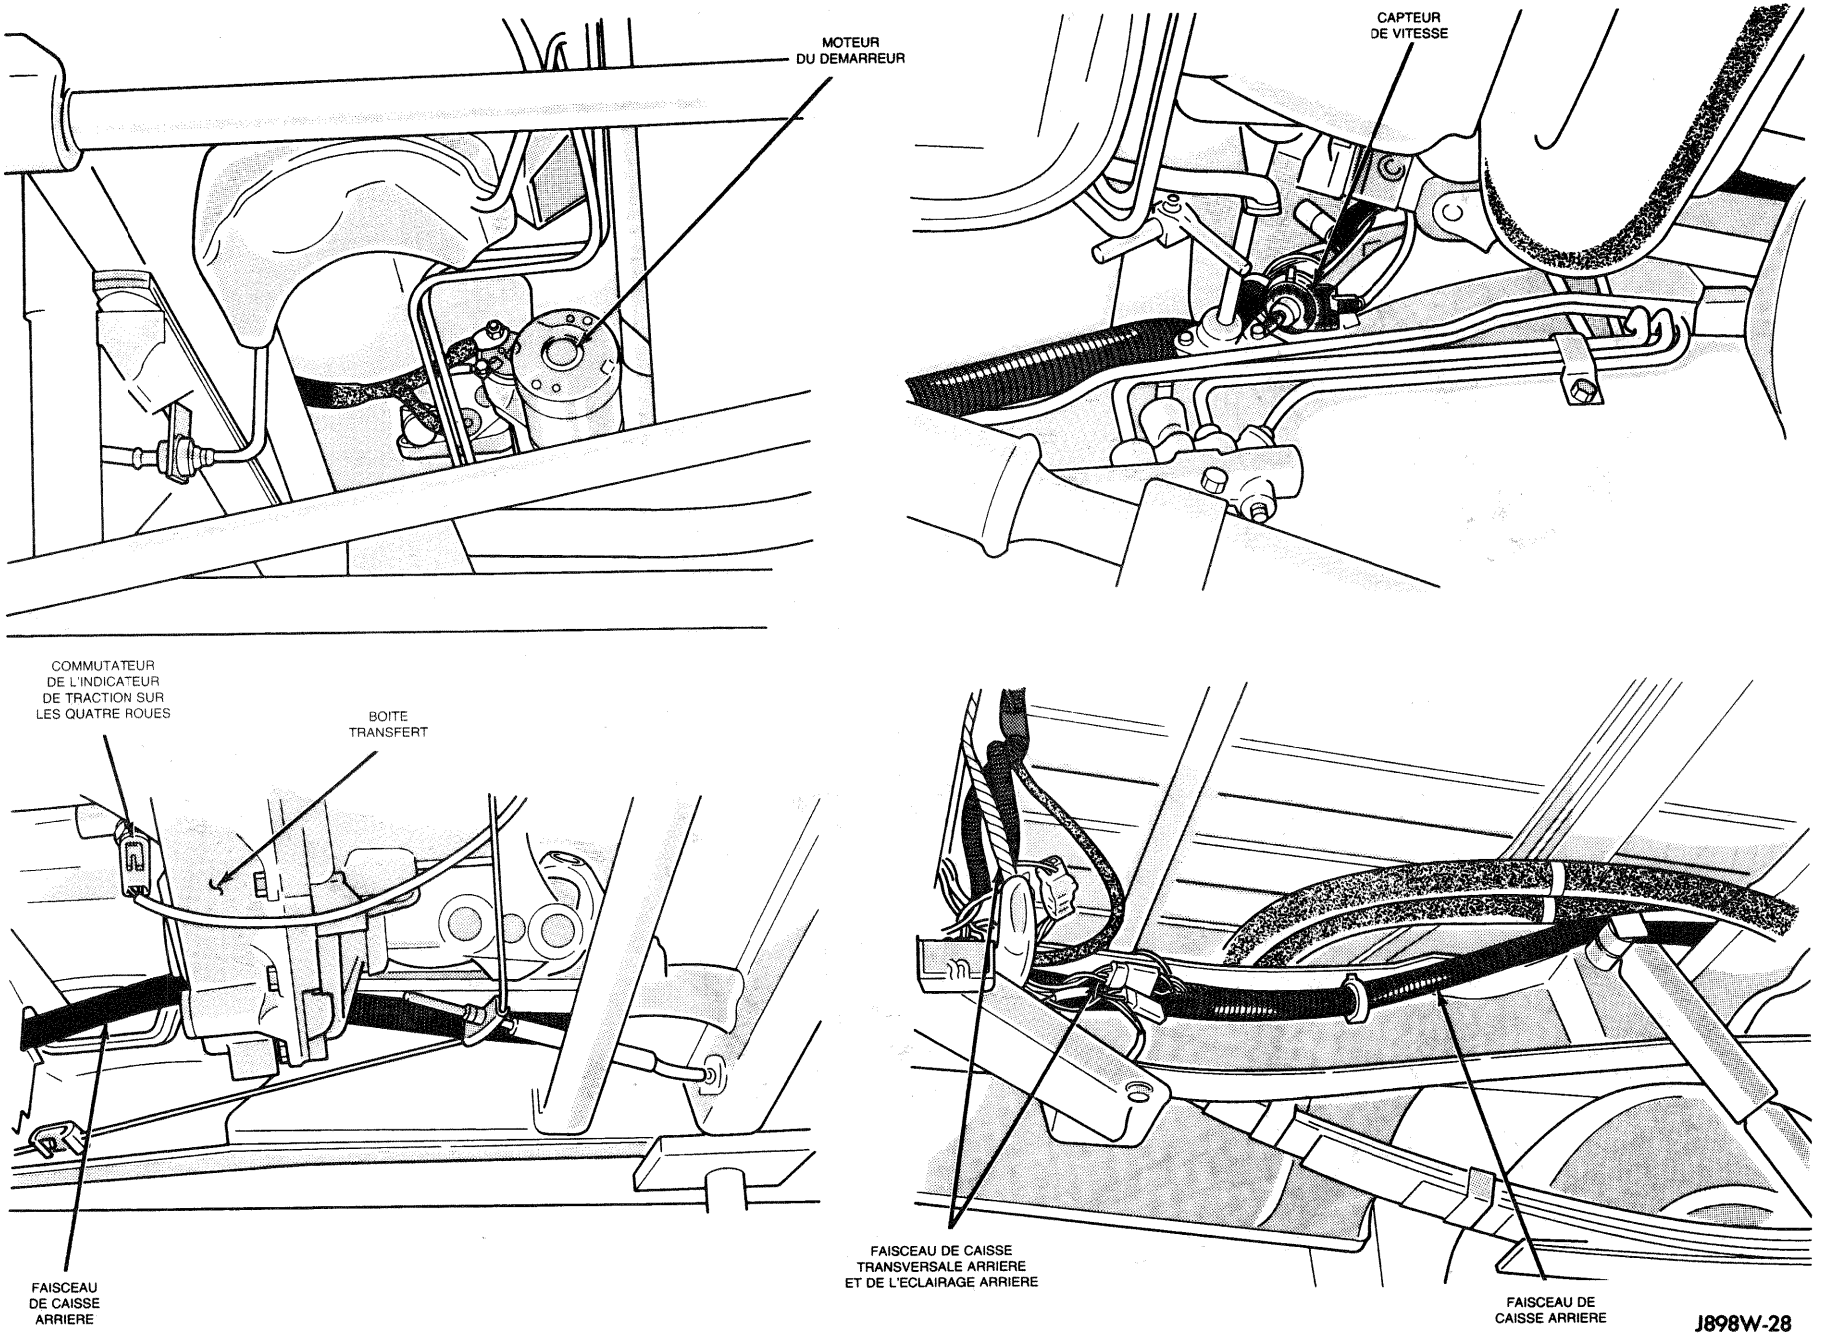

Fig. 42 Câblage du bas de caisse — 15

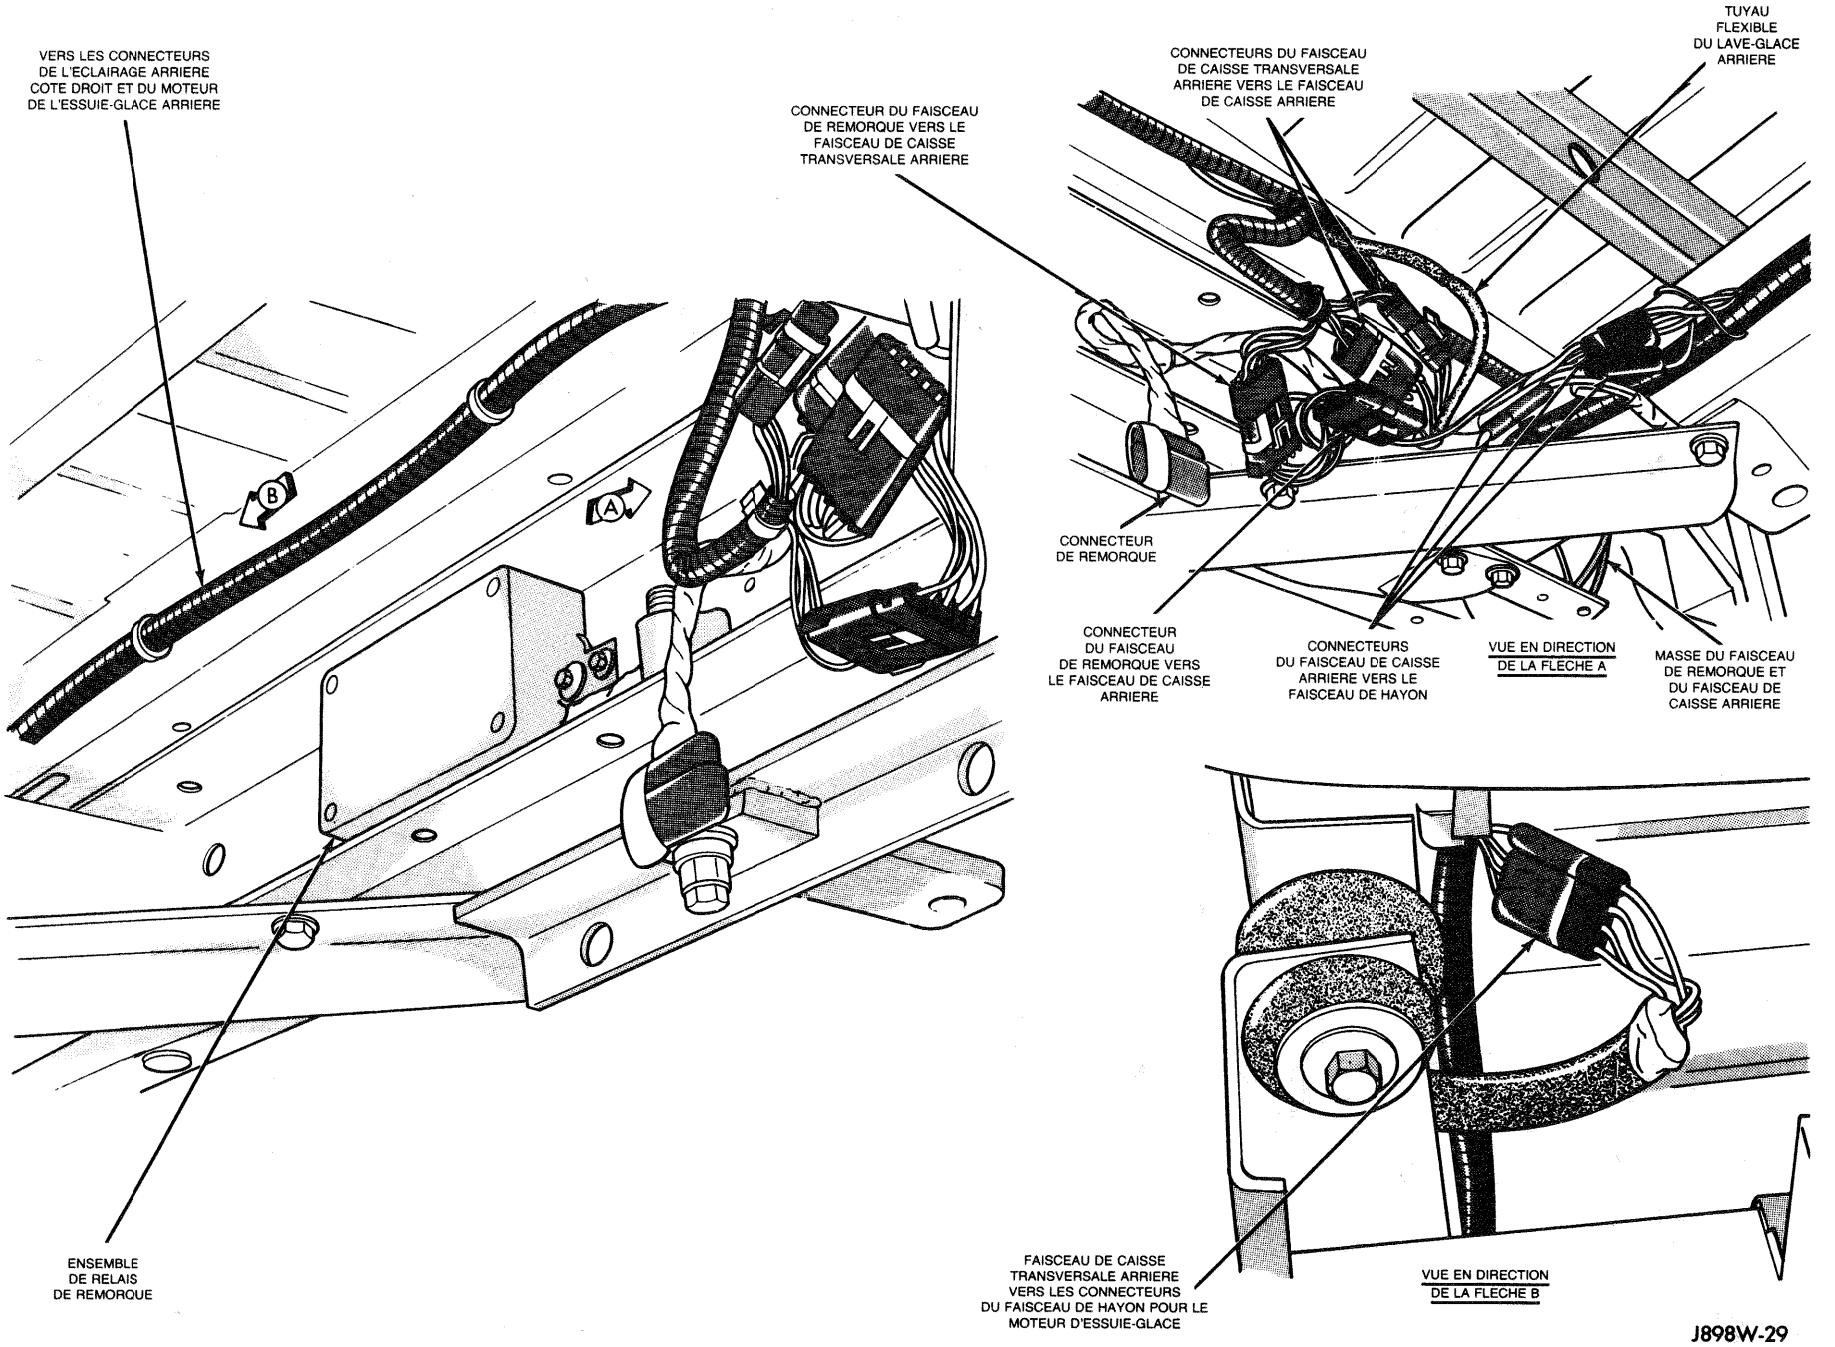
VERS LES CONNECTEURS DE L'ECLAIRAGE ARRIERE COTE DROIT ET DU MOTEUR DE L'ESSUIE-GLACE ARRIERE
CONNECTEUR DU FAISCEAU DE REMORQUE VERS LE FAISCEAU DE CAISSE TRANSVERSALE ARRIERE
CONNECTEURS DU FAISCEAU DE CAISSE TRANSVERSALE ARRIERE VERS LE FAISCEAU DE CAISSE ARRIERE
TUYAU FLEXIBLE DU LAVE-GLACE ARRIERE
B
A
CONNECTEUR DE REMORQUE
CONNECTEUR DU FAISCEAU DE REMORQUE VERS LE FAISCEAU DE CAISSE ARRIERE
CONNECTEURS DU FAISCEAU DE CAISSE ARRIERE VERS LE FAISCEAU DE HAYON
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE A
MASSE DU FAISCEAU DE REMORQUE ET DU FAISCEAU DE CAISSE ARRIERE
ENSEMBLE DE RELAIS DE REMORQUE
FAISCEAU DE CAISSE TRANSVERSALE ARRIERE VERS LES CONNECTEURS DU FAISCEAU DE HAYON POUR LE MOTEUR D'ESSUIE-GLACE
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE B
J898W-29

Fig. 43 Câblage de la caisse transversale arrière — 15

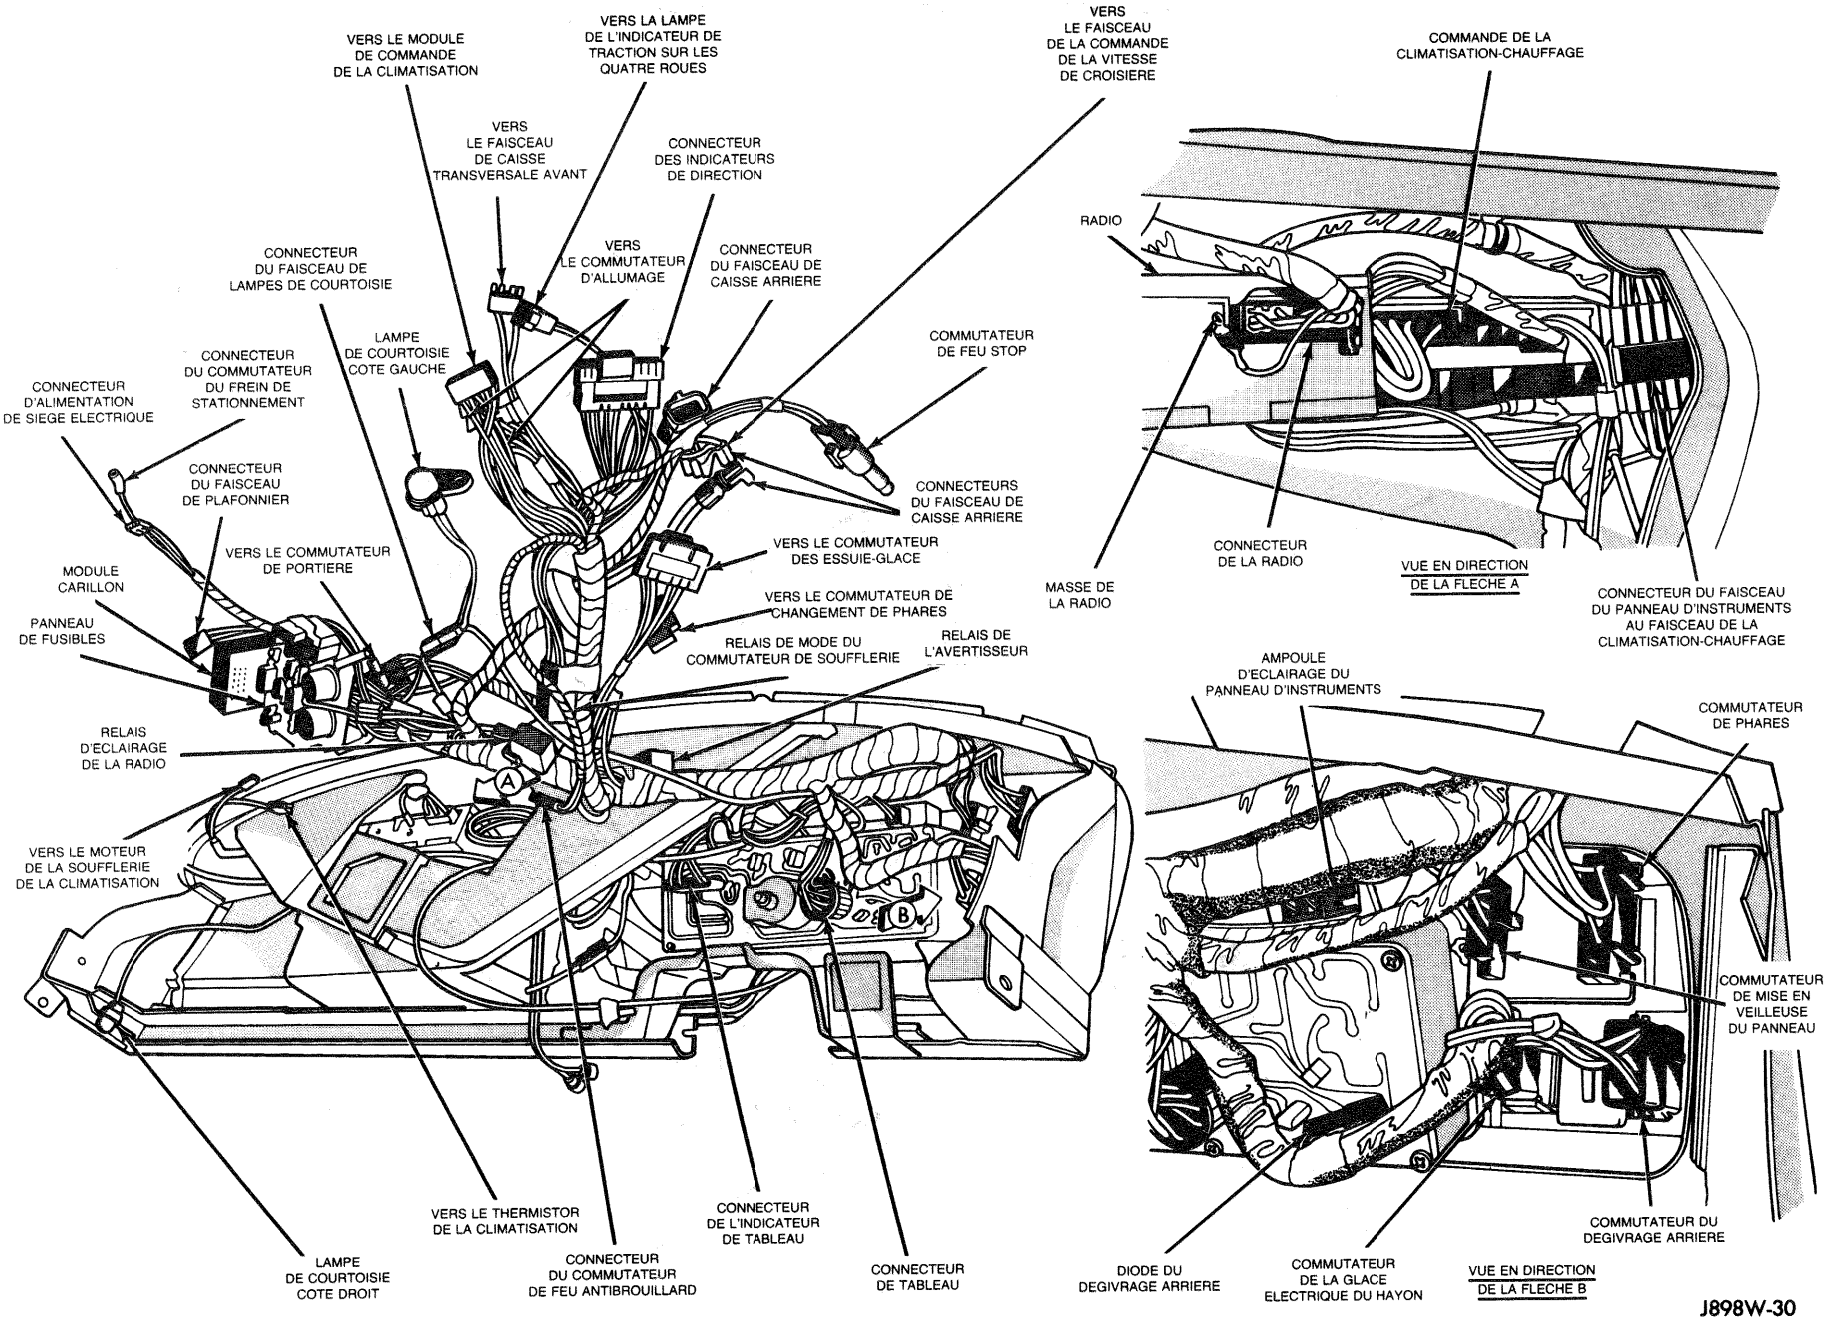
VERS LE MODULE DE COMMANDE DE LA CLIMATISATION
VERS LA LAMPE DE L'INDICATEUR DE TRACTION SUR LES QUATRE ROUES
VERS LE FAISCEAU DE LA COMMANDE DE LA VITESSE DE CROISIERE
COMMANDE DE LA CLIMATISATION-CHAUFFAGE
VERS LE FAISCEAU DE CAISSE TRANSVERSALE AVANT
CONNECTEUR DES INDICATEURS DE DIRECTION
RADIO
VERS LE COMMUTATEUR D'ALLUMAGE
CONNECTEUR DU FAISCEAU DE LAMPES DE COURTOISIE
CONNECTEUR DU FAISCEAU DE CAISSE ARRIERE
LAMPE DE COURTOISIE COTE GAUCHE
COMMUTATEUR DE FEU STOP
CONNECTEUR DU COMMUTATEUR DU FREIN DE STATIONNEMENT
CONNECTEUR D'ALIMENTATION DE SIEGE ELECTRIQUE
CONNECTEUR DU FAISCEAU DE PLAFONNIER
CONNECTEURS DU FAISCEAU DE CAISSE ARRIERE
VERS LE COMMUTATEUR DE PORTIERE
VERS LE COMMUTATEUR DES ESSUIE-GLACE
MODULE CARILLON
VERS LE COMMUTATEUR DE CHANGEMENT DE PHARES
PANNEAU DE FUSIBLES
RELAIS DE MODE DU COMMUTATEUR DE SOUFFLERIE
RELAIS DE L'AVERTISSEUR
RELAIS D'ECLAIRAGE DE LA RADIO
VERS LE MOTEUR DE LA SOUFFLERIE DE LA CLIMATISATION
VERS LE THERMISTOR DE LA CLIMATISATION
CONNECTEUR DE L'INDICATEUR DE TABLEAU
LAMPE DE COURTOISIE COTE DROIT
CONNECTEUR DU COMMUTATEUR DE FEU ANTIBROUILLARD
CONNECTEUR DE TABLEAU
MASSE DE LA RADIO
CONNECTEUR DE LA RADIO
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE A
CONNECTEUR DU FAISCEAU DU PANNEAU D'INSTRUMENTS AU FAISCEAU DE LA CLIMATISATION-CHAUFFAGE
AMPOULE D'ECLAIRAGE DU PANNEAU D'INSTRUMENTS
COMMUTATEUR DE PHARES
COMMUTATEUR DE MISE EN VEILLEUSE DU PANNEAU
COMMUTATEUR DU DEGIVRAGE ARRIERE
DIODE DU DEGIVRAGE ARRIERE
COMMUTATEUR DE LA GLACE ELECTRIQUE DU HAYON
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE B
J898W-30

Fig. 44 Composants du panneau d'instruments — 15

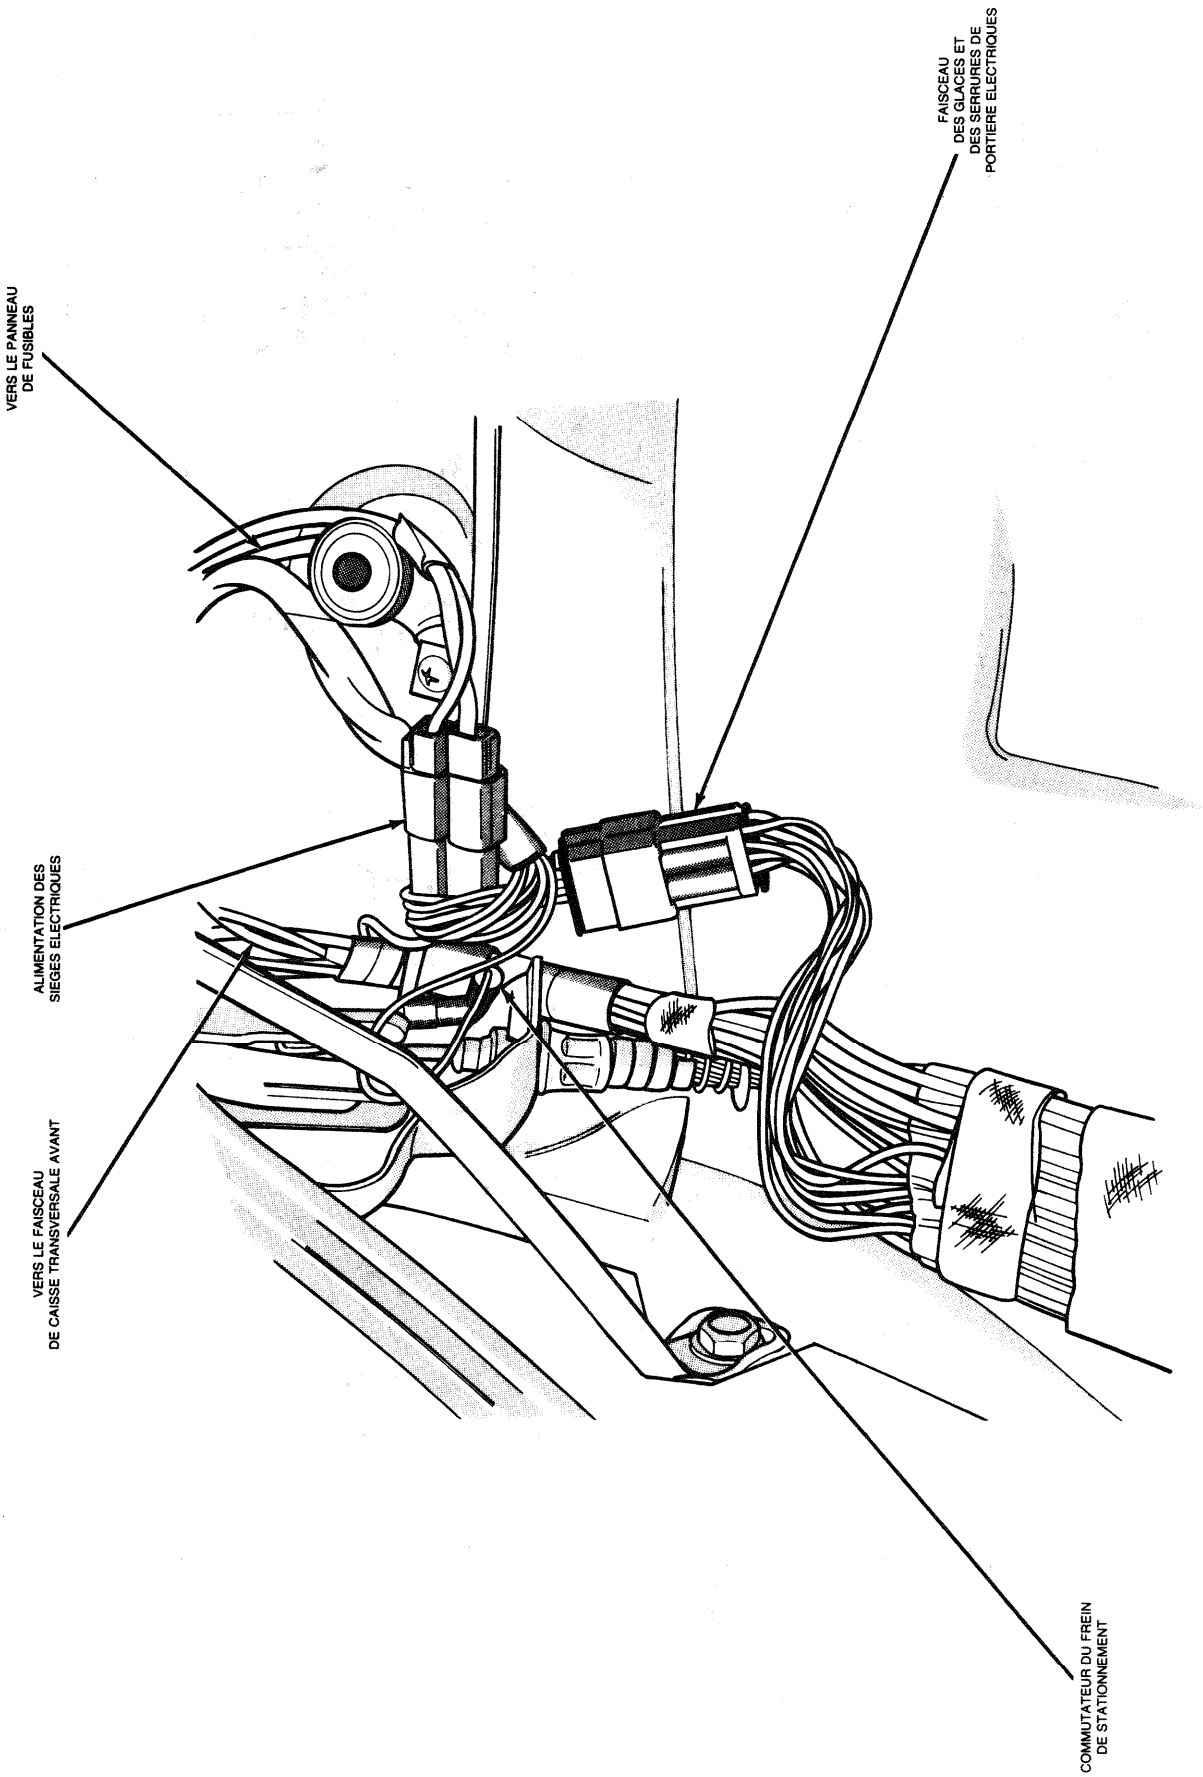
VERS LE PANNEAU DE FUSIBLES
ALIMENTATION DES SIEGES ELECTRIQUES
VERS LE FAISCEAU DE CAISSE TRANSVERSALE AVANT
FAISCEAU DES GLACES ET DES SERRURES DE PORTIERE ELECTRIQUES
COMMUTATEUR DU FREIN DE STATIONNEMENT
J898W-31

Fig. 45 Glaces/Serrures de portières/Sièges électriques — 15

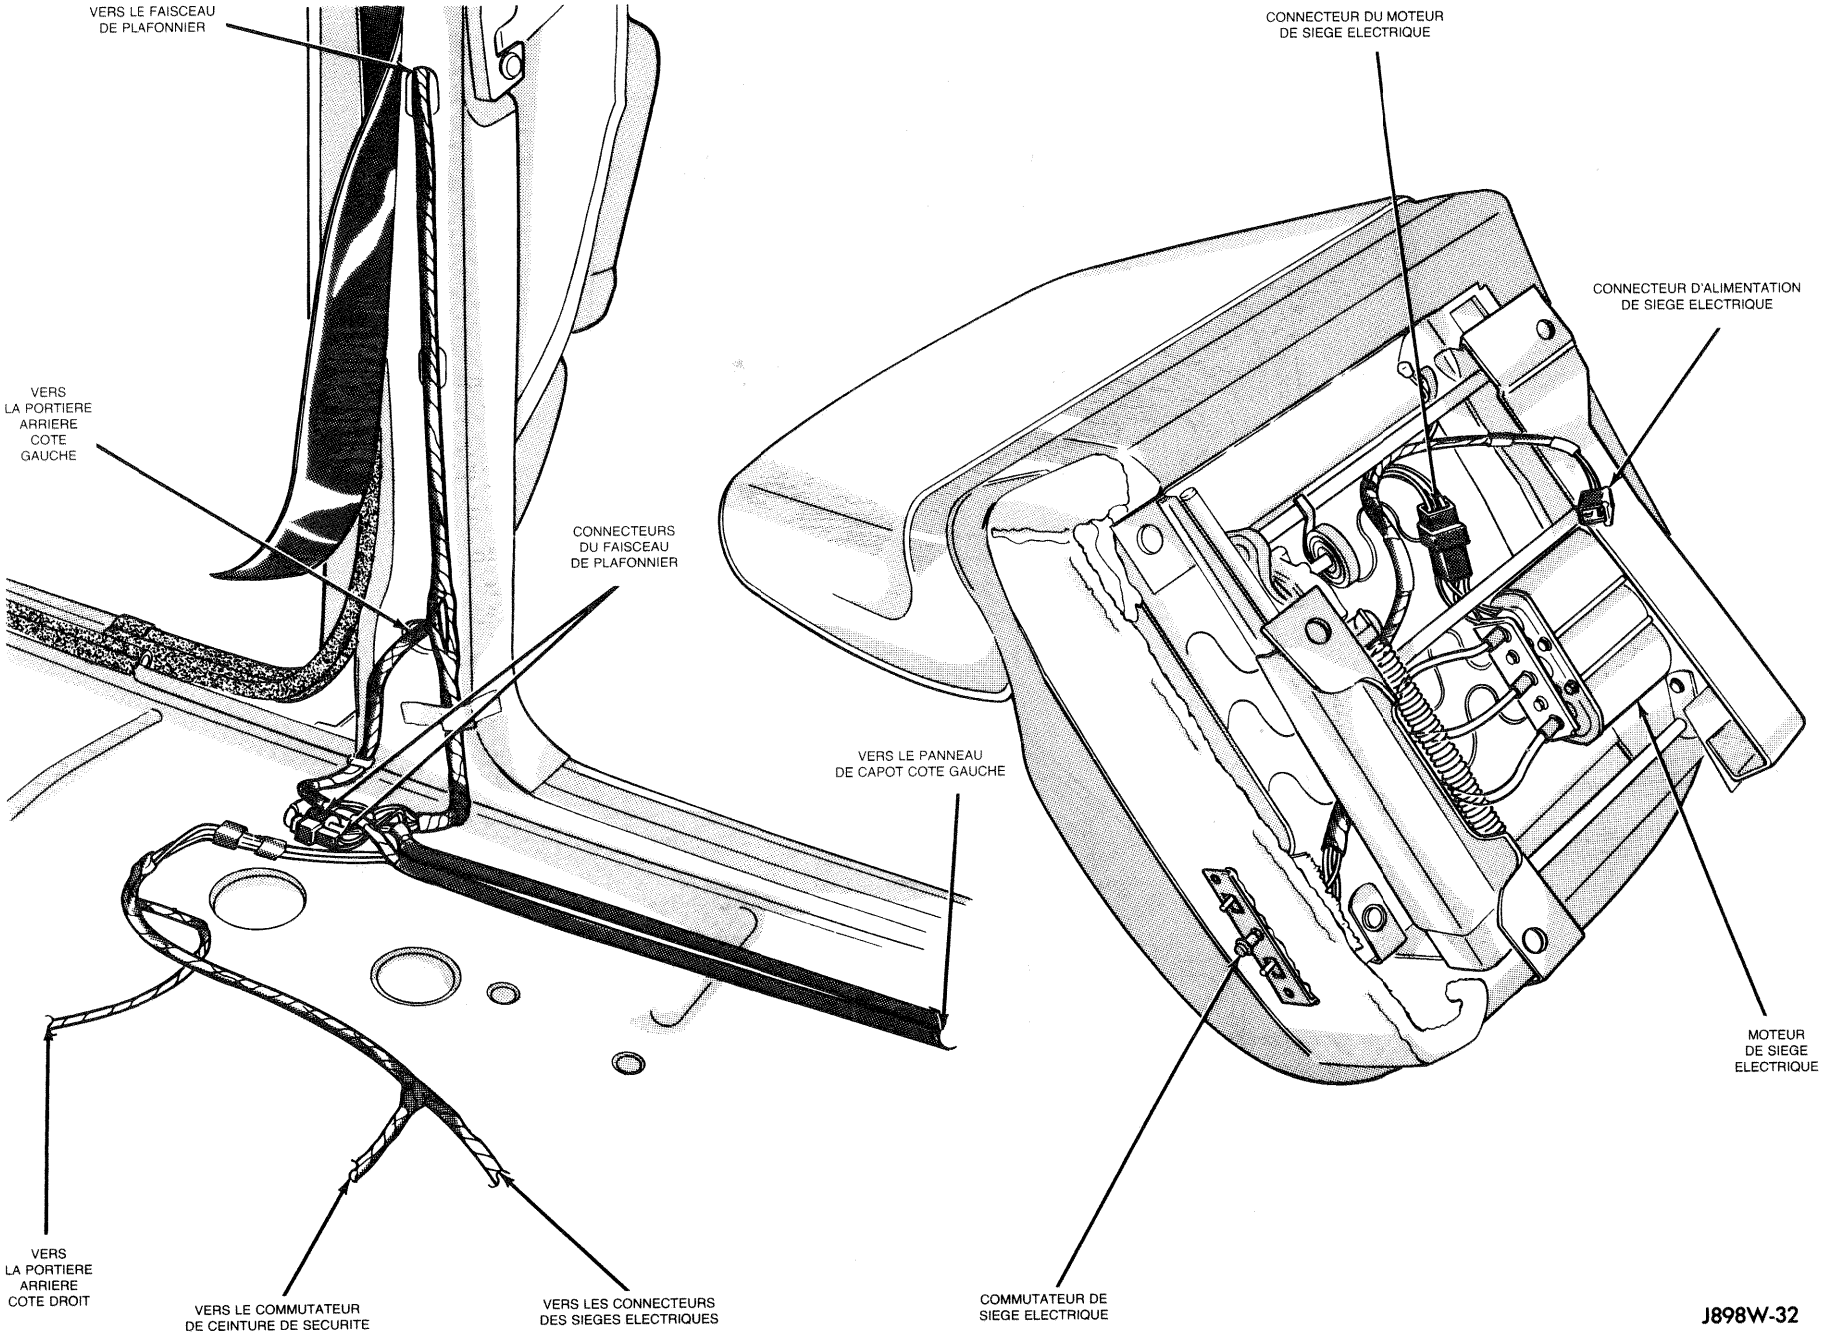
VERS LE FAISCEAU DE PLAFONNIER
VERS LA PORTIERE ARRIERE COTE GAUCHE
CONNECTEURS DU FAISCEAU DE PLAFONNIER
VERS LE PANNEAU DE CAPOT COTE GAUCHE
VERS LA PORTIERE ARRIERE COTE DROIT
VERS LE COMMUTATEUR DE CEINTURE DE SECURITE
VERS LES CONNECTEURS DES SIEGES ELECTRIQUES
CONNECTEUR DU MOTEUR DE SIEGE ELECTRIQUE
CONNECTEUR D'ALIMENTATION DE SIEGE ELECTRIQUE
MOTEUR DE SIEGE ELECTRIQUE
COMMUTATEUR DE SIEGE ELECTRIQUE
J898W-32

Fig. 46 Glaces/Serrures de portières/Sièges électriques — 15

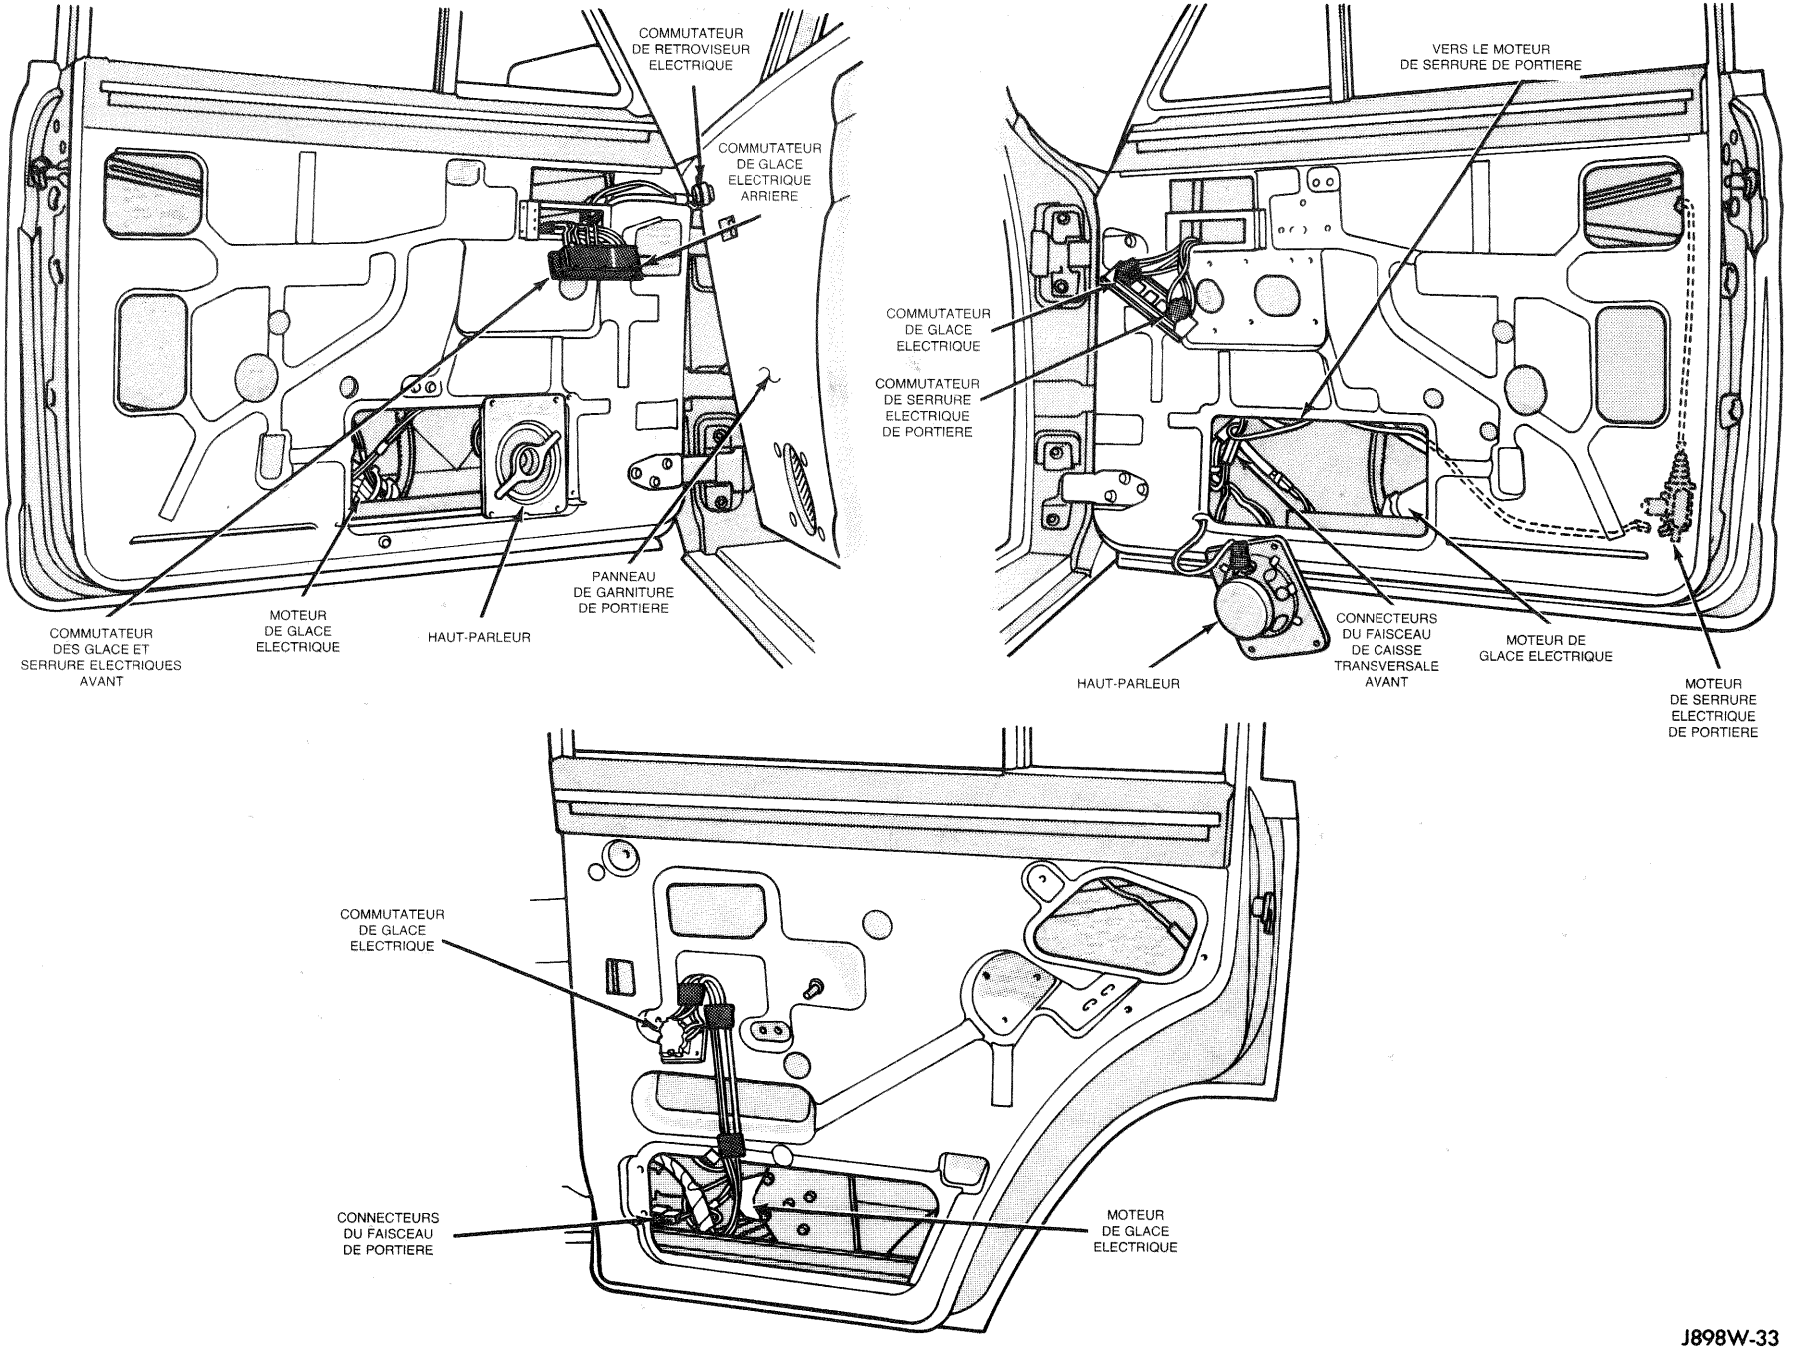
COMMUTATEUR DE RETROVISEUR ELECTRIQUE
COMMUTATEUR DE GLACE ELECTRIQUE ARRIERE
COMMUTATEUR DES GLACE ET SERRURE ELECTRIQUES AVANT
MOTEUR DE GLACE ELECTRIQUE
HAUT-PARLEUR
PANNEAU DE GARNITURE DE PORTIERE
VERS LE MOTEUR DE SERRURE DE PORTIERE
COMMUTATEUR DE GLACE ELECTRIQUE
COMMUTATEUR DE SERRURE ELECTRIQUE DE PORTIERE
HAUT-PARLEUR
CONNECTEURS DU FAISCEAU DE CAISSE TRANSVERSALE AVANT
MOTEUR DE GLACE ELECTRIQUE
MOTEUR DE SERRURE ELECTRIQUE DE PORTIERE
COMMUTATEUR DE GLACE ELECTRIQUE
CONNECTEURS DU FAISCEAU DE PORTIERE
MOTEUR DE GLACE ELECTRIQUE
J898W-33

Fig. 47 Câblage de portière et composants — 15

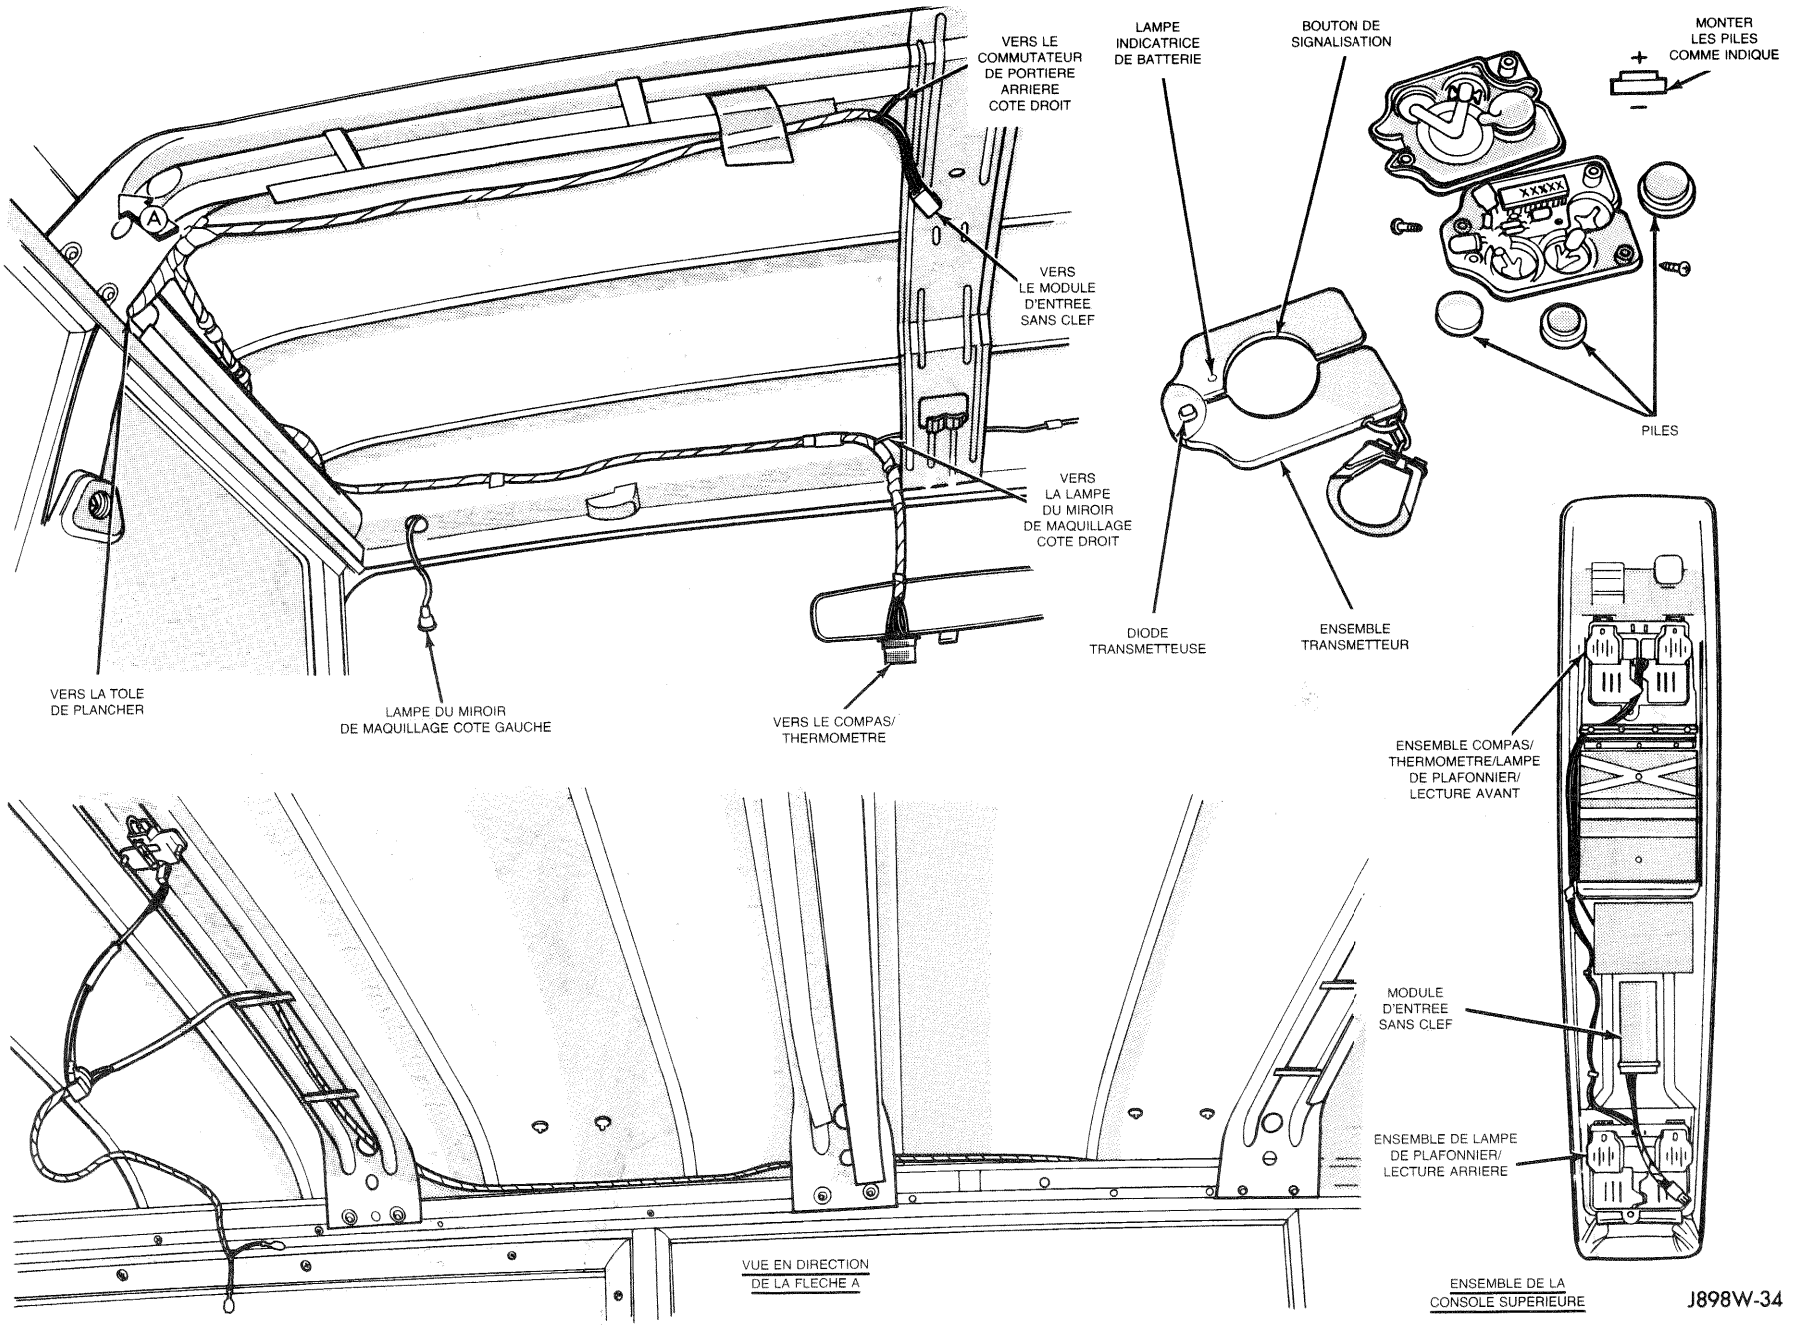
VERS LE COMMUTATEUR DE PORTIERE ARRIERE COTE DROIT
VERS LE MODULE D'ENTREE SANS CLEF
VERS LA LAMPE DU MIROIR DE MAQUILLAGE COTE DROIT
VERS LA TOLE DE PLANCHER
LAMPE DU MIROIR DE MAQUILLAGE COTE GAUCHE
VERS LE COMPAS/ THERMOMETRE
LAMPE INDICATRICE DE BATTERIE
BOUTON DE SIGNALISATION
DIODE TRANSMETTEUSE
ENSEMBLE TRANSMETTEUR
MONTER LES PILES COMME INDIQUE
XXXXX
PILES
ENSEMBLE COMPAS/ THERMOMETRE/LAMPE DE PLAFONNIER/ LECTURE AVANT
MODULE D'ENTREE SANS CLEF
ENSEMBLE DE LAMPE DE PLAFONNIER/ LECTURE ARRIERE
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE A
ENSEMBLE DE LA CONSOLE SUPERIEURE
J898W-34

Fig. 48 Câblage du toit — 15

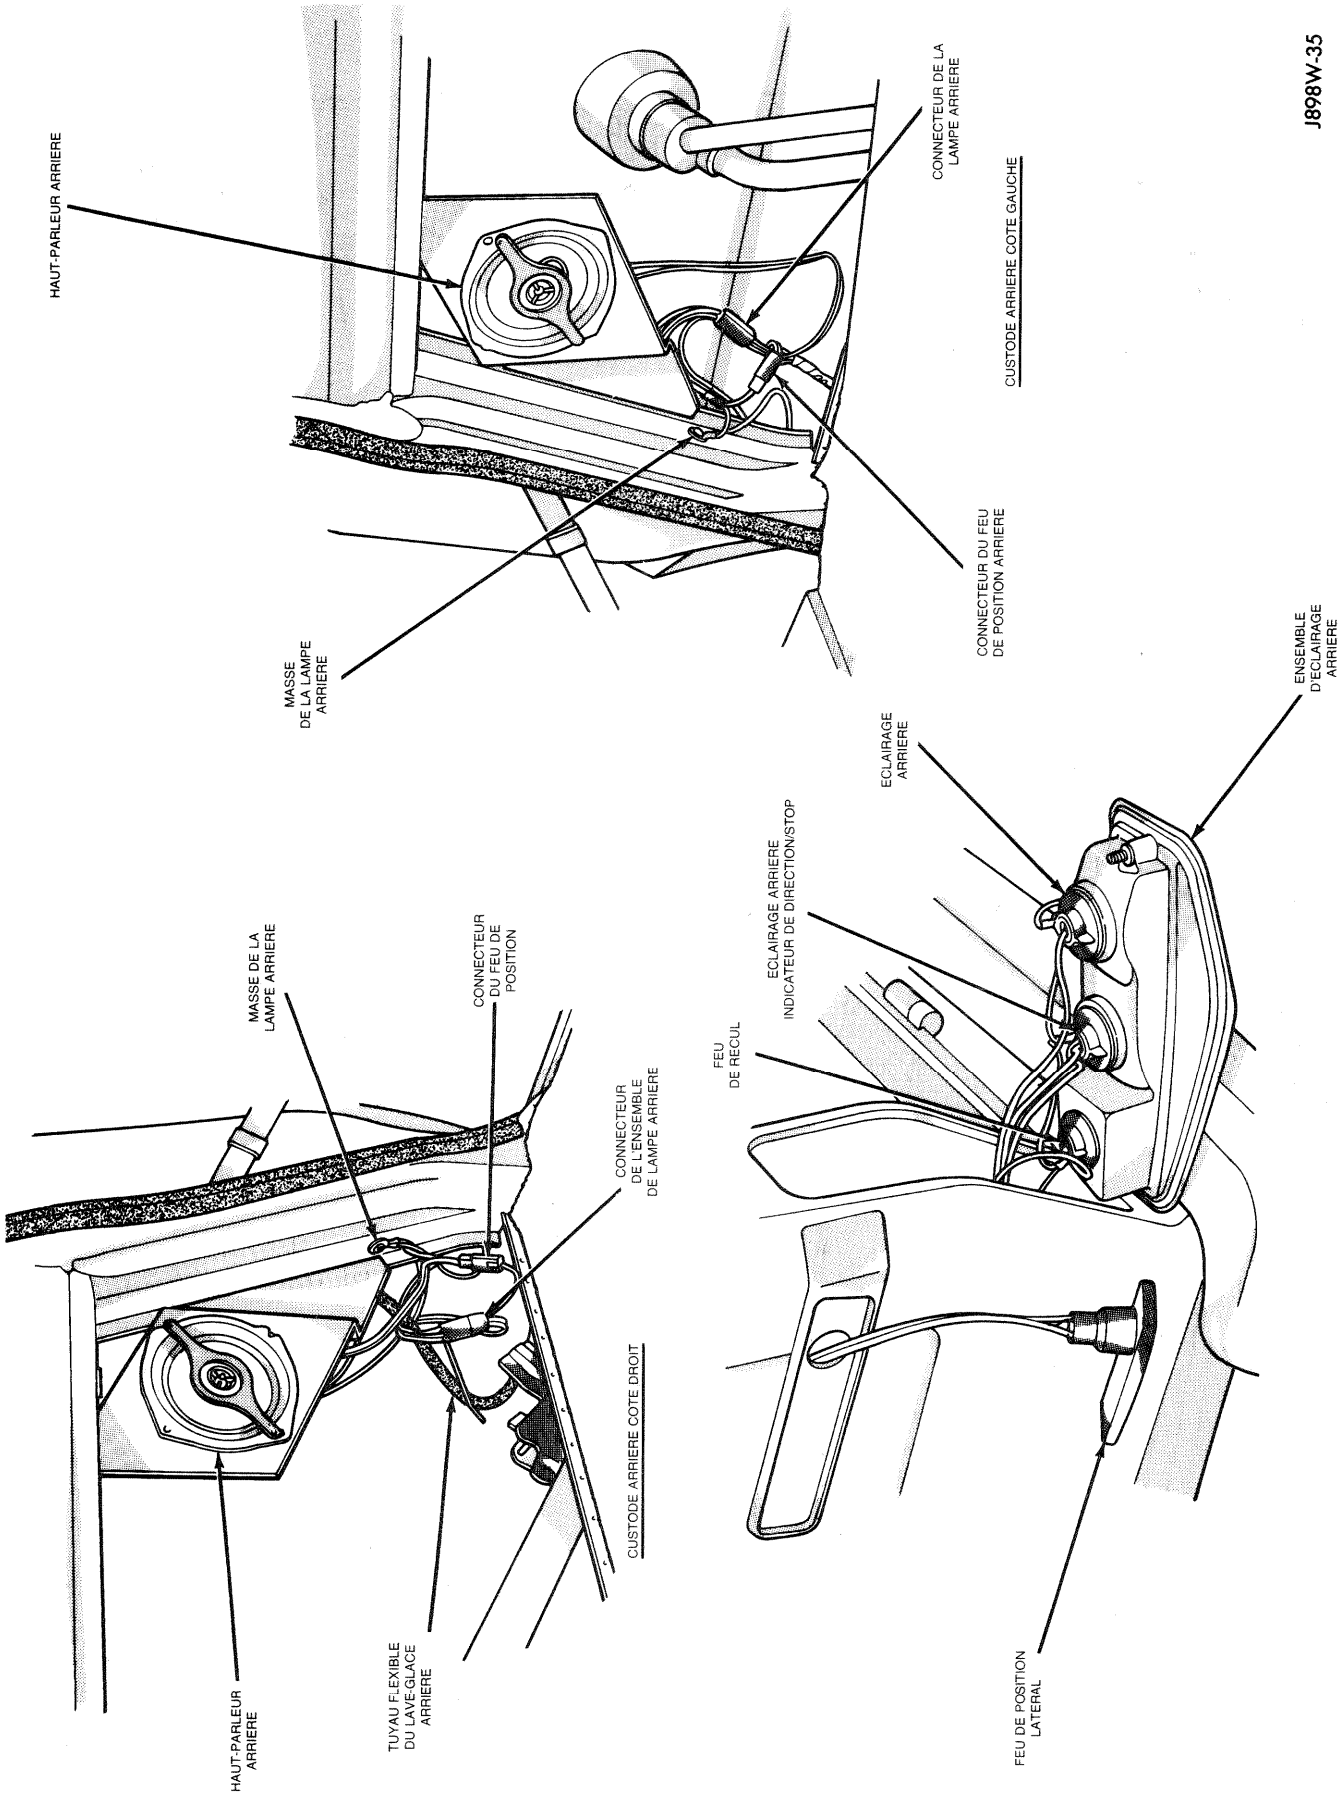

Fig. 49 Câblage de custode arrière — 15

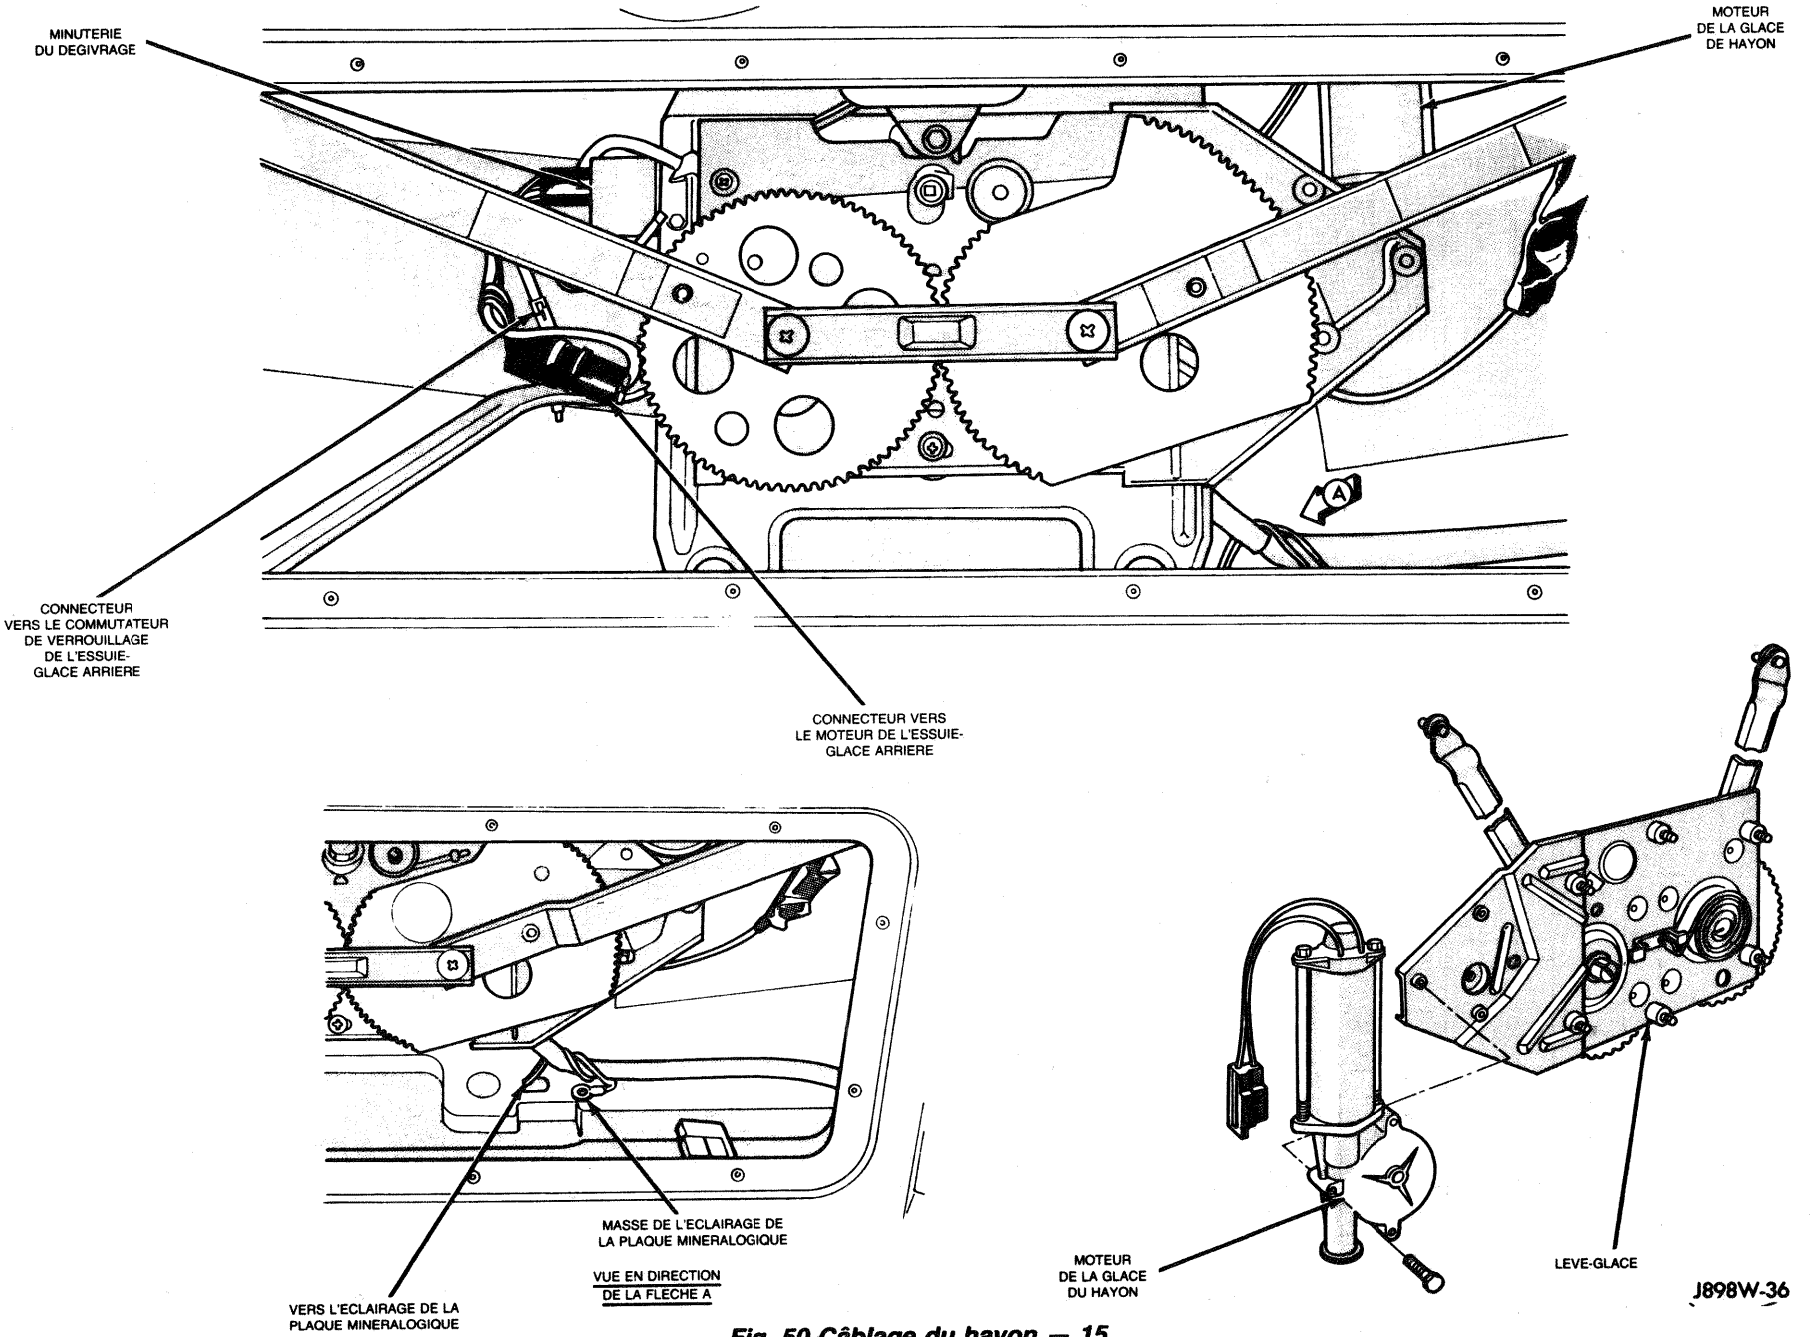
MINUTERIE DU DEGIVRAGE
MOTEUR DE LA GLACE DE HAYON
CONNECTEUR VERS LE COMMUTATEUR DE VERROUILLAGE DE L'ESSUIE-GLACE ARRIERE
CONNECTEUR VERS LE MOTEUR DE L'ESSUIE-GLACE ARRIERE
A
MASSE DE L'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE MINERALOGIQUE
VUE EN DIRECTION DE LA FLECHE A
VERS L'ECLAIRAGE DE LA PLAQUE MINERALOGIQUE
MOTEUR DE LA GLACE DU HAYON
LEVE-GLACE
J898W-36

Fig. 50 Câblage du hayon — 15

INDEX DES JONCTIONS

No. de la jonction	No. de figure	Modèle	No. de la jonction	No. de figure	Modèle	No. de la jonction	No. de la figure	Modèle
A1	4	15	B18	6	60/70	E6	11-12	60/70
A1	10	60/70	B21	6	60/70	E7	11-12	60/70
A1	22	80	B22	6	60/70	E8	12	60/70
A2	4	15	B23	6	60/70	E12	12	60/70
A2	10	60/70	B24	6	60/70	E16	11	60/70
A2	22	80	C1	7-8	60/70	K1	12	60/70
A3	4	15	C1	20	80	M1	11-17	60/70
A3	9	60/70	C2	7	60/70	M2	11	60/70
A3	22	80	C2	20	80	M3	11	60/70
A4	4	15	C3	7-8	60/70	M4	11	60/70
A4	9	60/70	C3	20	80	M5	11	60/70
A4	22	80	C4	7-8	60/70	P1	12-16	60/70
A5	9	60/70	C4	20	80	P1	23	80
A5	22	80	C5	7-8	60/70	P2	12-16	60/70
A6	4	15	C5	20-21	80	P2	23	80
A6	9	60/70	C6	8	60/70	P3	12-16	60/70
A6	22	80	C6	20	80	P3	23	80
A7	9	60/70	C7	8	60/70	P7	14	60/70
A7	22	80	C7	20	80	P20	14	60/70
A8	4	15	C10	7-8	60/70	Q7	14	60/70
A8	22	80	C10	21	80	R1	5	15
A9	22	80	C11	7	60/70	R2	5	15
A11	4	15	C11	21	80	R2	11	60/70
A11	9	60/70	C12	7	60/70	R3	5	15
A12	9	60/70	C13	8	60/70	R4	5	15
A13	4	15	C14	20	80	R5	5	15
A13	9	60/70	C16	7	60/70	R6	11	60/70
A14	4	15	C16	20-21	80	R7	11	60/70
A16	4	15	C17	8	60/70	T1	3	15
B1	6	60/70	C18	8	60/70	T1	13	60/70
B2	6	60/70	C18	21	80	T2	3	15
B3	6	60/70	C19	7	60/70	T2	13	60/70
B4	6	60/70	C19	21	80	T7	13	60/70
B5	2	15	C20	20	80	U1	11-13	60/70
B5	6	60/70	C21	20	80	U2	11-13	60/70
B6	1	15	C22	7	60/70	Y1	16	60/70
B6	6	60/70	C22	20-21	80	Y2	16	60/70
B7	1	15	C25	7	60/70	Y4	16	60/70
B7	6	60/70	C25	21	80	Y5	16	60/70
B8	1	15	C26	7-8	60/70	Y7	16	60/70
B8	6	60/70	C26	21	80	Y11	16	60/70
B10	6	60/70	E1	19	80	Y13	16	60/70
B11	6	60/70	E2	19	80	Z7	15	60/70
B14	6	60/70	E3	19	80	Z18	15	60/70
B16	6	60/70	E4	19	80	AA1	8	60/70
B17	6	60/70	E5	19	80	AA2	8	60/70

INDEX DES JONCTIONS

No. de la jonction	No. de figure	Modèle	No. de la jonction	No. de figure	Modèle	No. de la jonction	No. de figure	Modèle
AA3	8	60/70	AA7	14	60/70	AA20	14	60/70

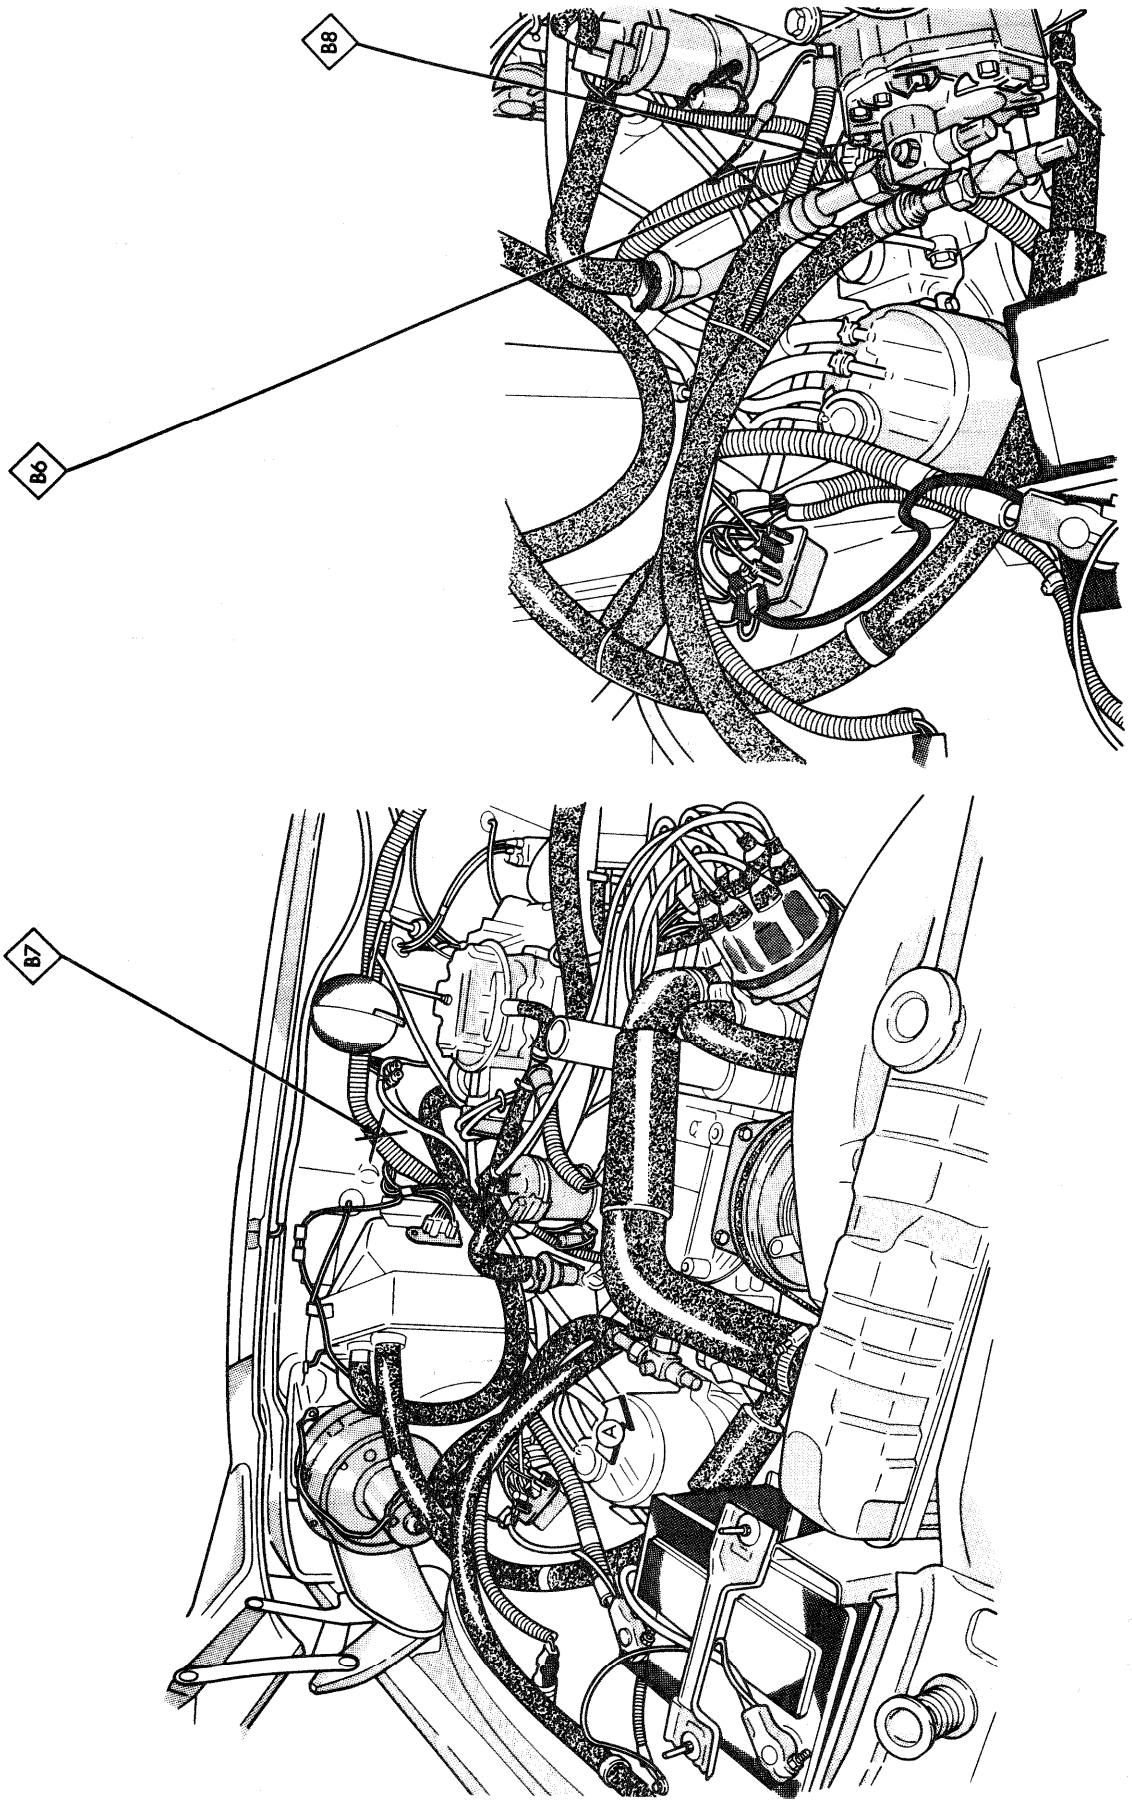

Fig. 1 Jonctions du faisceau moteur — 15

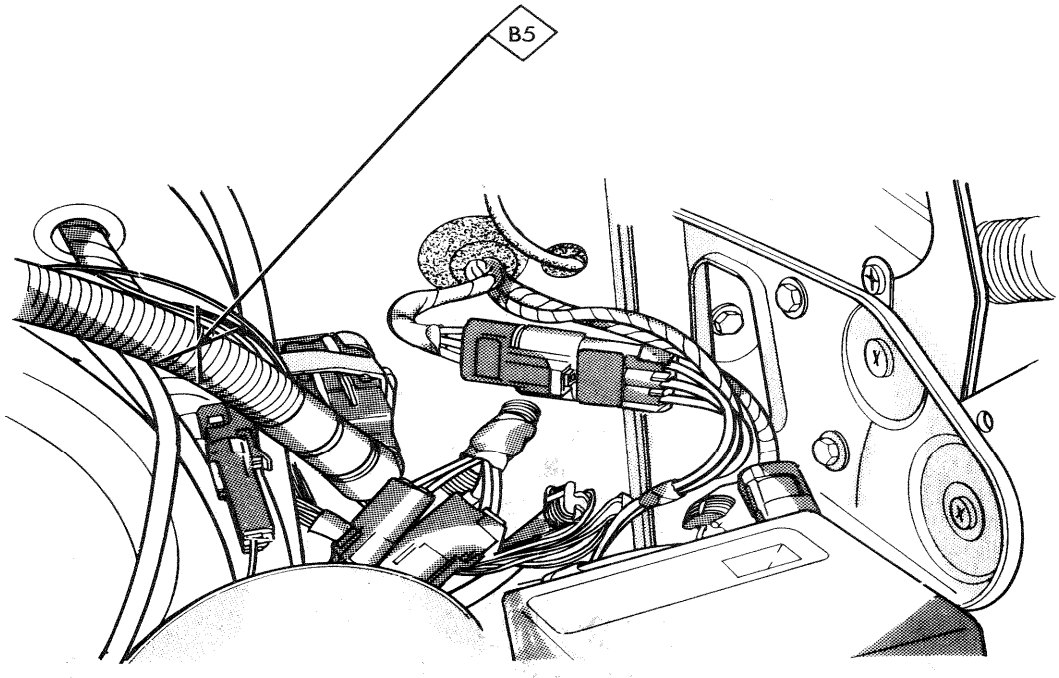

J898W-38

Fig. 2 Jonctions du faisceau moteur — 15

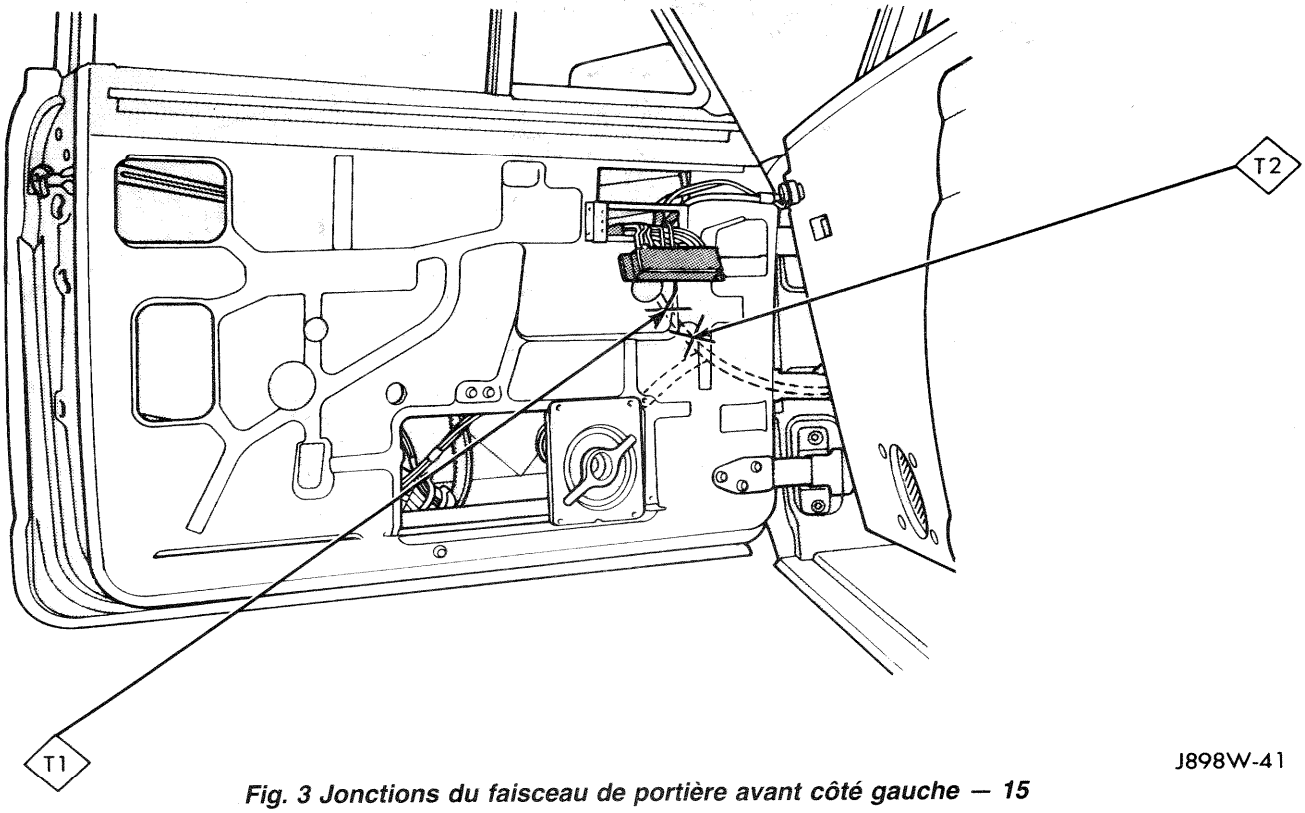

J898W-41

Fig. 3 Jonctions du faisceau de portière avant côté gauche — 15

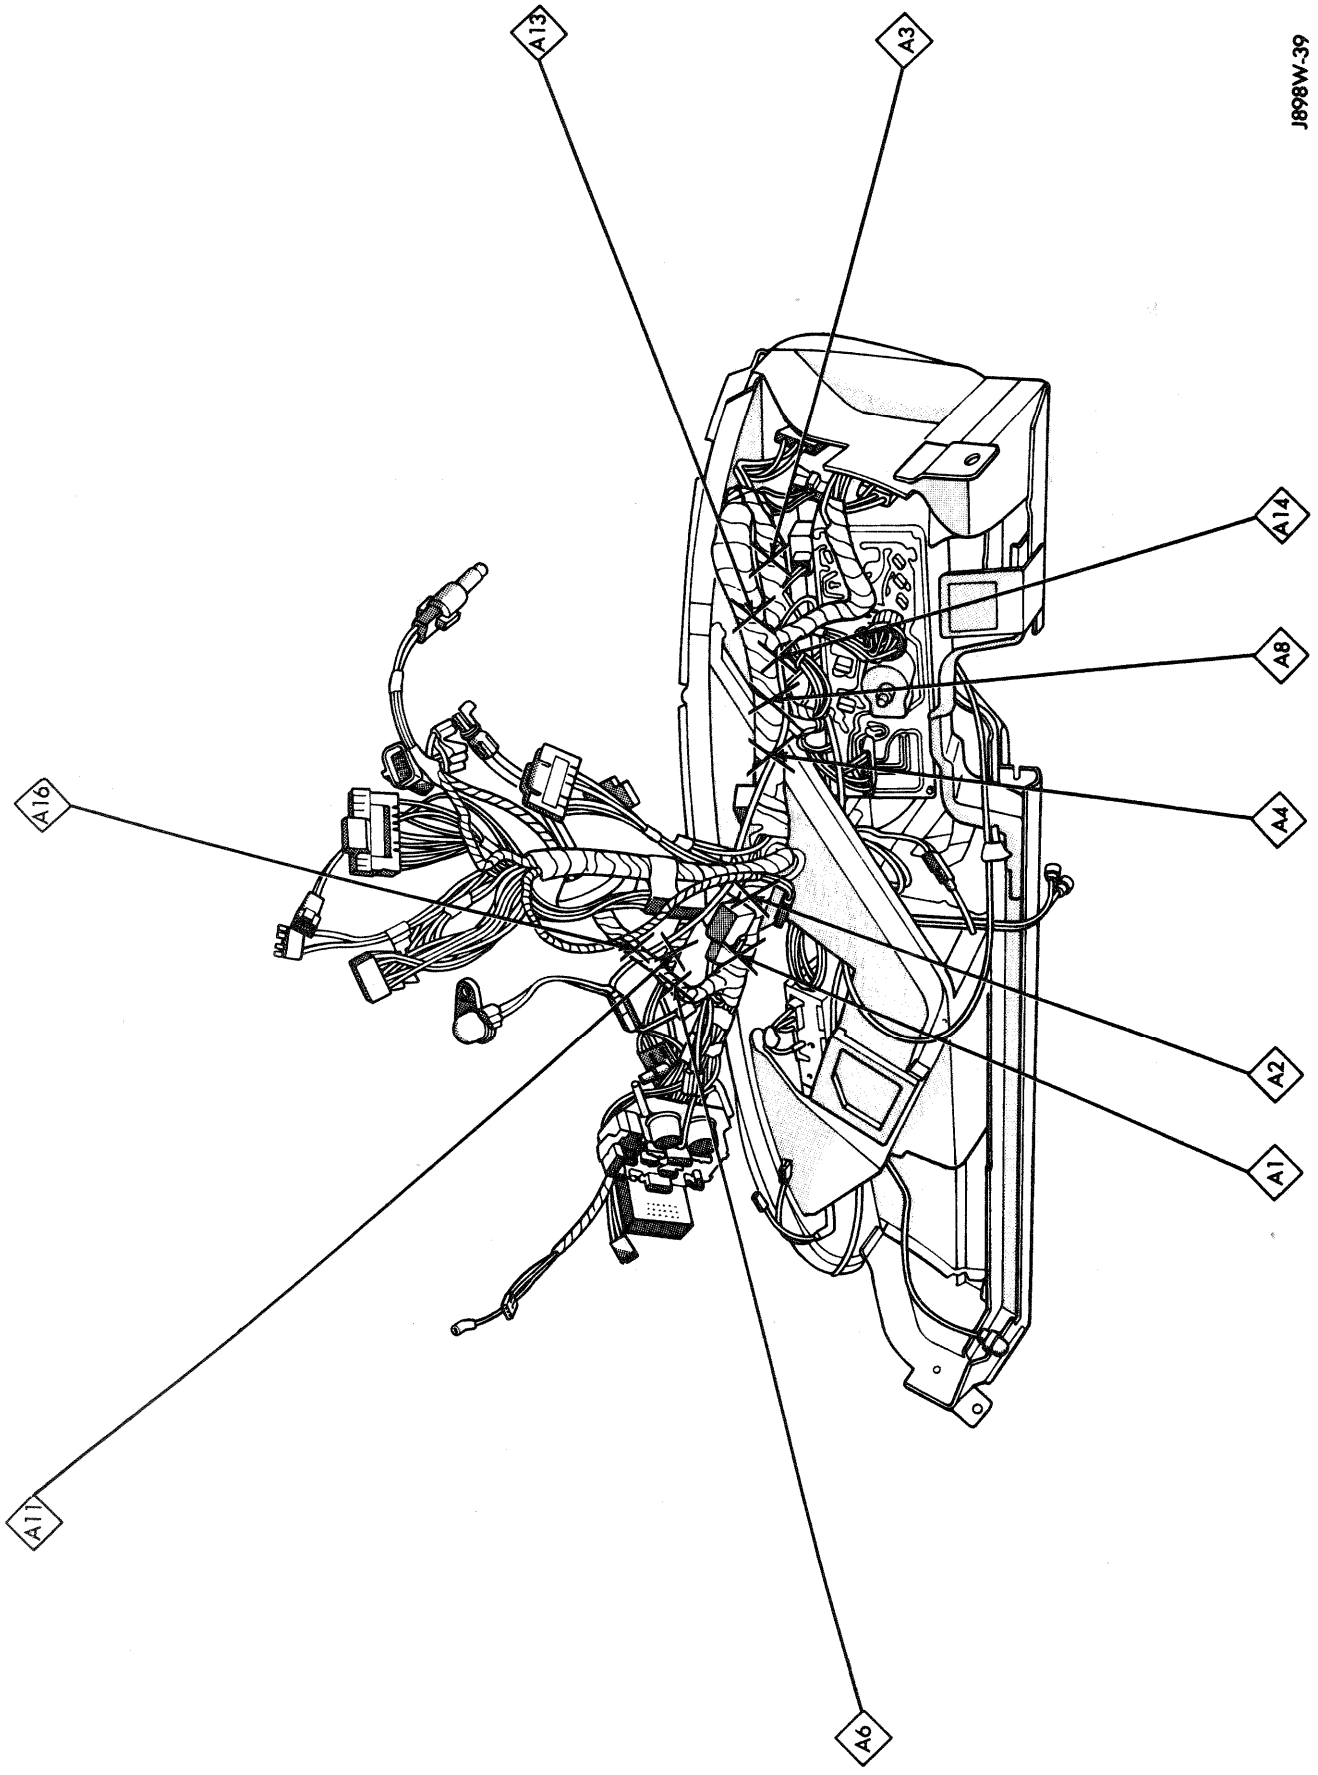

Fig. 4 Jonctions du faisceau du panneau d'instruments – 15

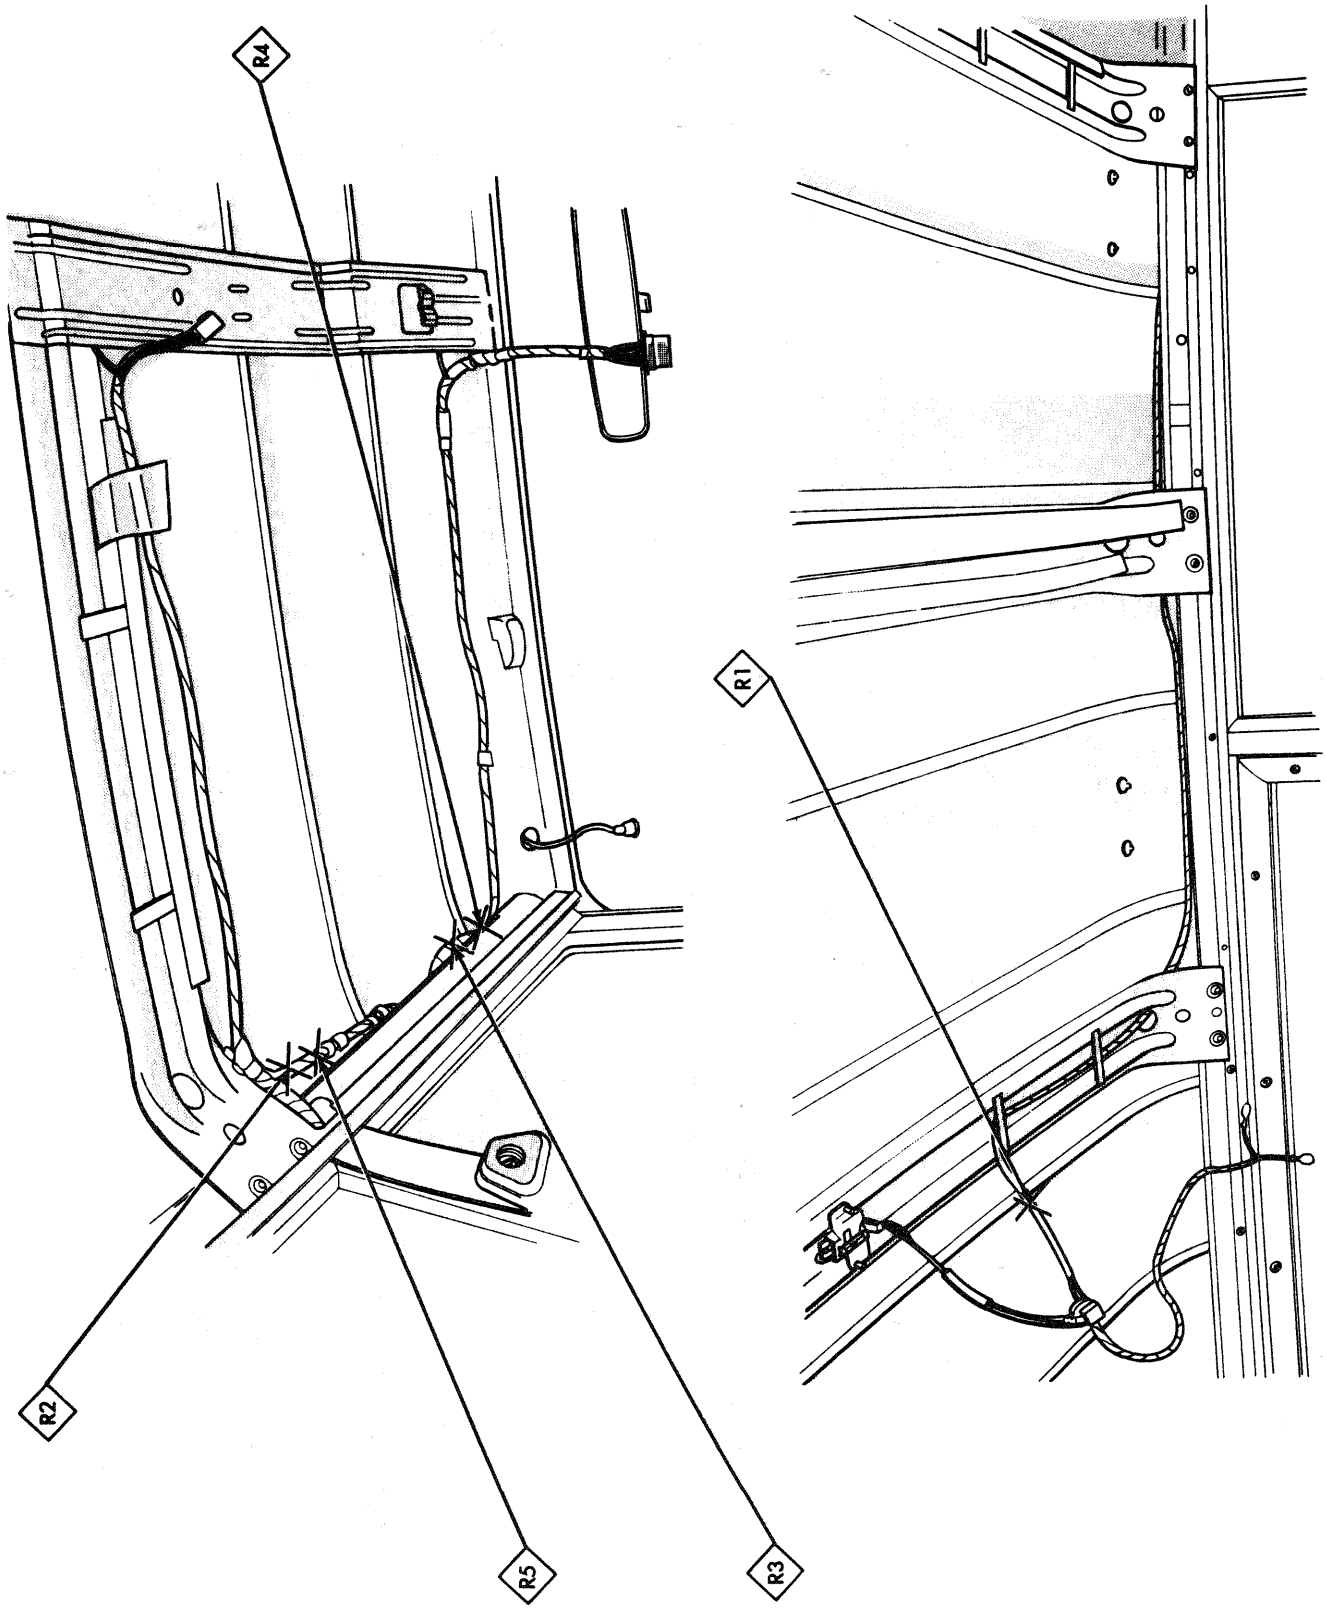

Fig. 5 Jonctions du faisceau de lampe de plafonnier — 15

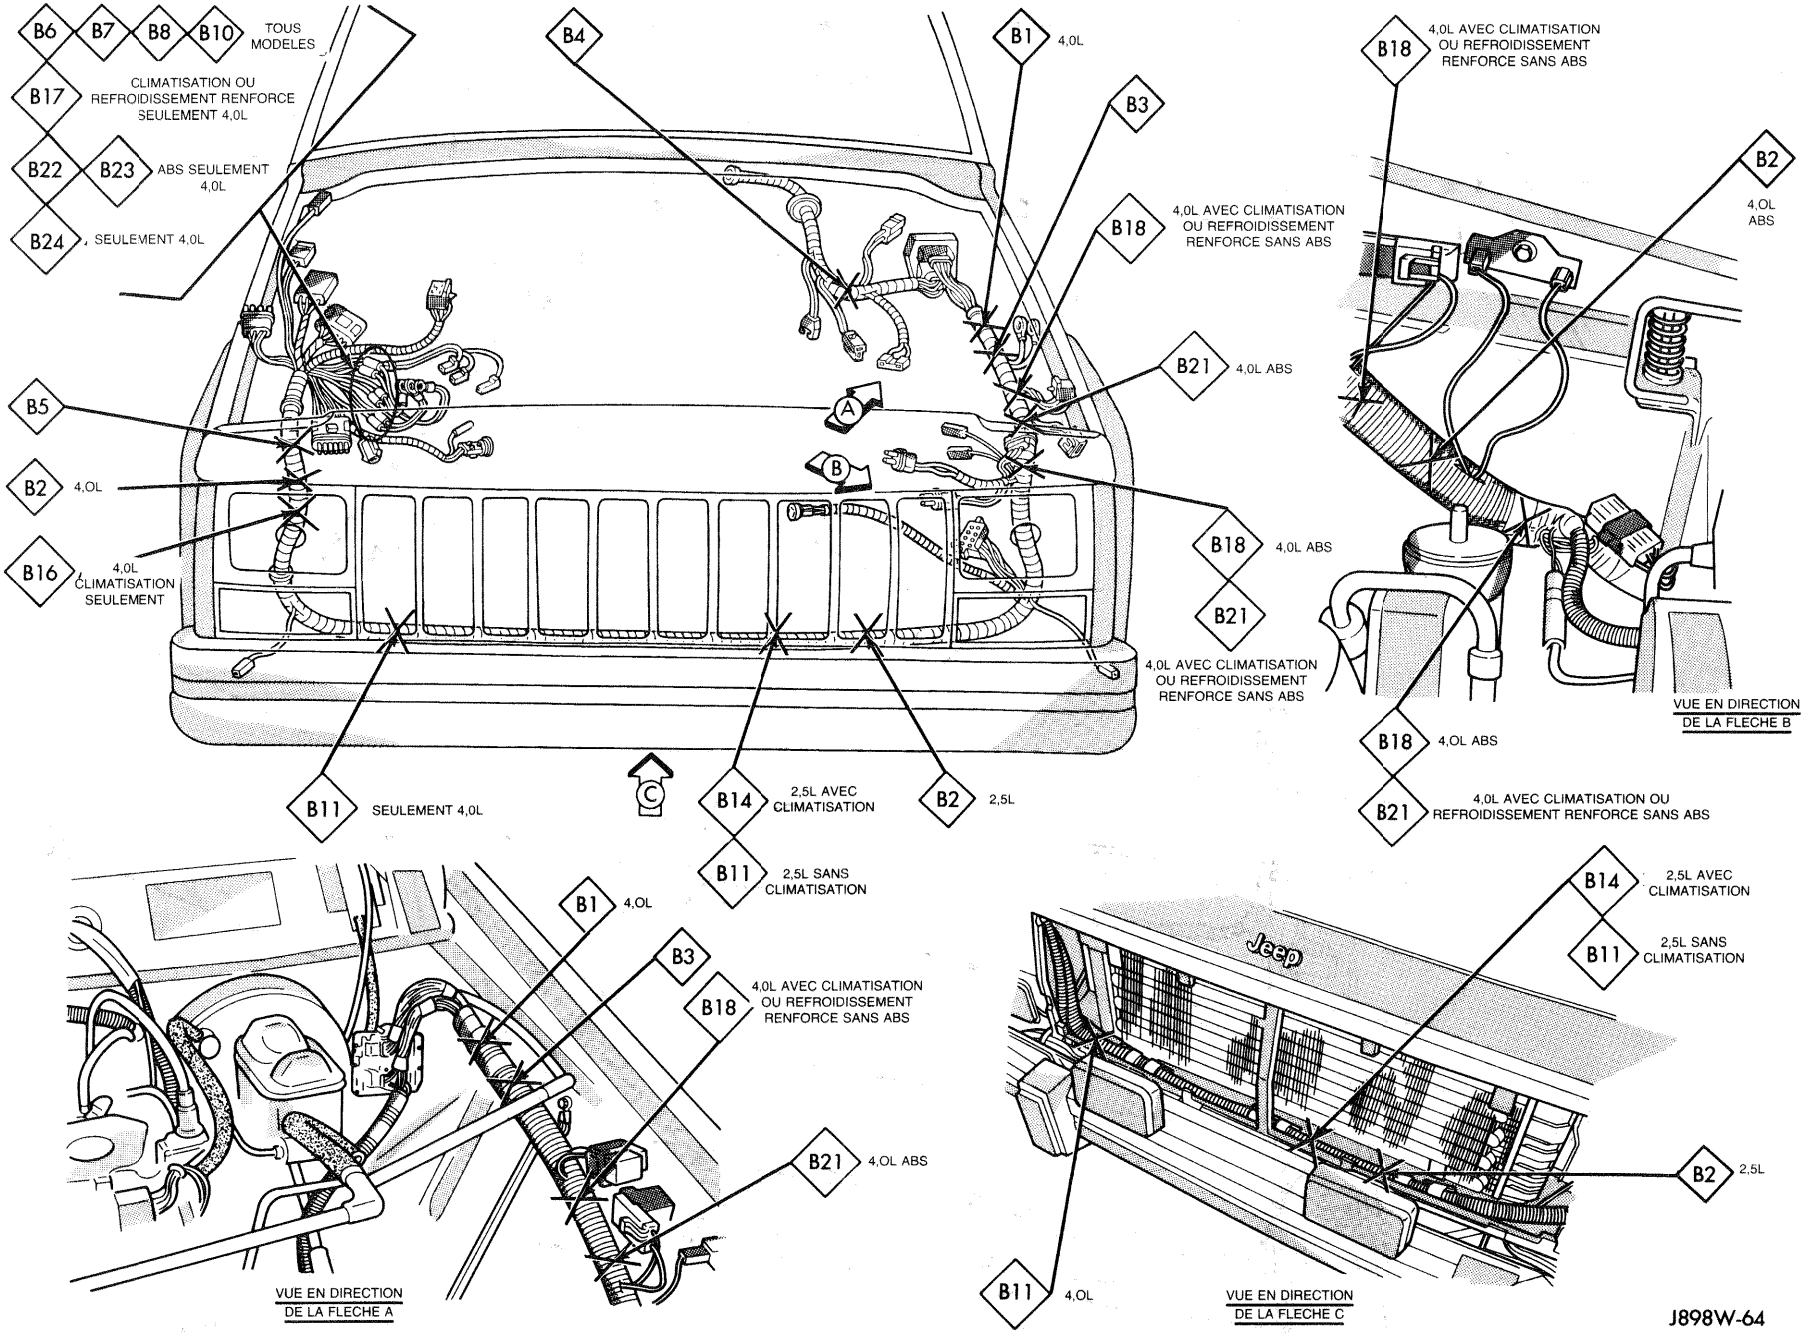

Fig. 6 Jonctions du compartiment moteur — 60/70

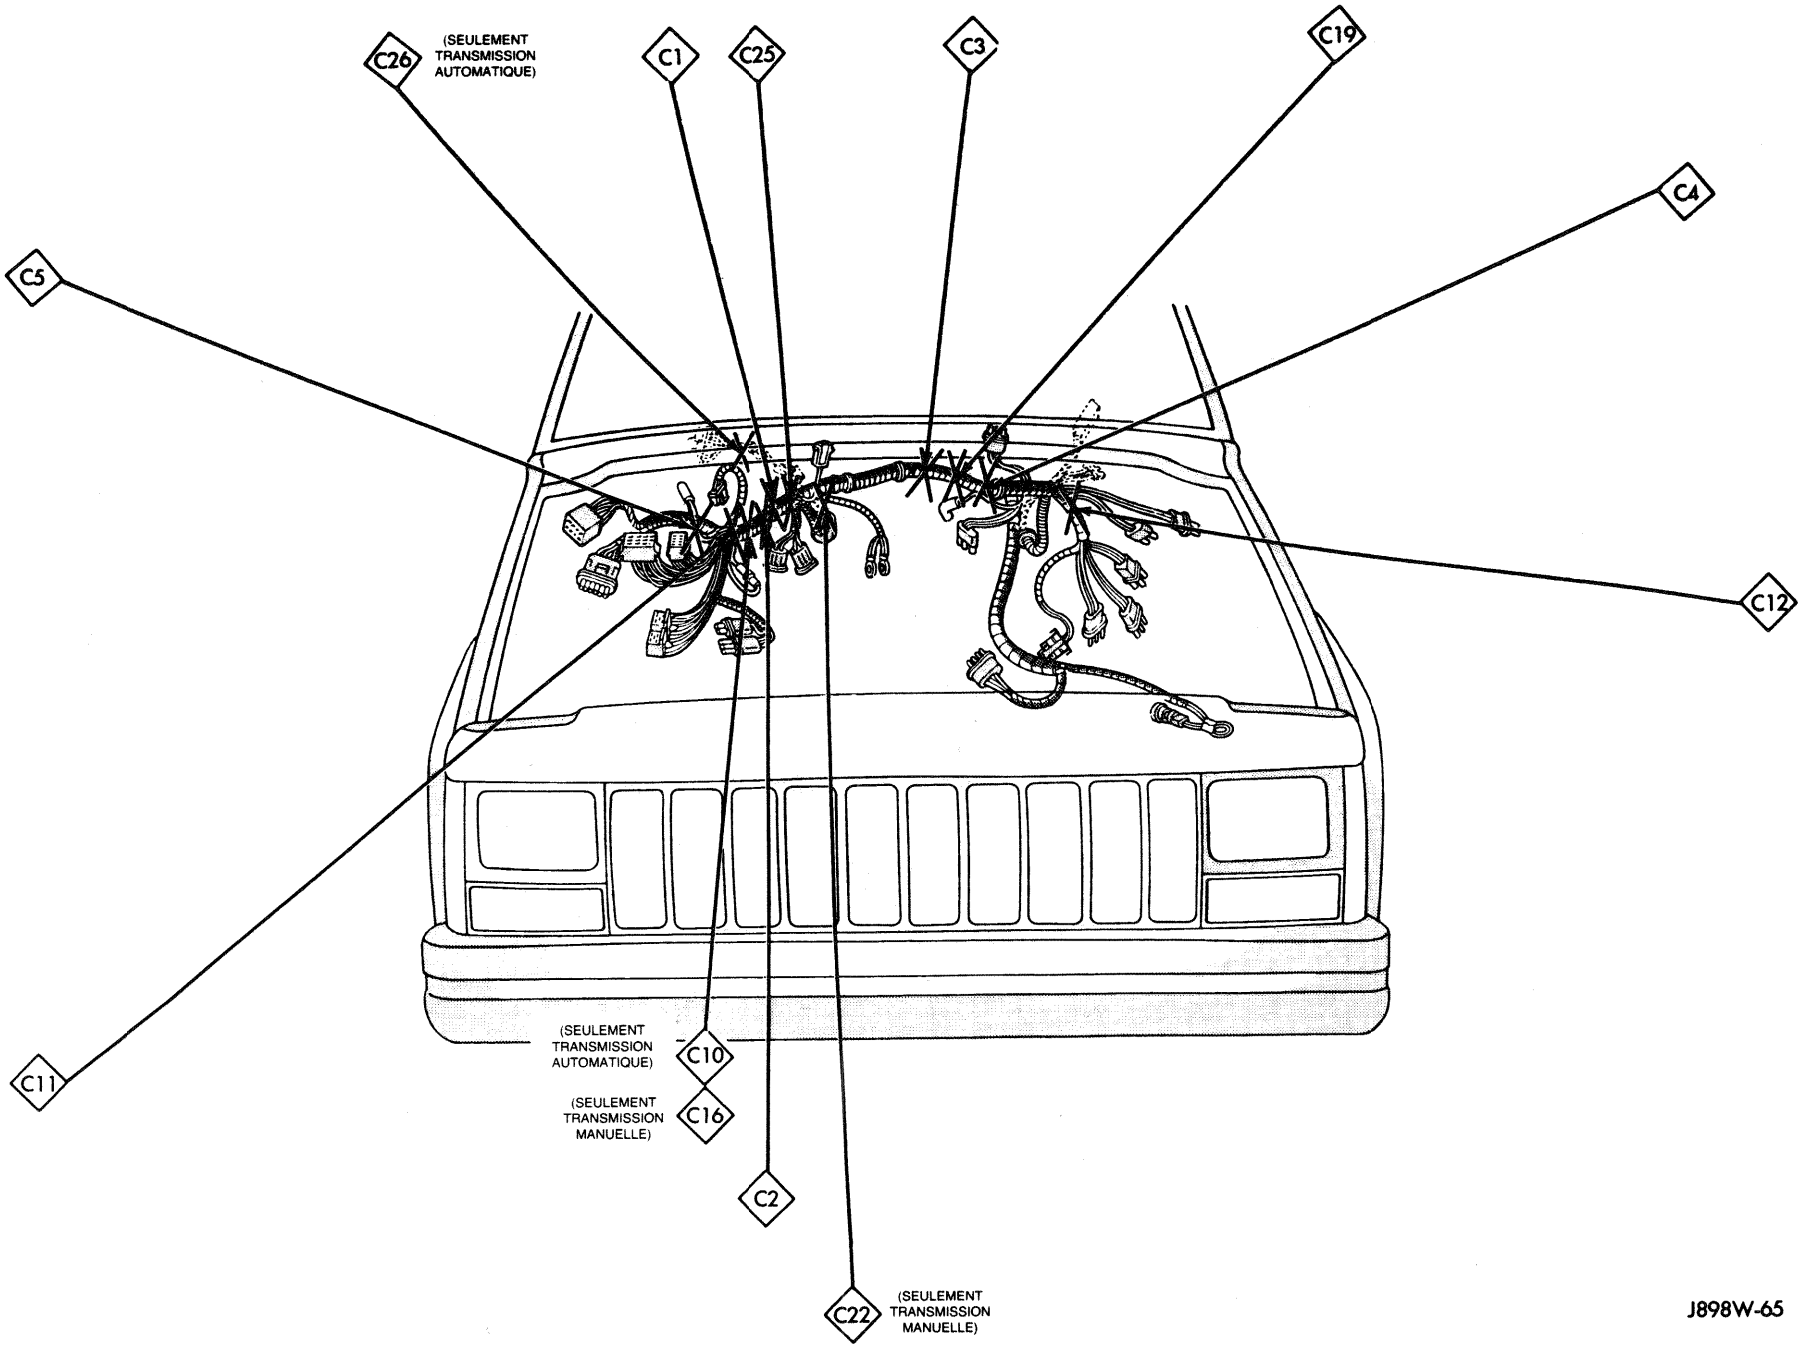

Fig. 7 Jonctions du compartiment moteur (2,5L) — 60/70

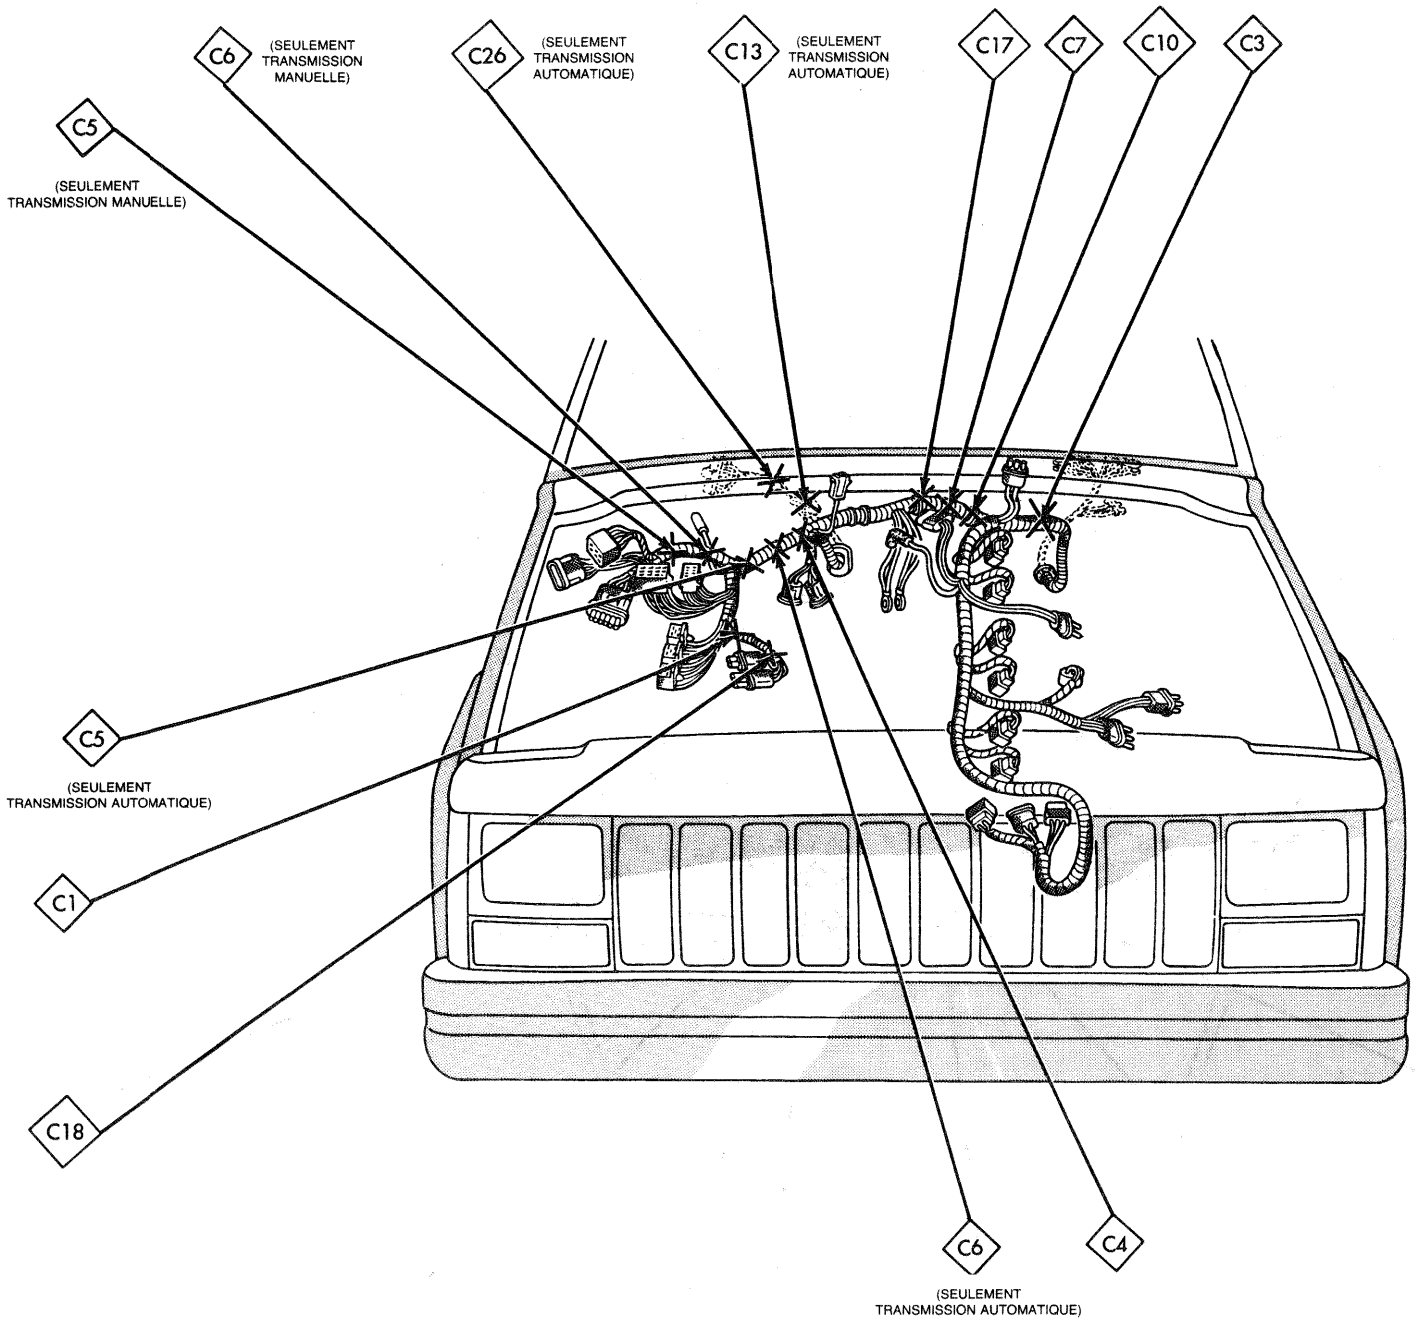

Fig. 8 Jonctions du compartiment moteur (4,0L) — 60/70

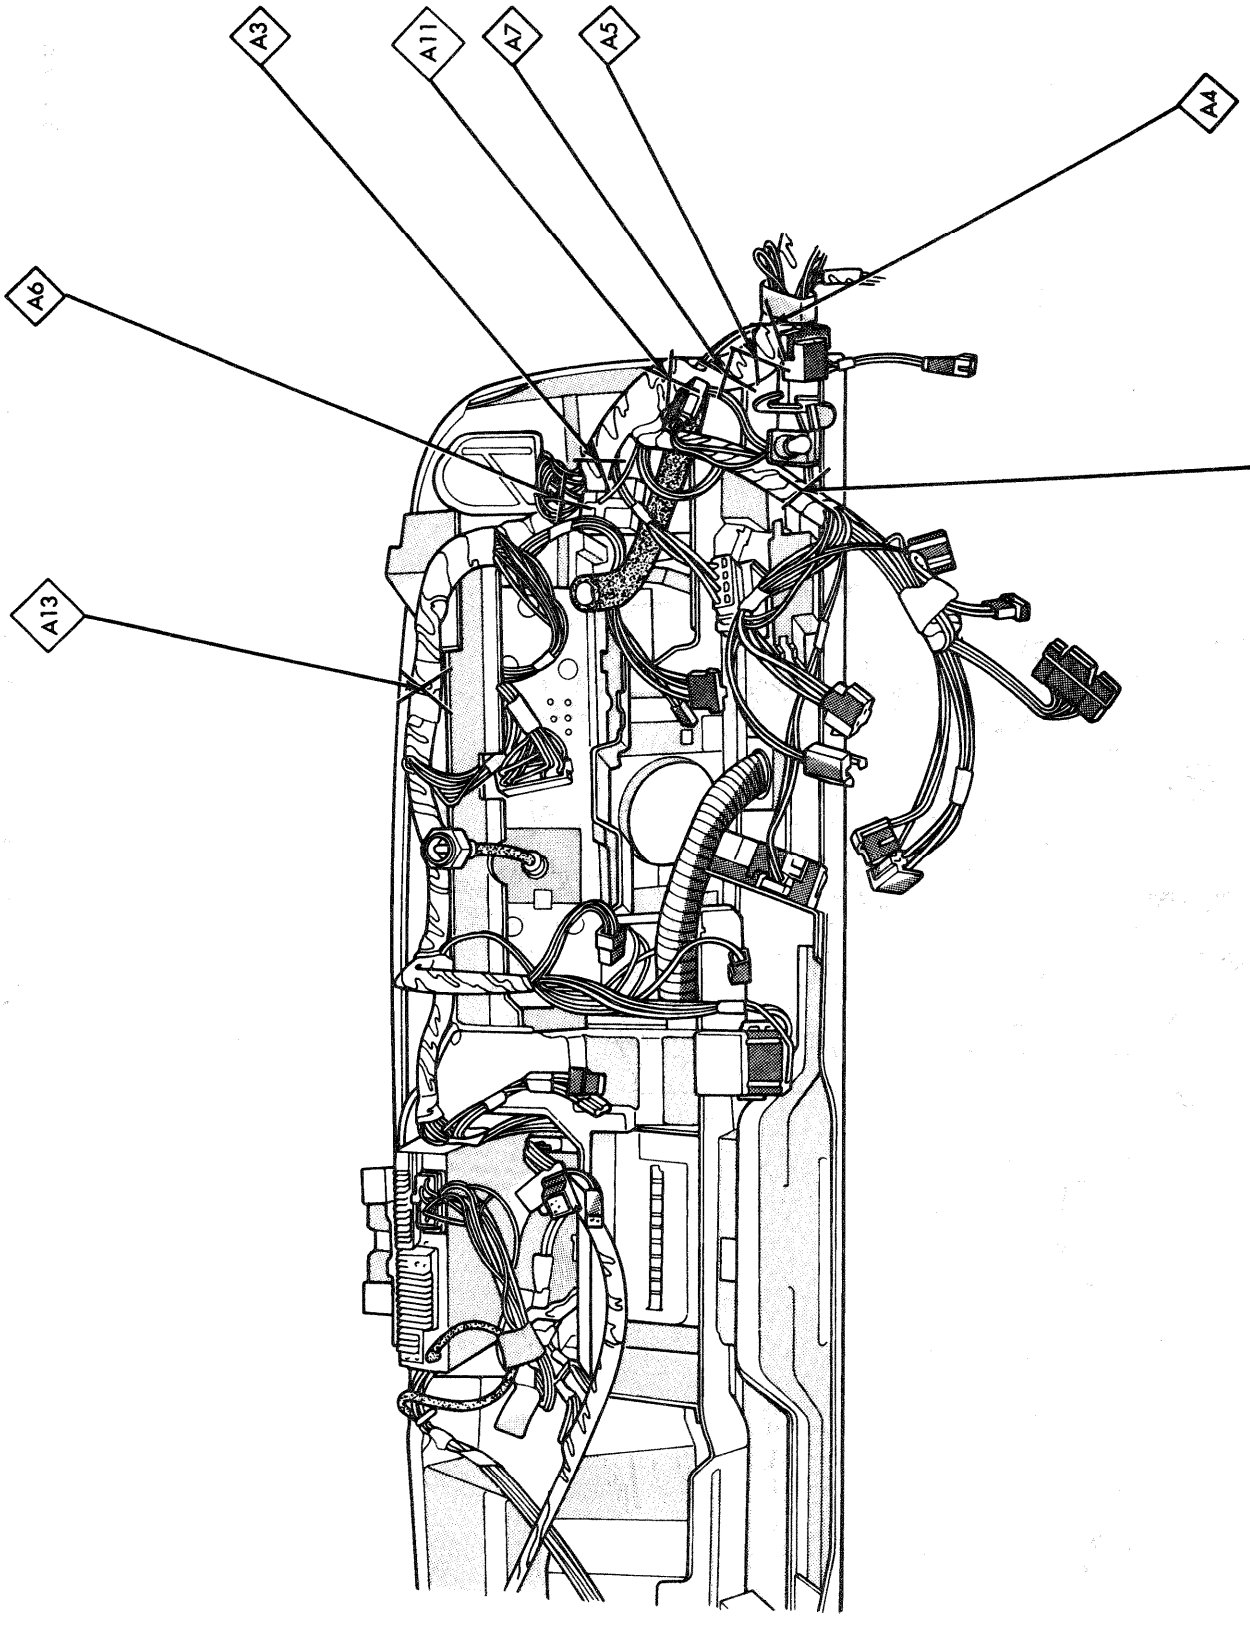

Fig. 9 Jonctions du faisceau du panneau d'instruments — 60/70

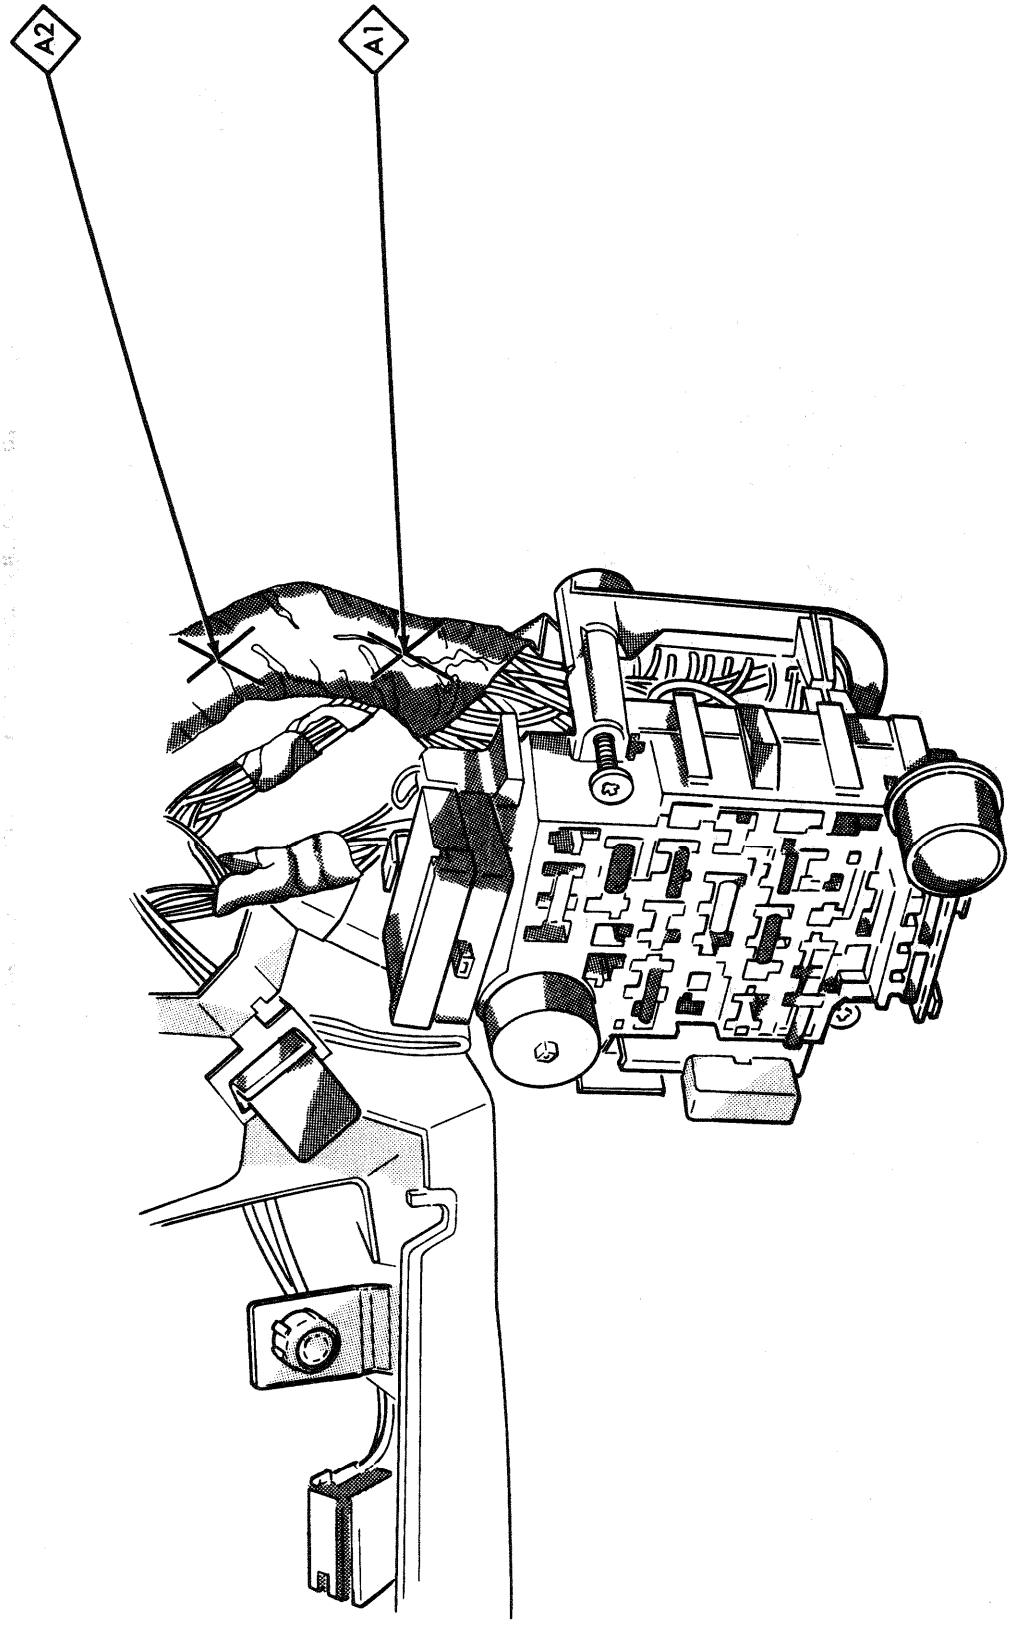

J898W-68

Fig. 10 Jonctions du panneau de fusibles — 60/70

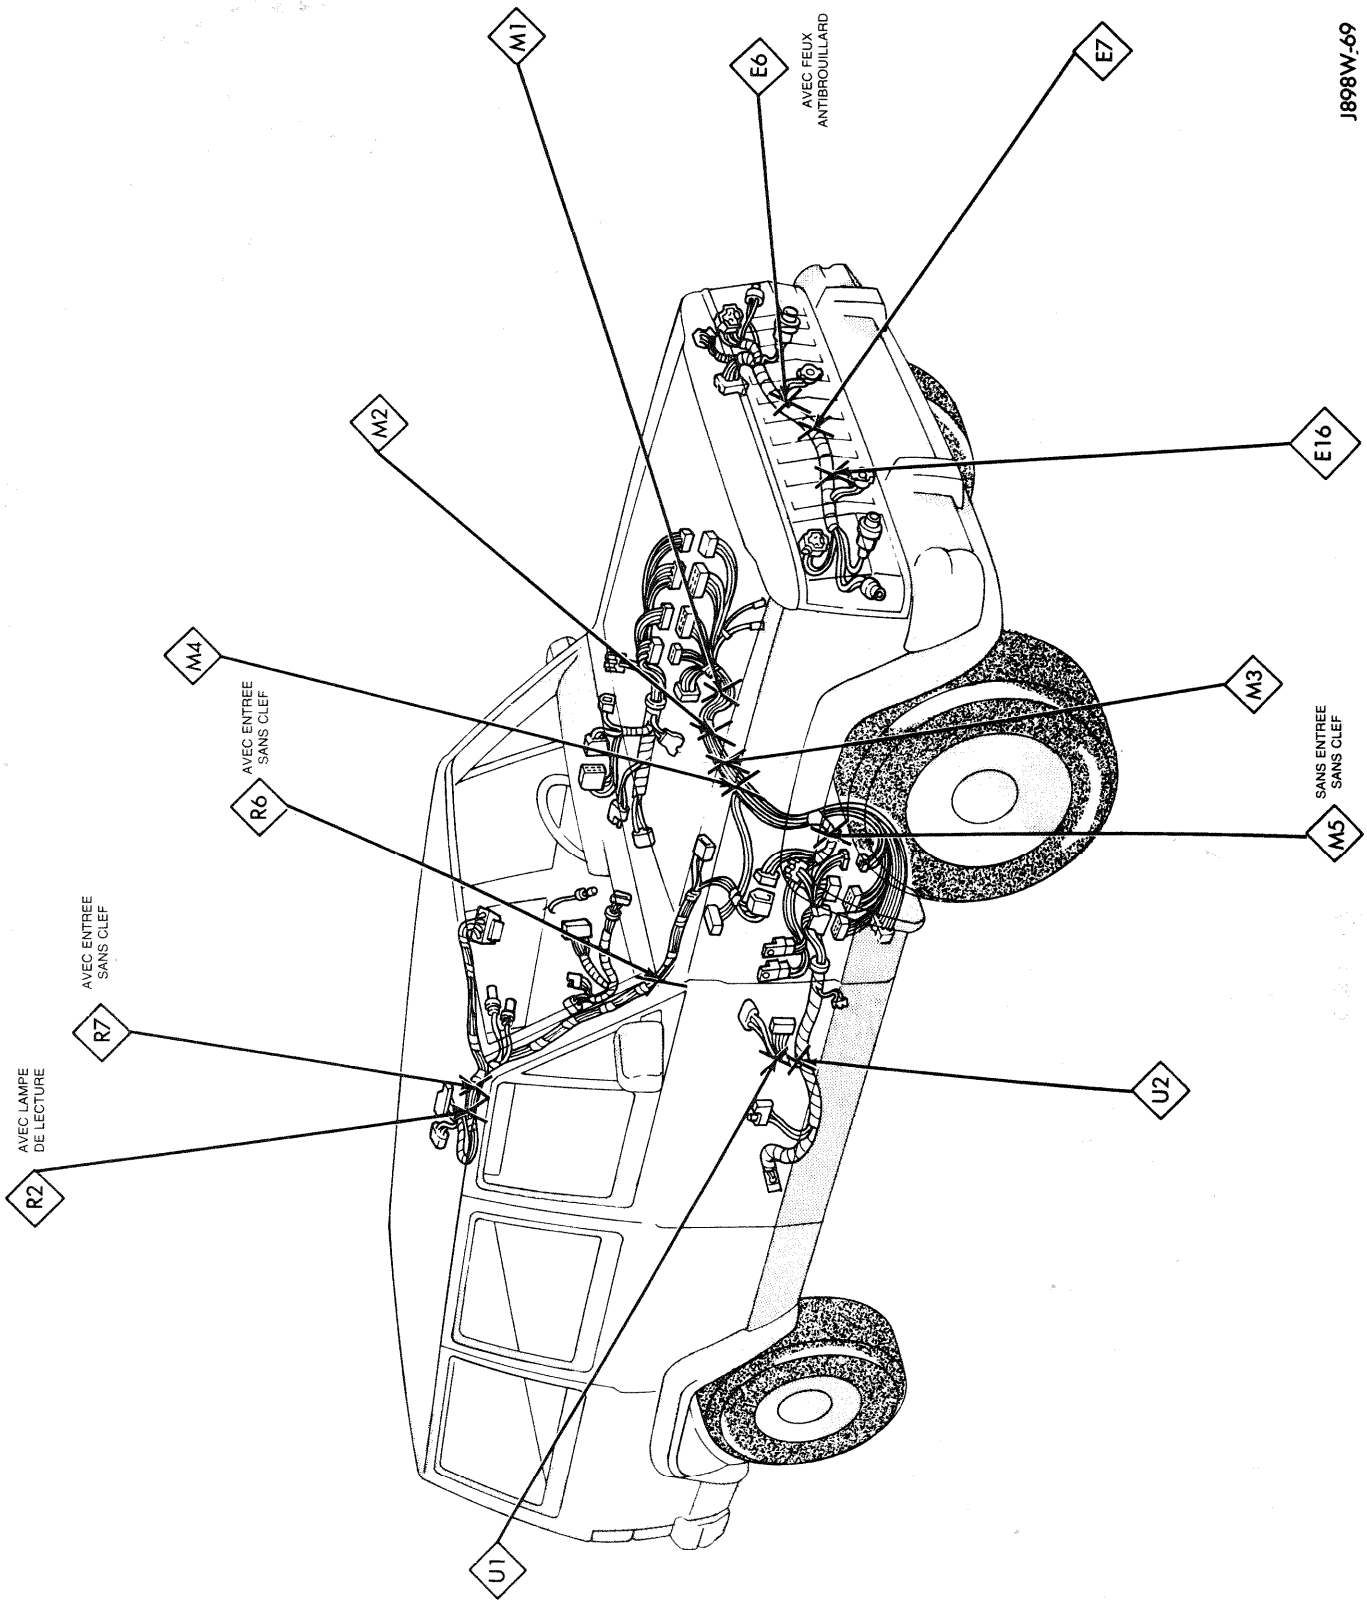

Fig. 11 Jonctions du faisceau de caisse — 70

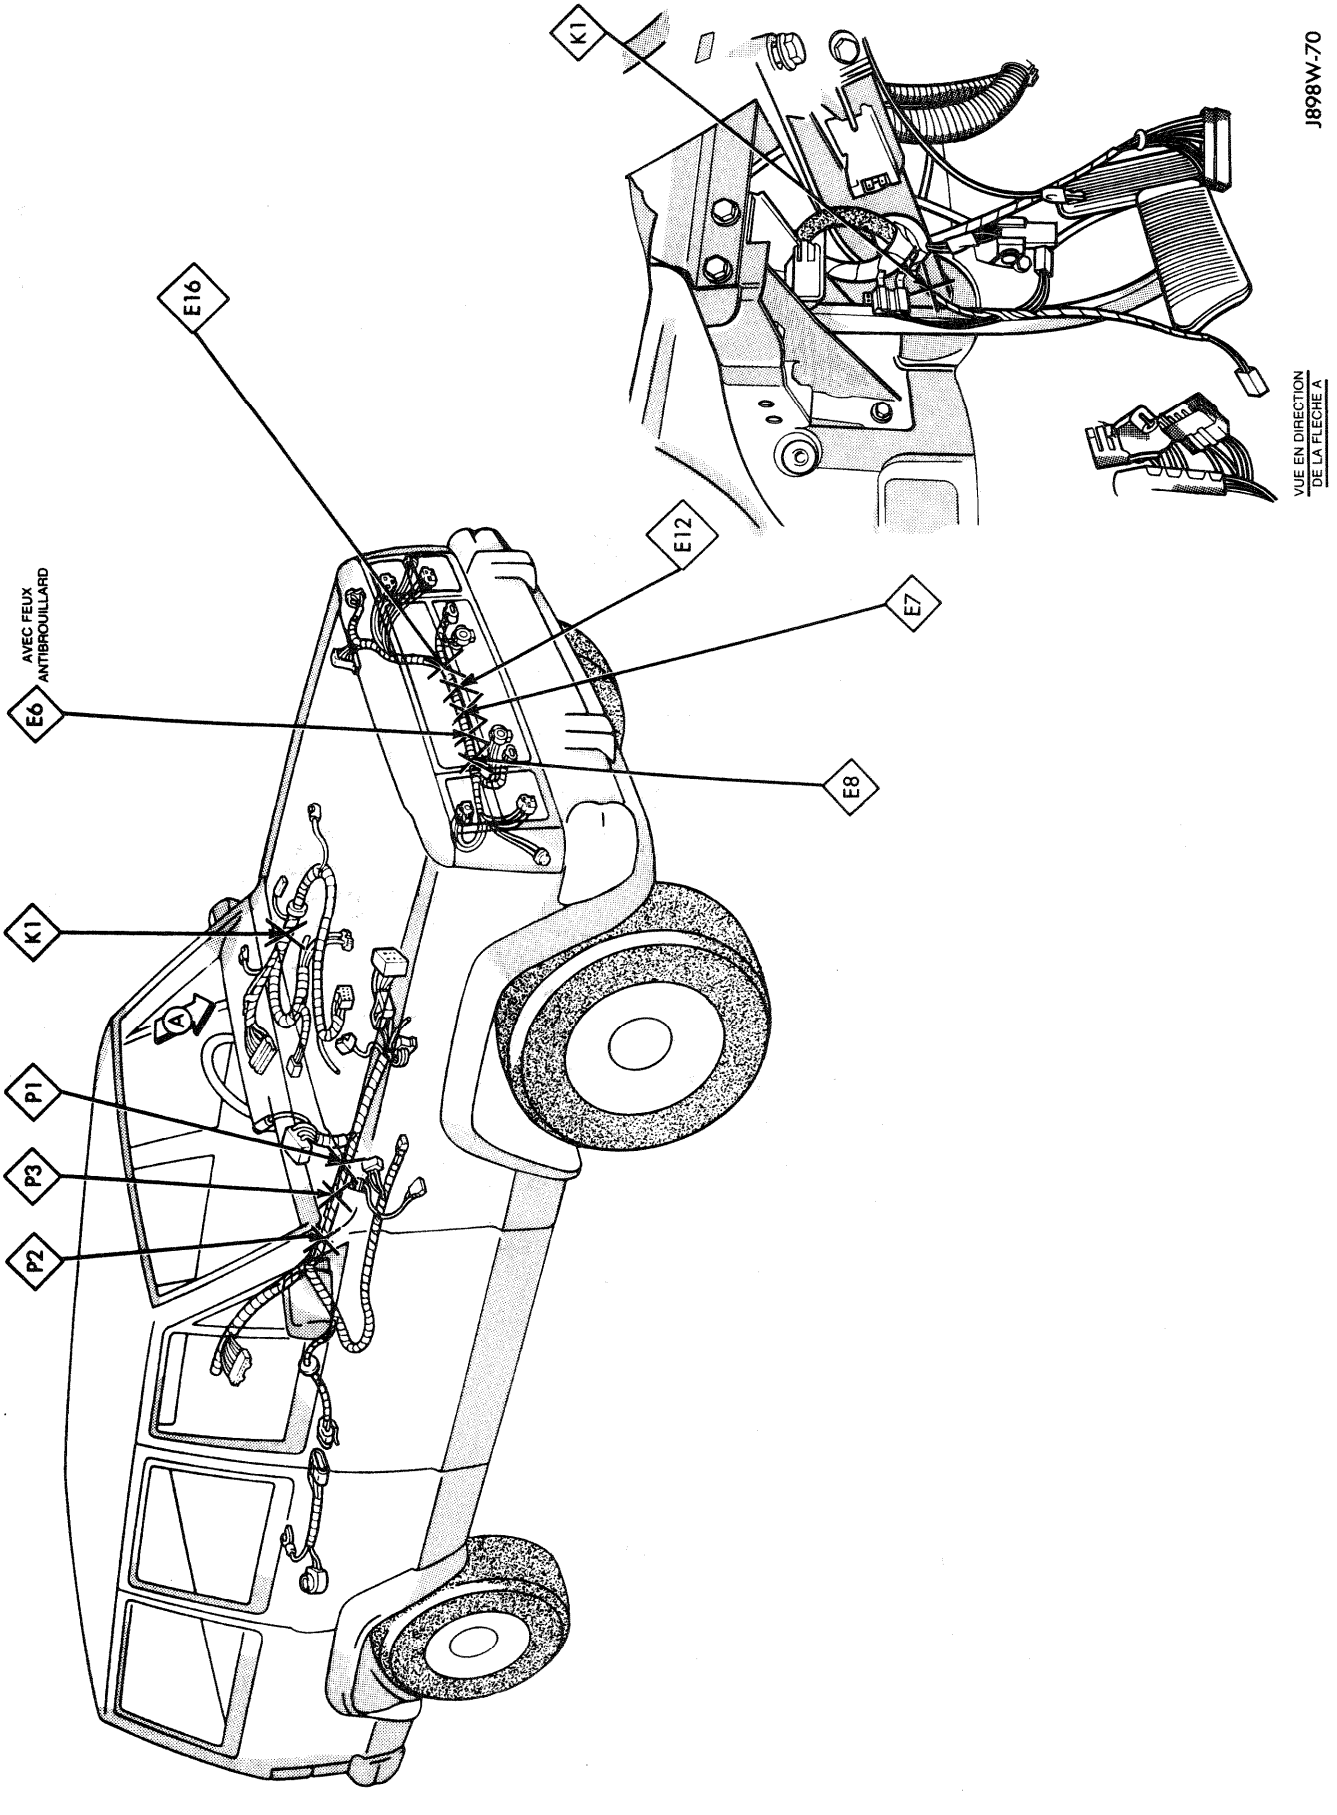

Fig. 12 Jonctions du faisceau de caisse — Modèle-75

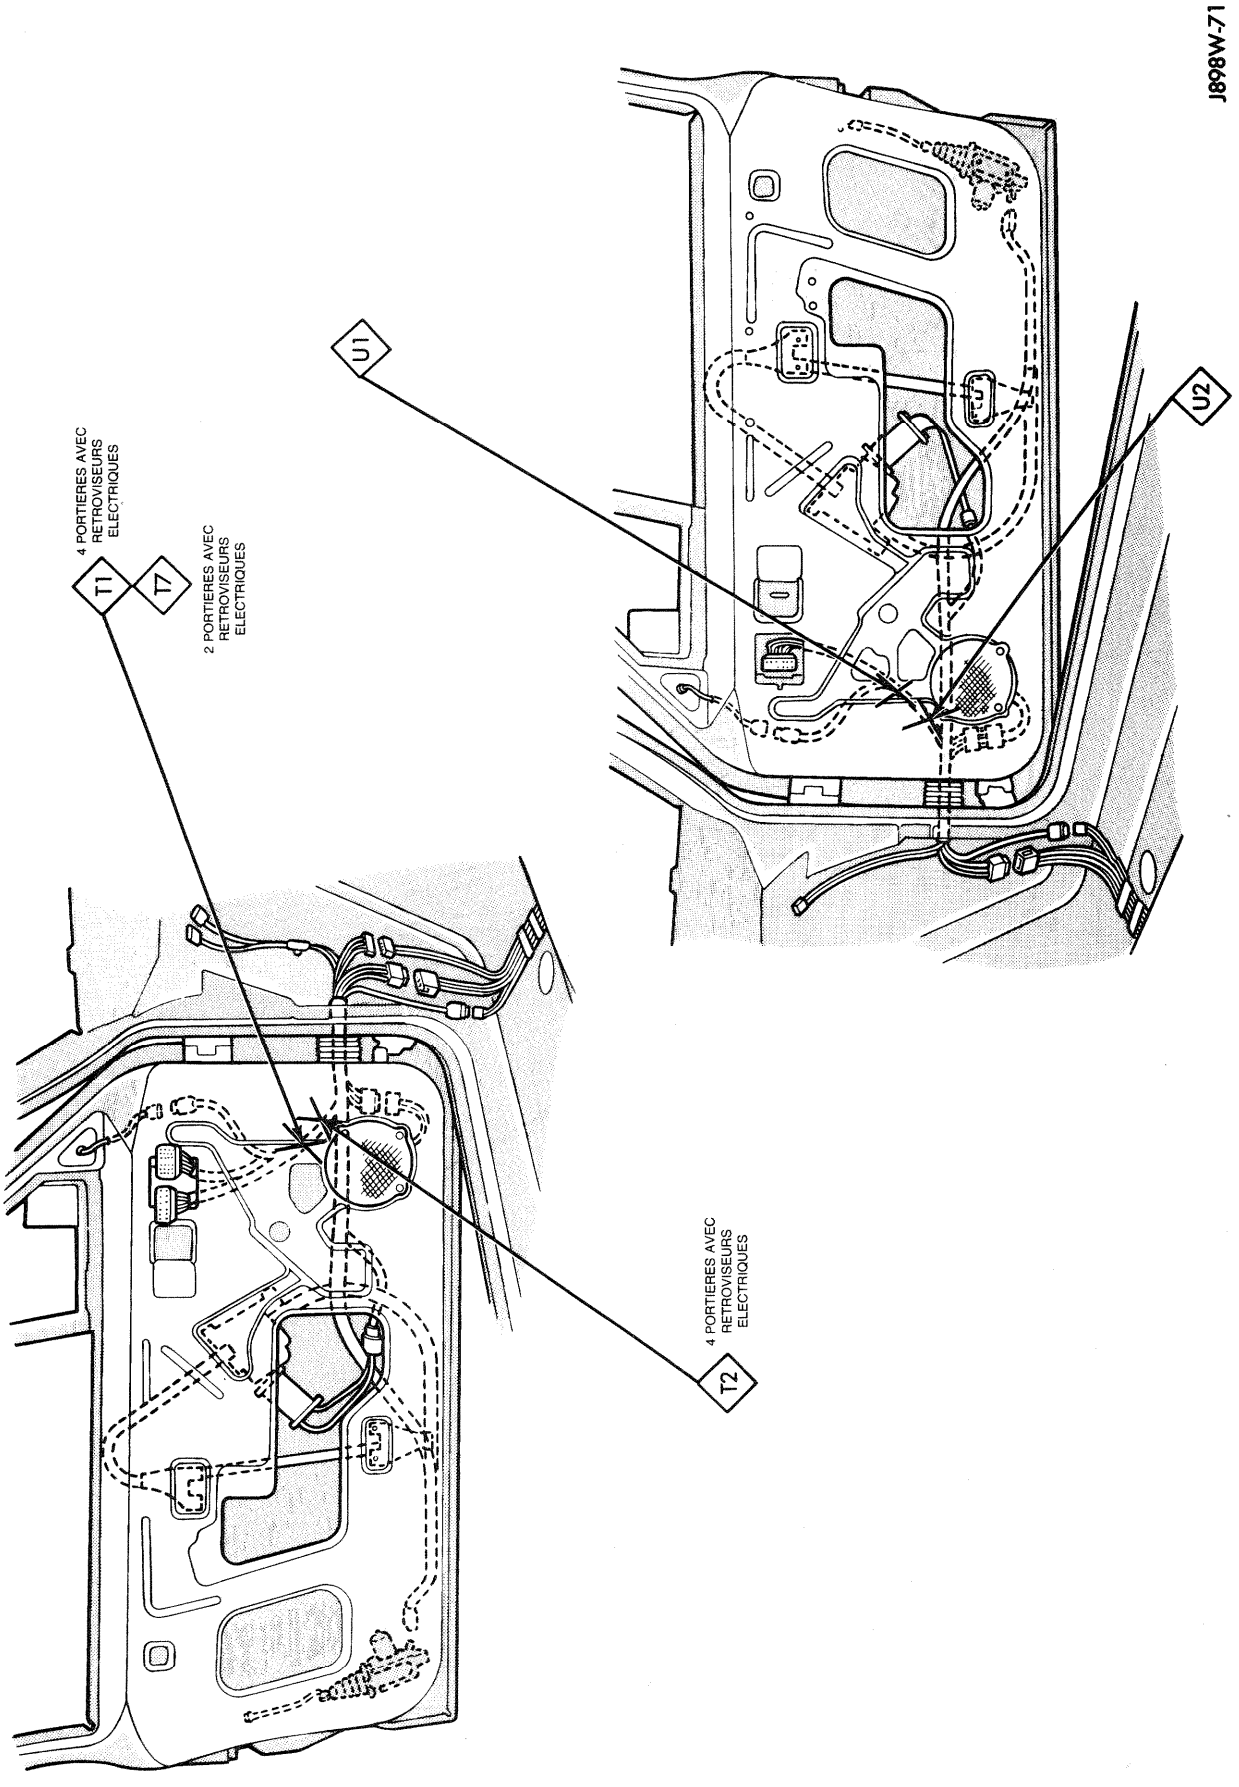

Fig. 13 Jonctions des glace / serrure de portière électriques — 70

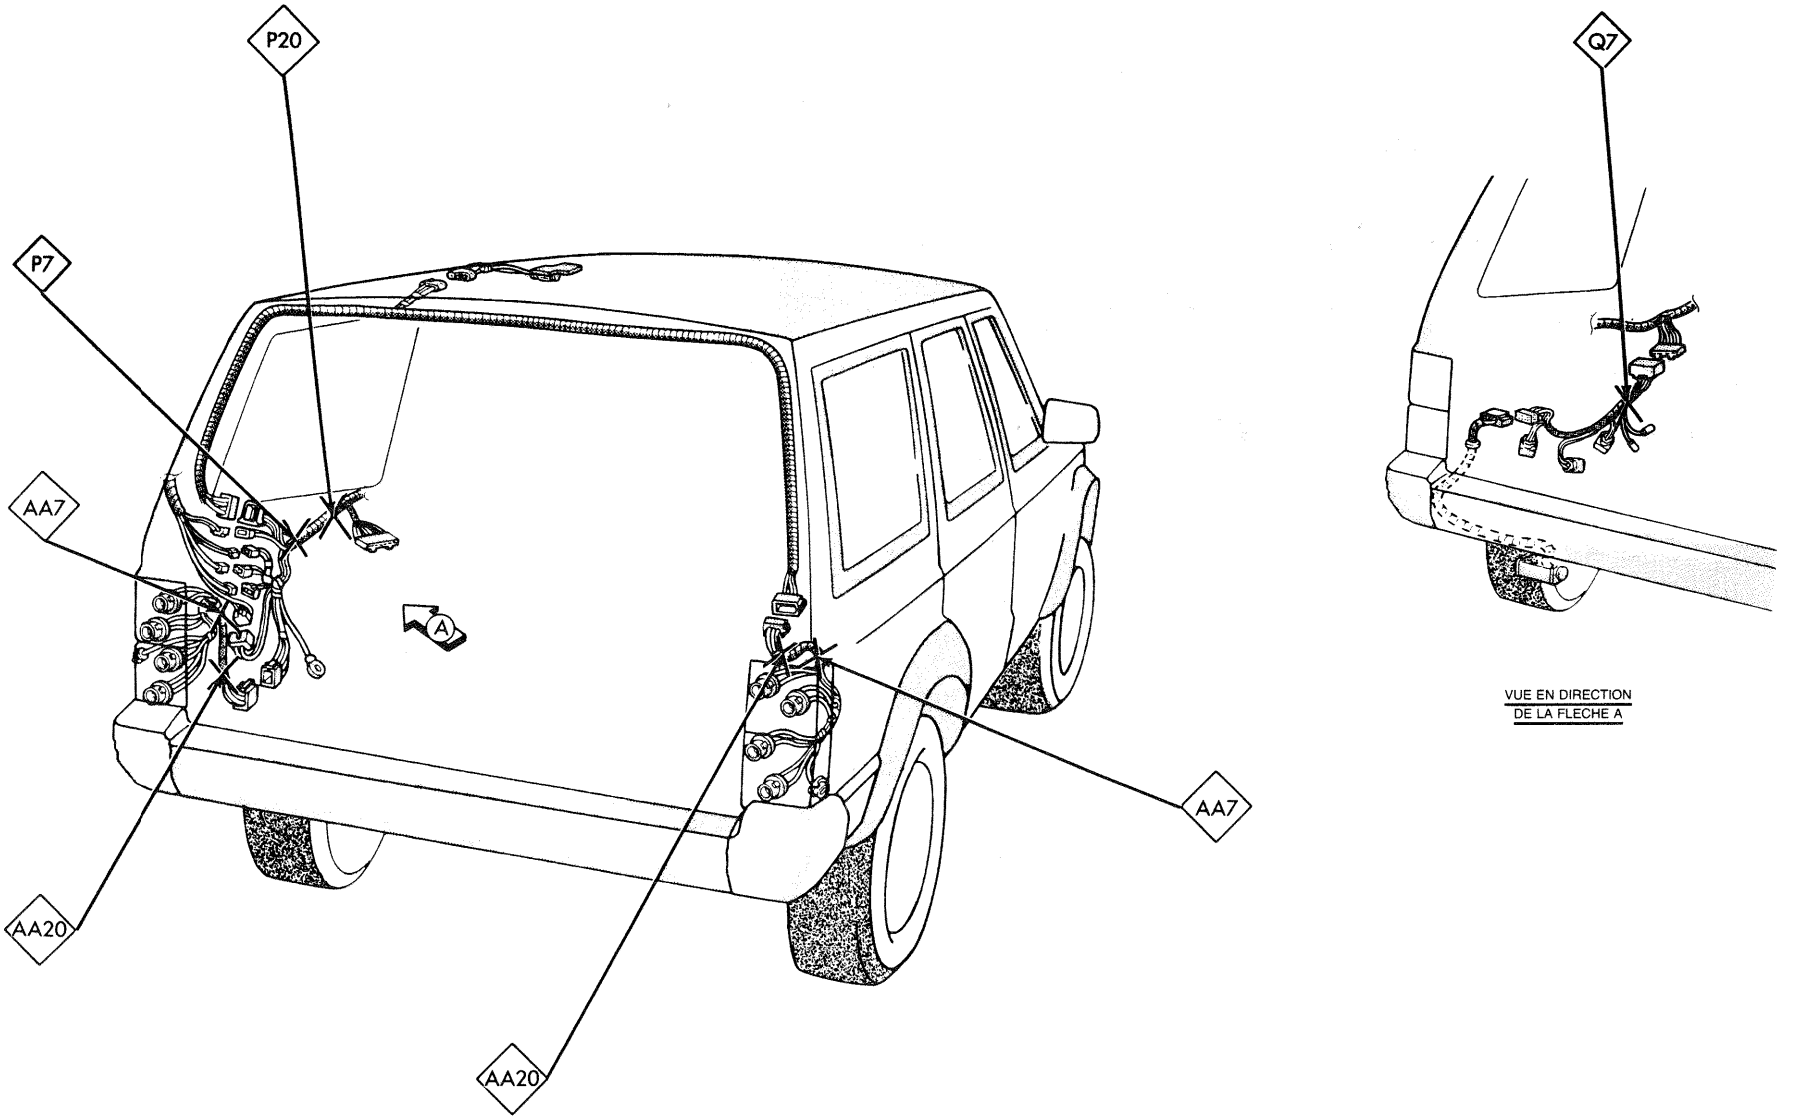

Fig. 14 Jonctions du faisceau arrière — 70

J898W-73

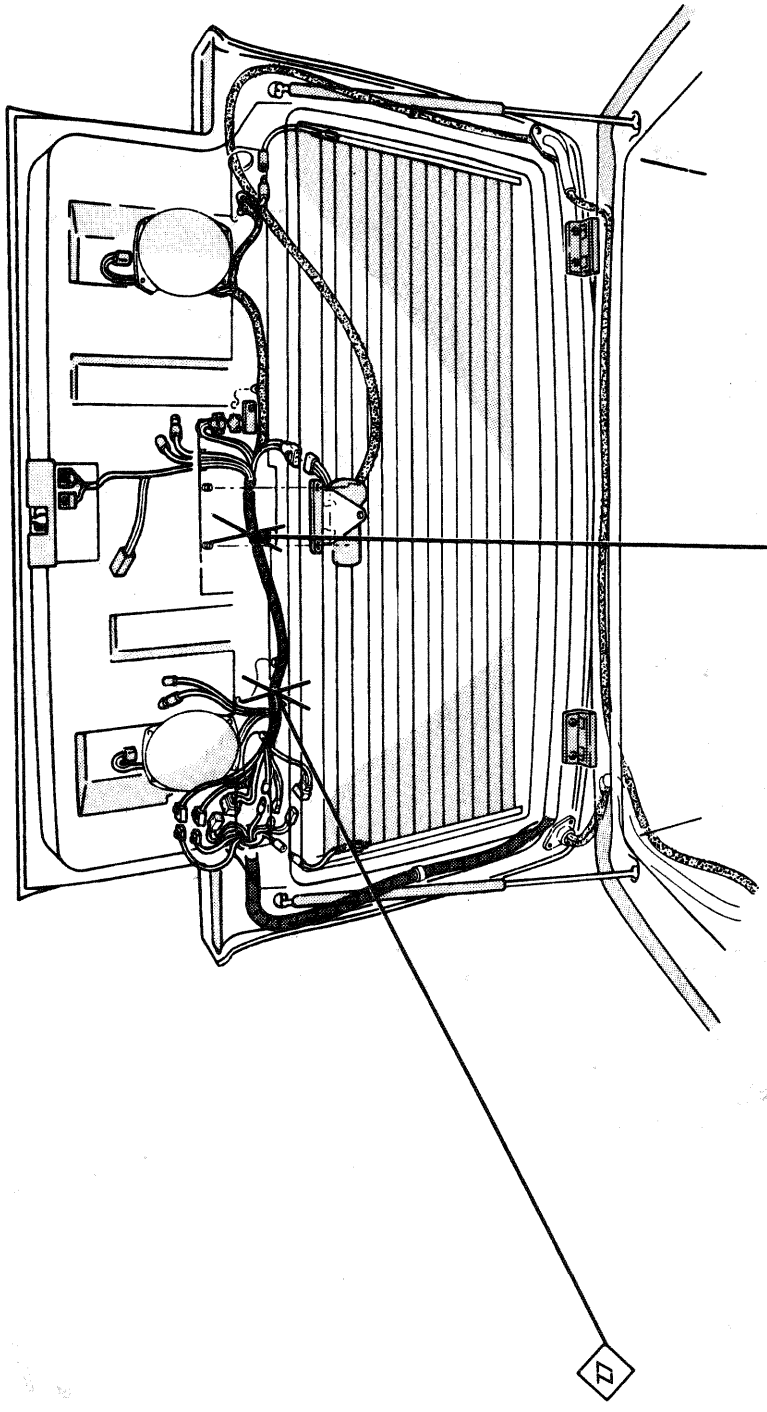

Fig. 15 Jonctions du hayon — 70

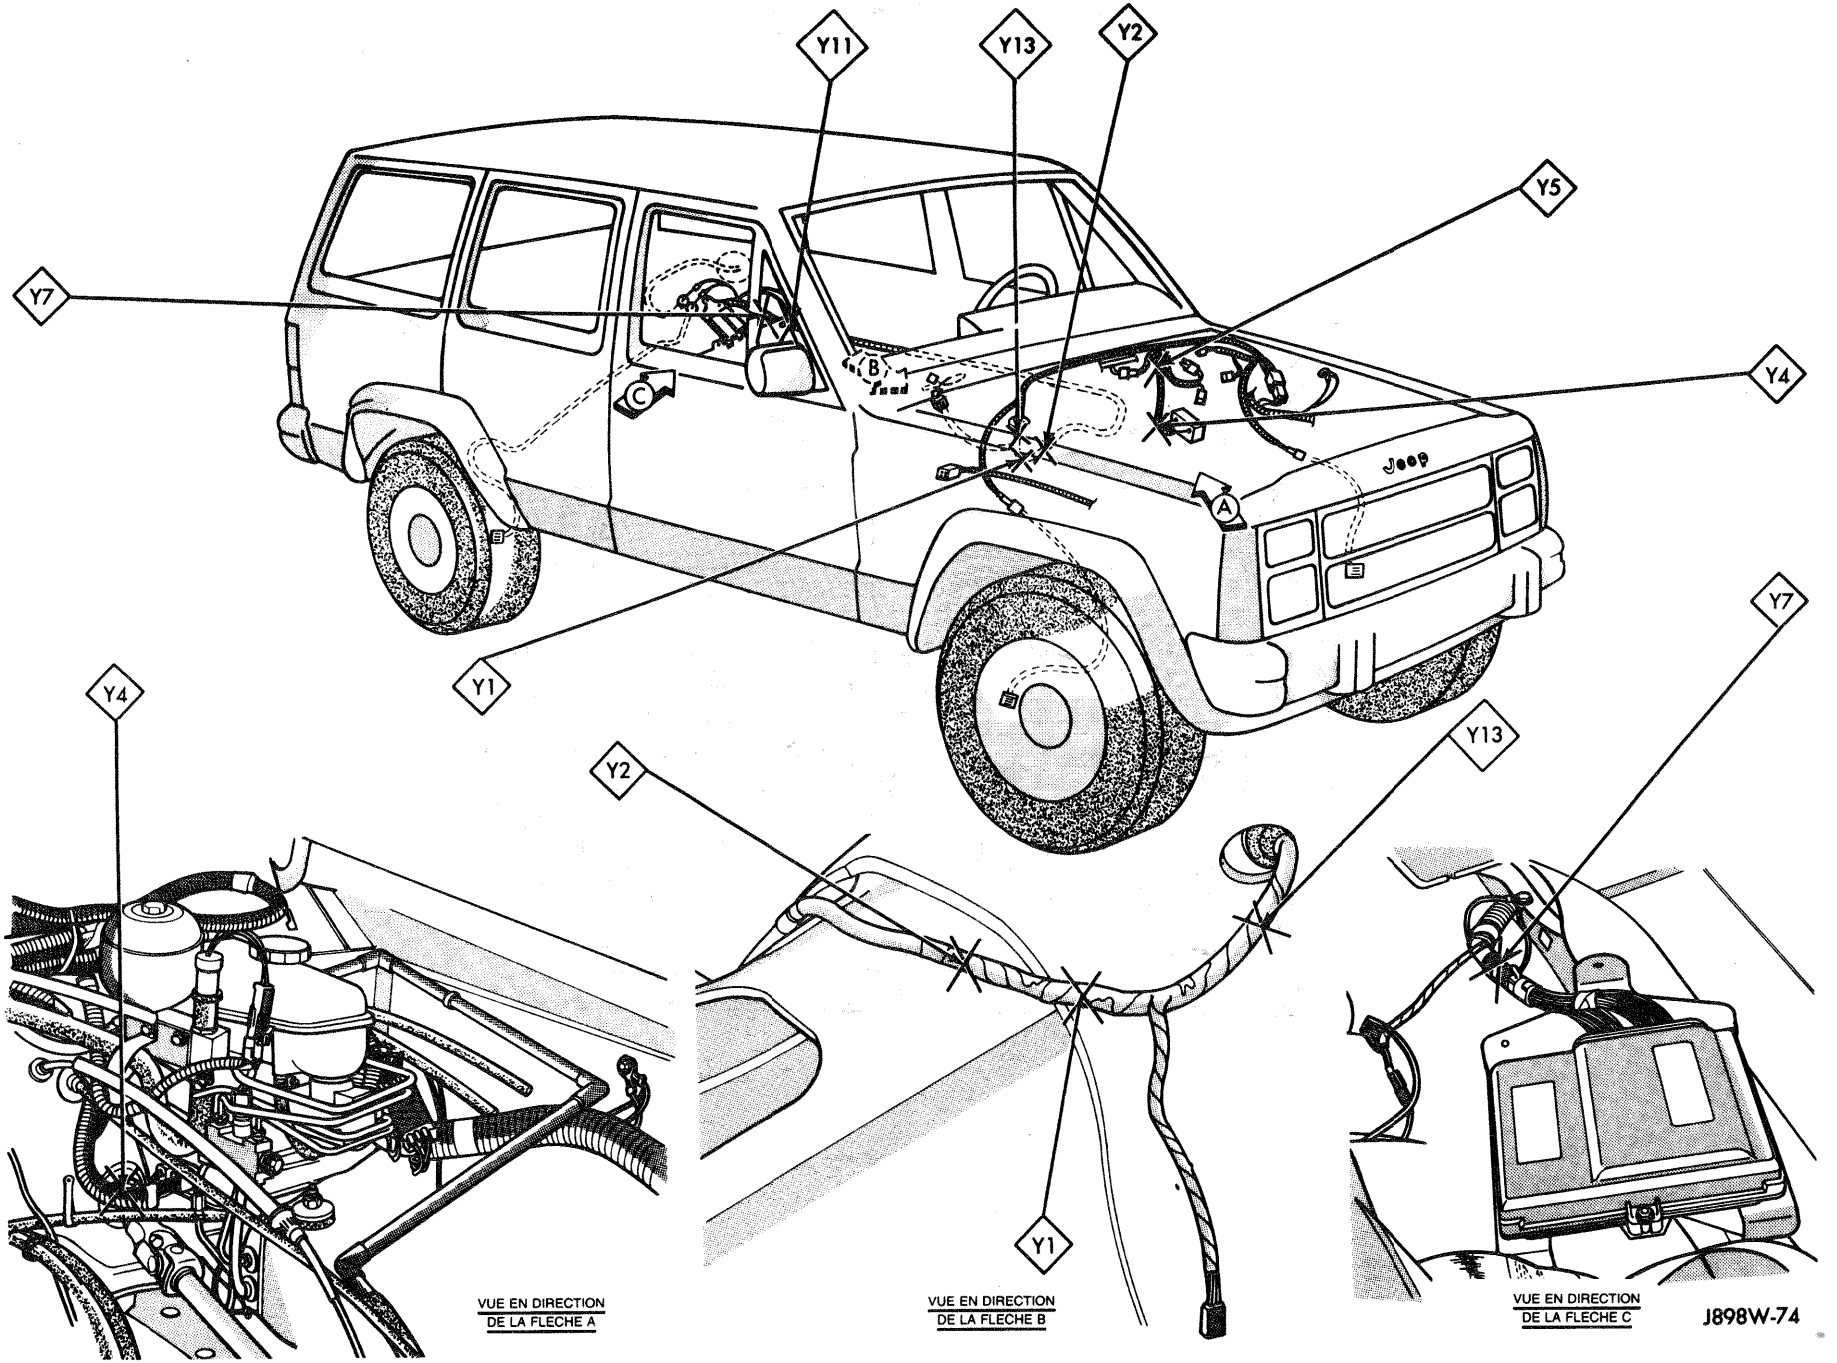

Fig. 16 Jonctions du système de freinage anti-blocage — 70

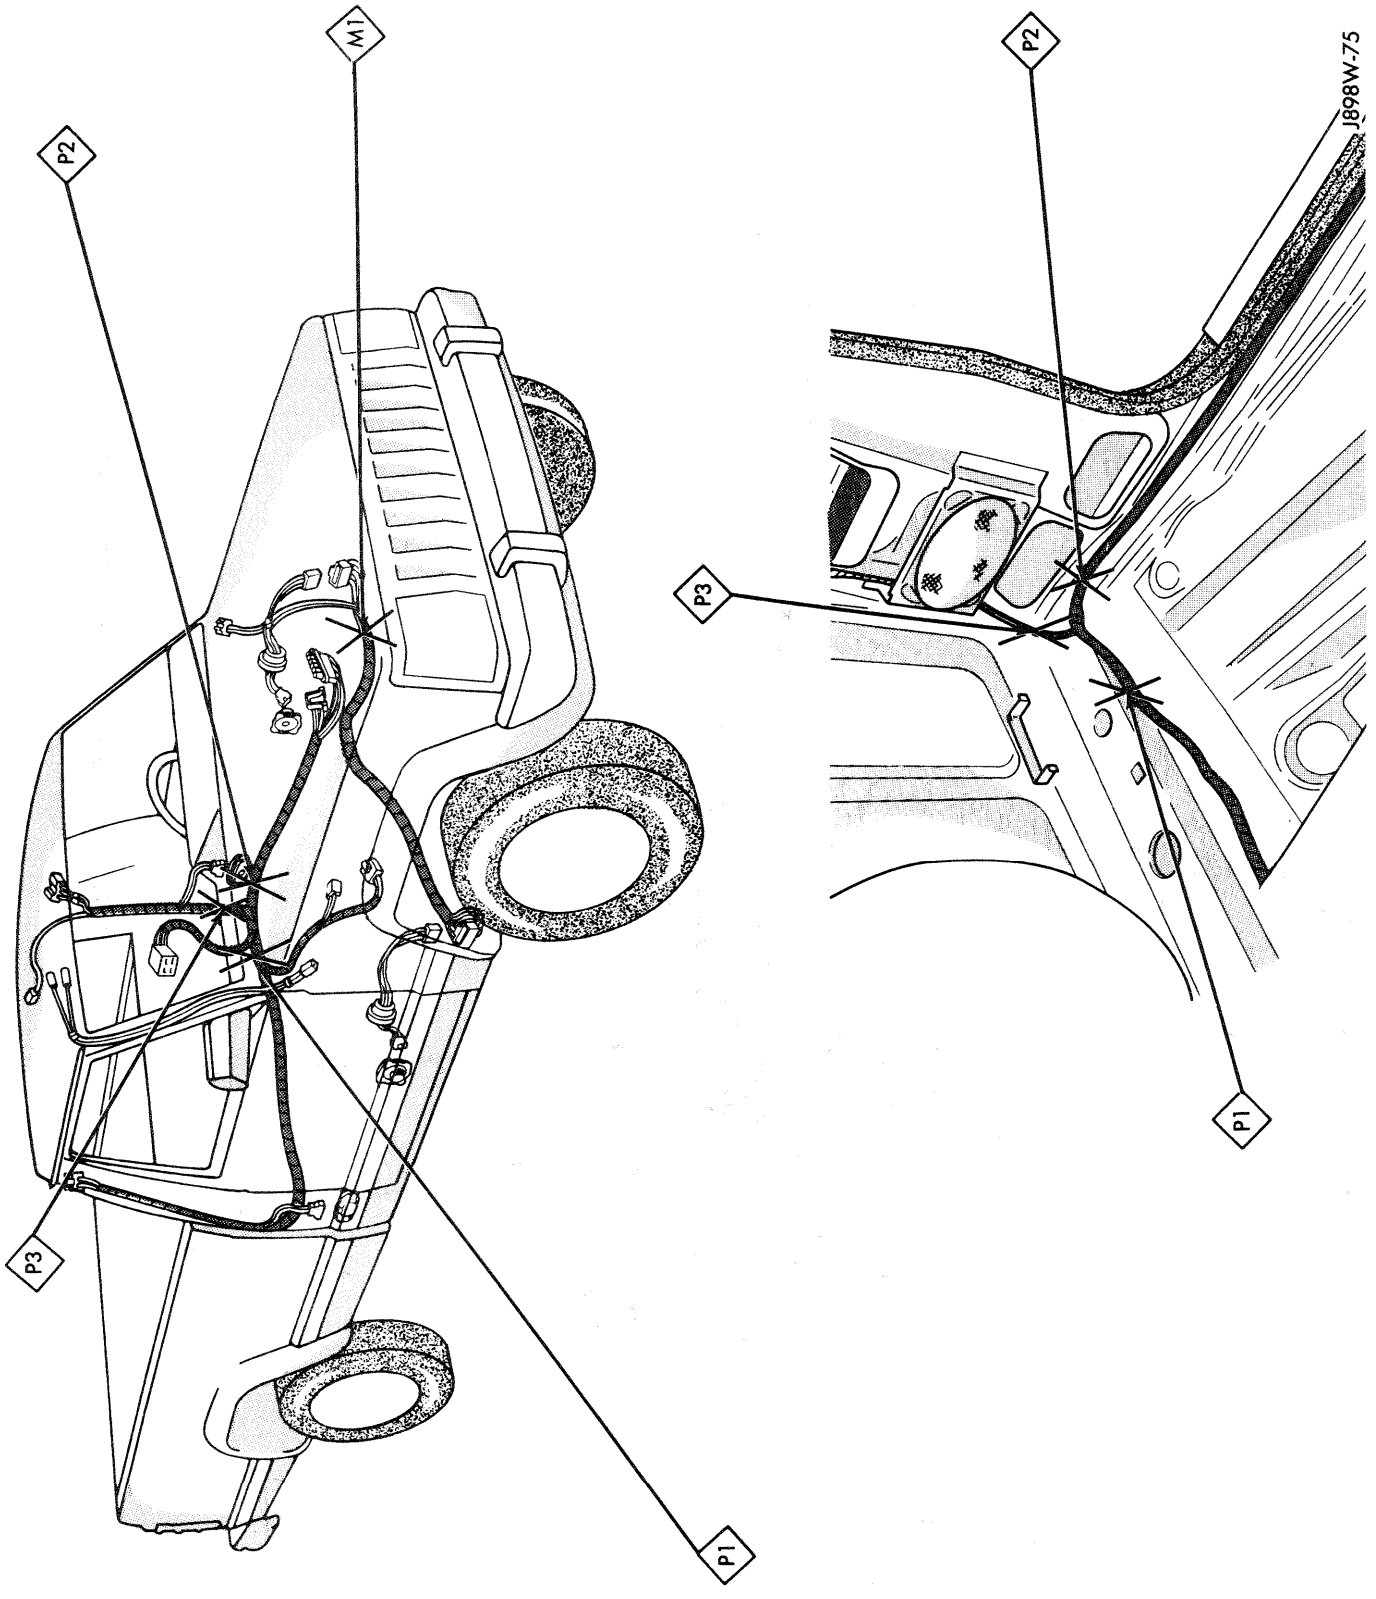

Fig. 17 Jonctions du faisceau de caisse — 60

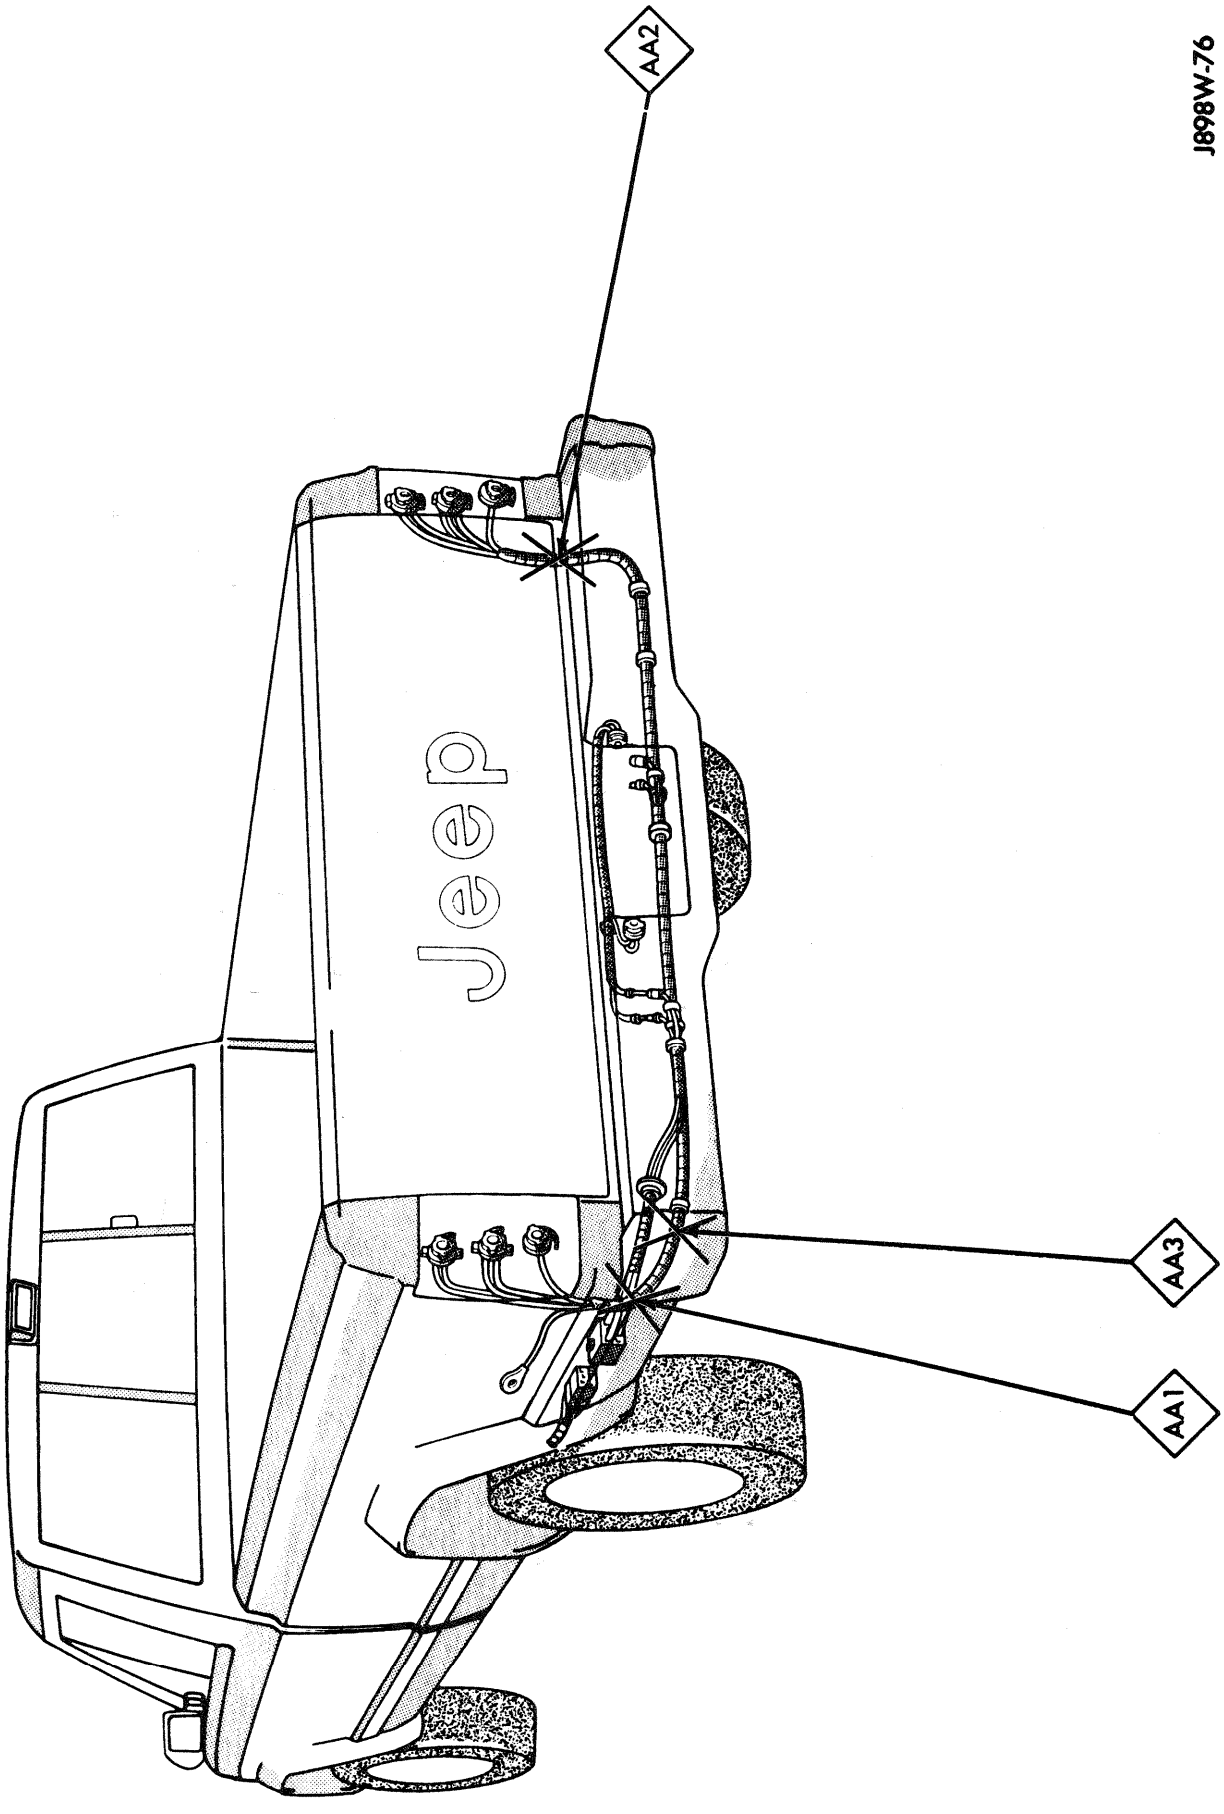

Fig. 18 Jonctions du faisceau arrière — 60

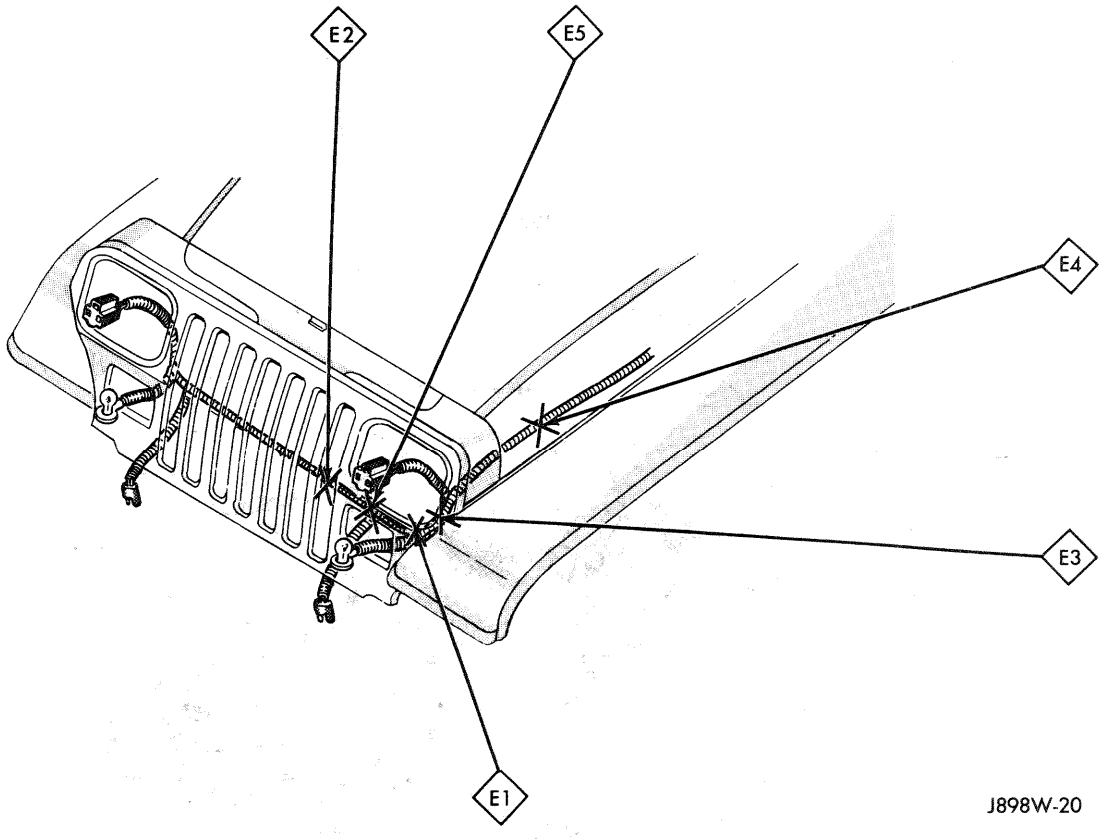

Fig. 19 Jonctions du faisceau de l'éclairage avant — 80

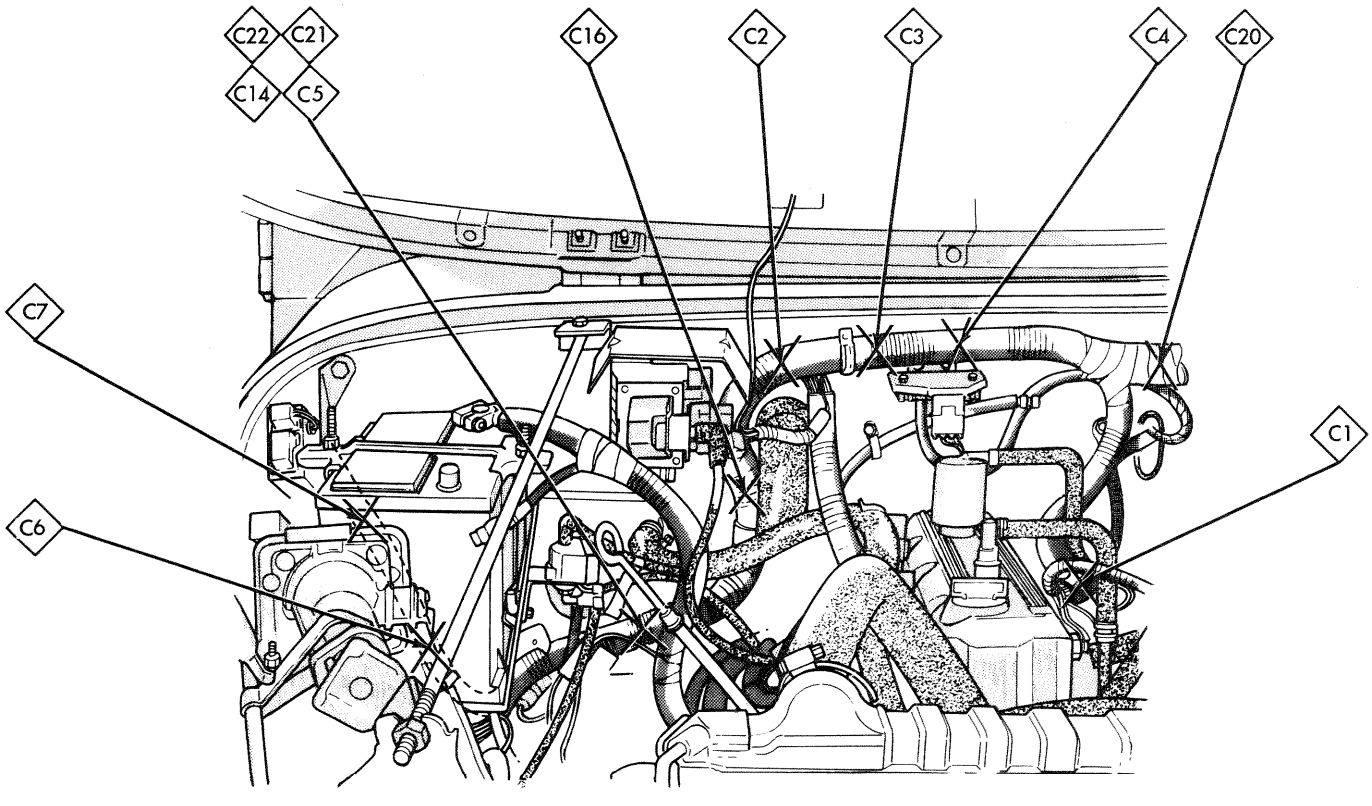

Fig. 20 Jonctions du faisceau du moteur (2,5L) — 80

J898W-21

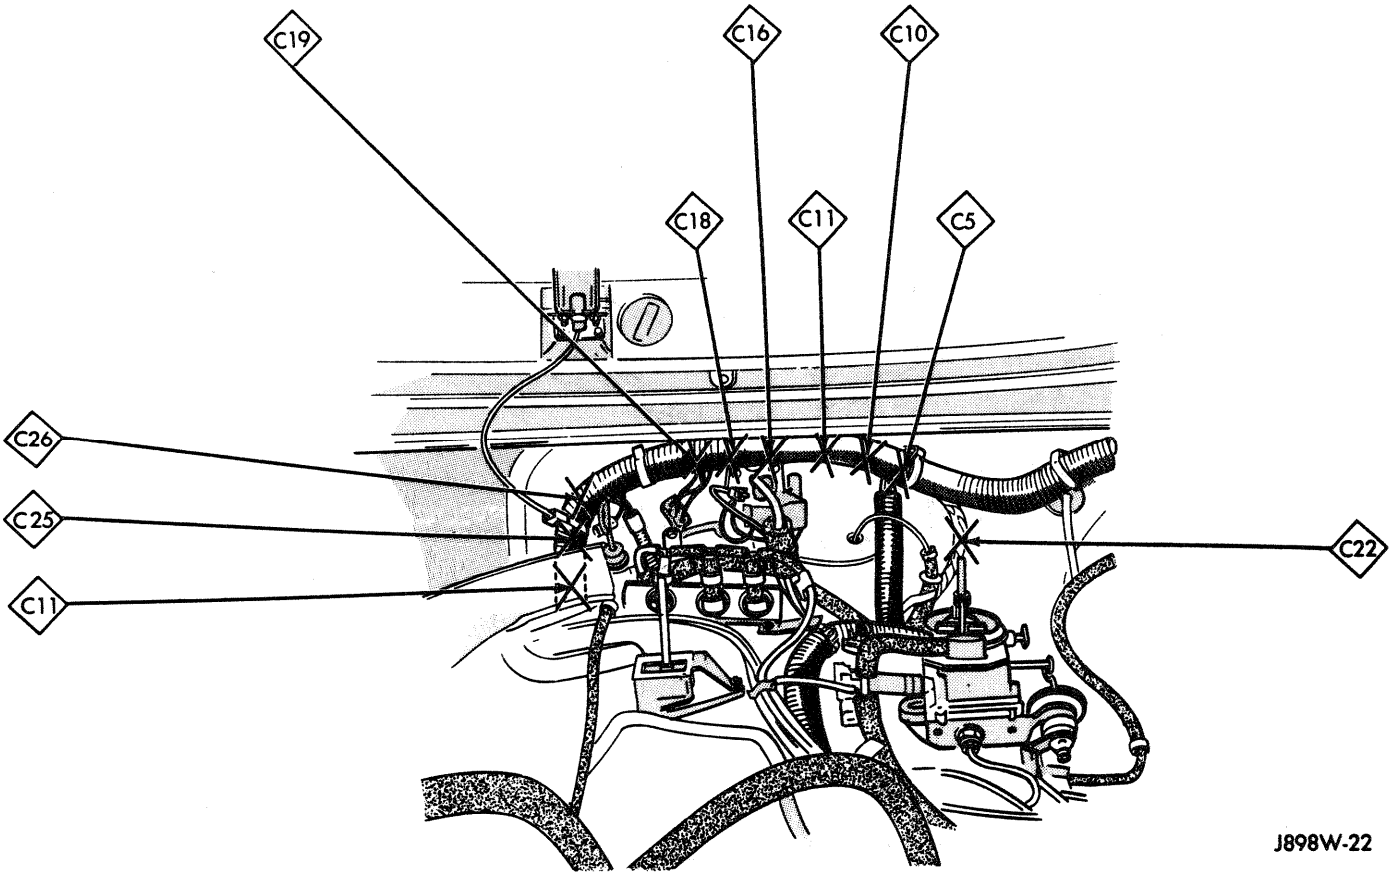

Fig. 21 Jonctions du faisceau du moteur (4,2L) — Séries 80

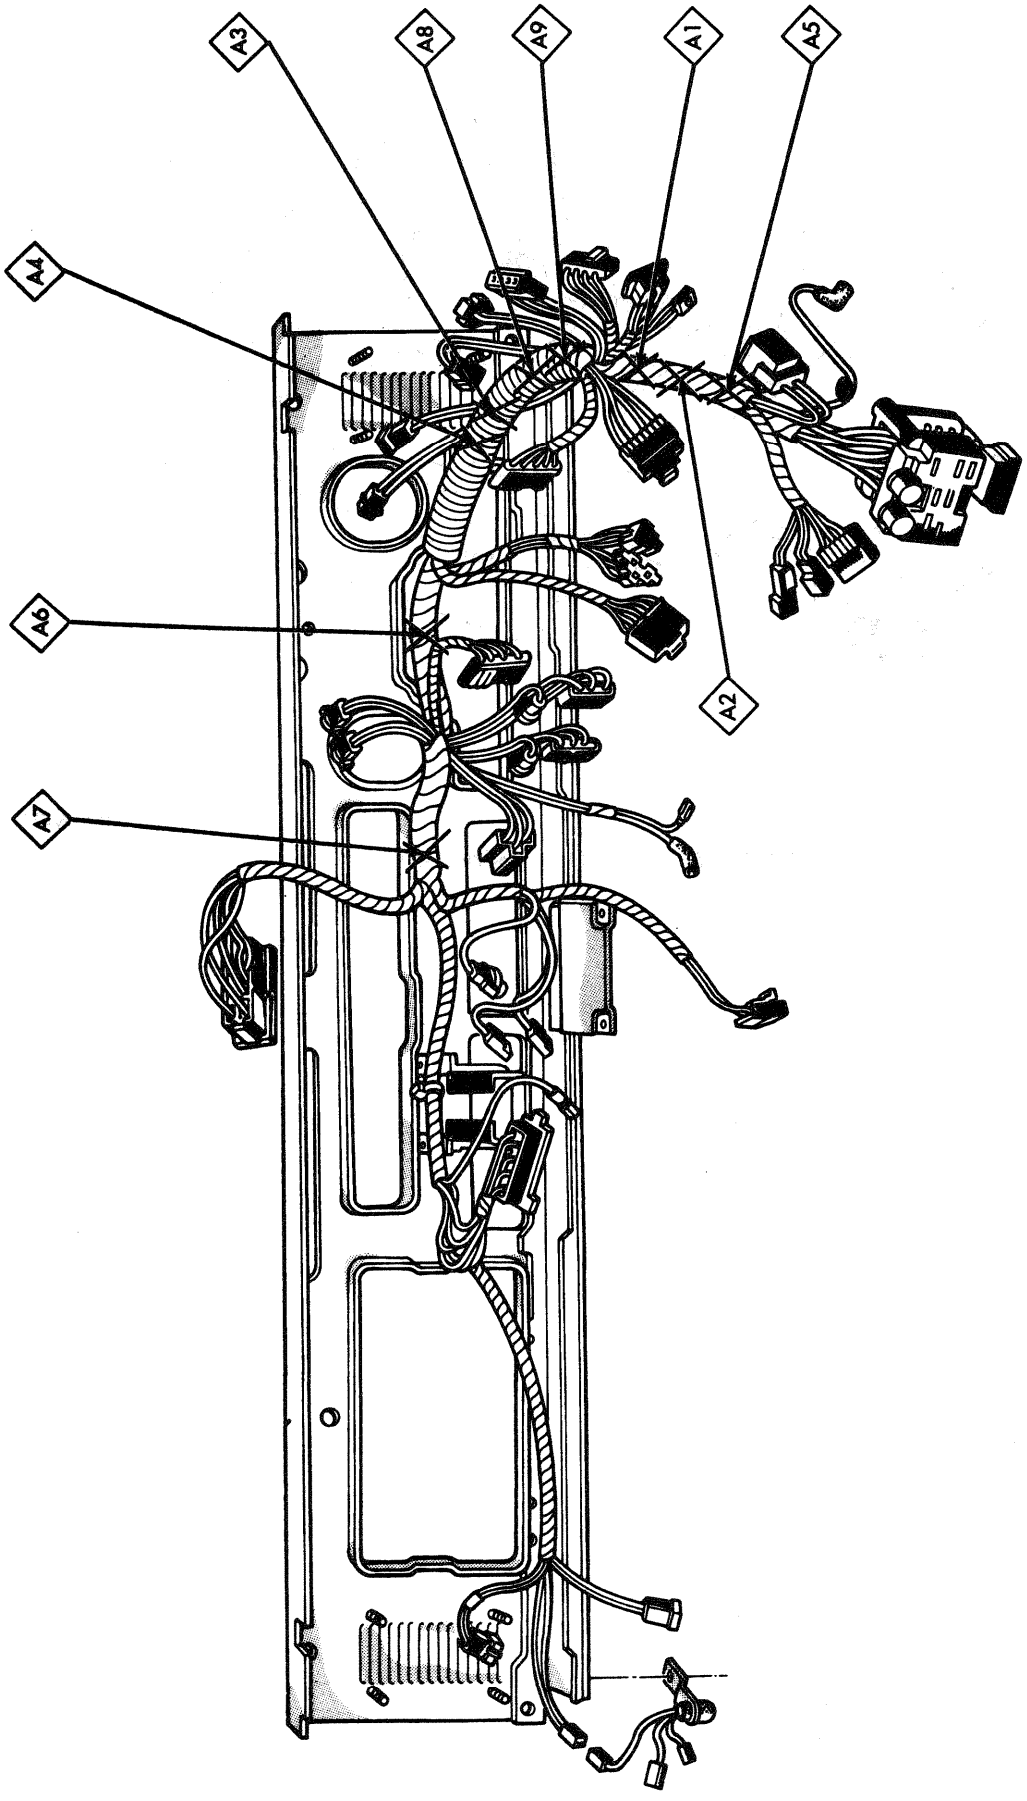

Fig. 22 Jonctions du panneau d'instruments - Séries 80

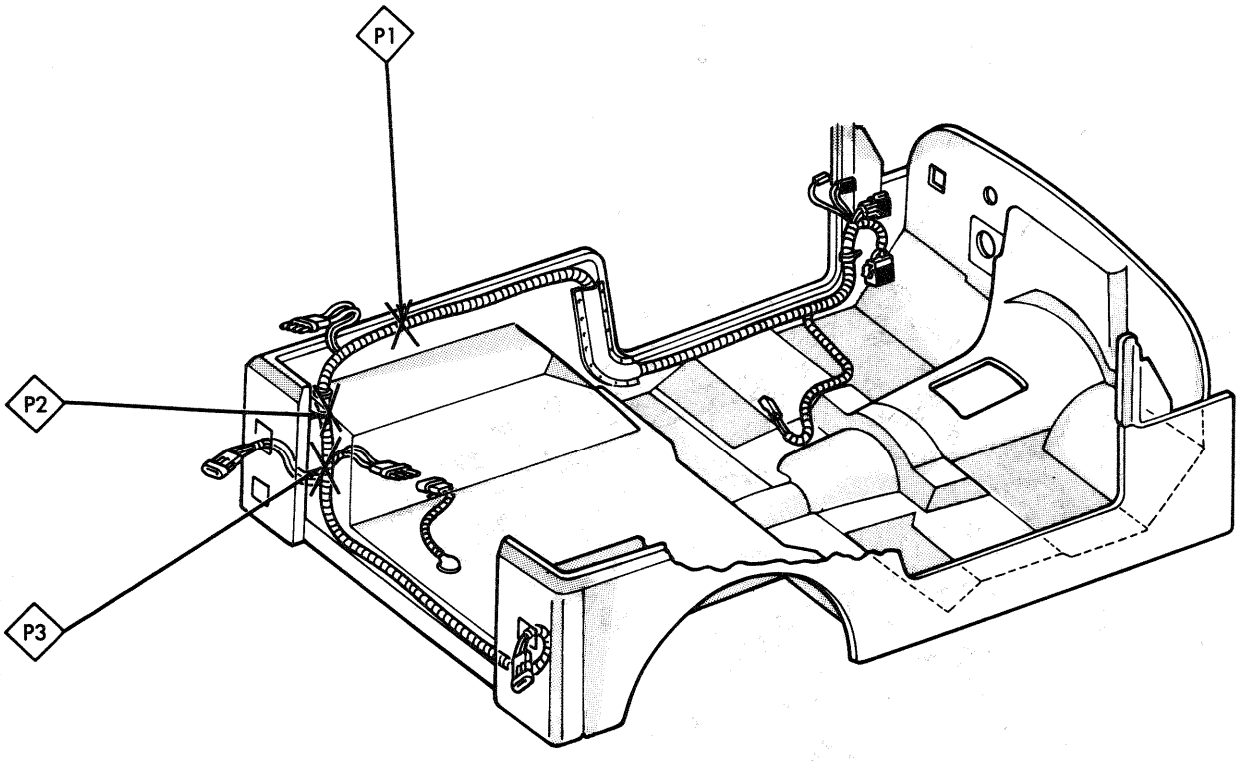

J898W-24

Fig. 23 Jonctions du faisceau de caisse - Séries 80

ACHEMINEMENT DES FILS ET EMPLACEMENT DES COMPOSANTS

DIAGRAMMES DE CABLAGE SERIES 80

INDEX ALPHABETIQUE

Nom	Numéro de feuille de diagramme de câblage
Actuateur de vitesse de ralenti	14
Allume-cigare	22
Alternateur	3
Anneau balai/bague de l'avertisseur	22
Avertisseur	22
Batterie faible (Alternateur)	44
Batterie	5, 6
Bobine d'allumage	15
Boîte clignotante d'indicateurs de direction	33, 57
Boîte clignotante des feux de détresse	23
Boîte clignotante des feux de détresse/signal	21, 33, 57
Capteur d'oxygène chauffé	9
Capteur d'oxygène	18
Capteur de cognement	18
Capteur de température d'air	13
Capteur de température du liquide de refroidissement	13
Capteur de vitesse du moteur	12
Capteur de vitesse	24
Capteur MAP (Pression absolue du collecteur)	13
Capteurs	
Capteur d'oxygène chauffé	9
Capteur d'oxygène	18
Capteur de cognement	18
Capteur de température d'air	13
Capteur de température du liquide de refroidissement	13
Capteur de vitesse du moteur	12
Capteur de vitesse	24
Capteur MAP	13
Ceinture de sécurité	44
Choke électrique bi-métallique	19
Circuits du carburateur du moteur 4,2L	19
Circuits du compartiment moteur	63
Circuits du panneau d'instruments	64
Colonne de direction	22, 33
Commande thermostatique de la climatisation	52
Commandes électroniques—	
Bobine d'allumage	15
Capteur d'oxygène	18
Capteur de cognement	18
Commutateur d'accélérateur grand-ouvert	18
Commutateur de température du liquide de refroidissement du moteur	18
Commutateur thermo-électrique	18
Condensateur de filtrage	15
Distributeur	17
Ensemble diode/fusible	17
Ensemble du commutateur à dépression	17
Ensemble du solénoïde de gestion d'air	16
Fil volant de haute altitude	18
Module d'allumage	15
Moteur pas-à-pas	16
Solénoïde amont	16
Solénoïde d'augmentation de la vitesse de ralenti	17
Solénoïde de ralenti	17
Solénoïde PCV	16
Système d'allumage du moteur 4,2L	15, 16, 17, 18
Unité de commande à microprocesseur (MCU)	15, 16, 17, 18
Commutateurs	
Commutateur basse pression de la climatisation	51
Commutateur d'accélérateur grand ouvert du moteur 2,5L	14, 18
Commutateur d'allumage	2, 7, 8
Commutateur d'avertissement de la clef de contact	48
Commutateur d'avertissement des freins	7
Commutateur d'essuie-glace/lave-glace	36, 37
Commutateur de ceinture de sécurité	47
Commutateur de changement de phares	27
Commutateur de commande Trac de traction sur les quatre roues	39
Commutateur de commande Trac	39
Commutateur de dégivrage	53
Commutateur de démarrage au point mort et de recul de la transmission automatique	6
Commutateur de l'avertisseur	22
Commutateur de la soufflerie de la climatisation	52
Commutateur de la soufflerie	50
Commutateur de lave-glace	36
Commutateur de mise en veilleuse des lampes du tableau	1, 29
Commutateur de montant de portière côté droit	32
Commutateur de montant de portière côté gauche	32, 48
Commutateur de pression de la direction assistée	11
Commutateur de rapport de boîte supérieur	39
Commutateur de sécurité de recul et de point mort	40
Commutateur de température du liquide de refroidissement	18
Commutateur des feux antibrouillard	28
Commutateur des feux de détresse	33
Commutateur des feux de recul	40
Commutateur des feux stop	21, 23, 34
Commutateur des phares	1, 27
Commutateur du frein de stationnement	7
Commutateur du réchauffeur de collecteur	19
Commutateur thermo-électrique	18
Ensemble de commutateur à dépression	17
Microrupteur de coupure du chauffage	50
Compresseur du conditionnement d'air	51
Compte-tours	35
Condensateur de filtrage	15
Connecteur de la climatisation	11
Connecteur du faisceau de caisse	32, 34, 47, 49, 54
Connecteur du relais de dégivrage de la lunette arrière	47

Nom	Numéro de feuille de diagramme de câblage
Connecteurs de cloison	
Logement A-1	27
Logement A-3	26, 33
Logement A-4	27
Logement A-6	17, 19
Logement A-7	7
Logement B-4	49
Logement B-5	14, 29, 40
Logement B-6	7
Logement C-2	25, 33
Logement C-4	20
Logement C-5	9, 15, 35
Logement C-6	40
Logement D-1	25
Logement D-4	2, 7
Logement D-5	3, 9, 15
Logement E-1	26
Logement E-4	1
Logement E-5	21
Logement F-1	25, 27
Logement F-3	36, 38
Logement F-4	50
Logement F-5	20
Logement F-6	39
Logement G-3	22
Logement G-4	2, 53
Logement G-5	5, 6, 15
Logement G-6	40, 55
Logement H-1	26, 27
Logement H-4	11, 51
Logement H-5	53
Logement H-6	39
Connecteurs du panneau d'indicateurs d'avertissement	29, 33, 47
Connecteurs du panneau de circuit imprimé du panneau des indicateurs d'avertissement	43, 44
Coupe-circuit d'essuie-glace	2, 8, 36, 38
Coupe-circuit	
Commutateur de phares	27
Essuie-glace	2, 8, 36, 38
Déconnexion de vitesse de ralenti	12
Déconnexion du rapport supérieur	39
Diode de suppression des parasites de la climatisation	51
Distributeur	15
Eclairage arrière	55, 56
Eclairage de l'avant	25, 26
Eclairage du commutateur de dégivrage de la lunette arrière	30
Eclairage du commutateur des feux antibrouillard	30
Eclairage du compteur de vitesse	30
Eclairage du panneau de commande du chauffage	30
Eclairage PRNDL	30
Ensemble diode/fusible	17
Ensemble du commutateur à dépression	17
Ensemble du commutateur d'indicateur de direction/feux de détresse	33
Ensemble solenoïde de gestion d'air	16
Feu antibrouillard côté droit	26
Feu antibrouillard côté gauche	25
Feu de position latéral côté droit	26
Feu de position latéral côté gauche	25
Feu de recul côté droit	56
Feux antibrouillard	44
Feux de recul côté gauche	55
Feux de recul	6, 40
Fil volant de haute altitude	18
Fil volant	52
Fusible des lampes accessoires	1, 29
Fusible des accessoires	2, 8, 22, 24, 45
Fusible de plafonnier	1, 32
Fusible feux de détresse/Stop	1, 21, 23, 33
Fusible de la lunette chauffée	2, 53
Fusible de la serrure de contact	2, 8, 15, 31, 35, 47
Fusible feux de stationnement/feux arrière	1, 27, 48
Fusible série de 5 Amp	45
Fusible série de la commande de la vitesse de croisière	23
Fusible des feux de direction/de recul	2, 6, 8, 33, 40
Fusibles	
Lampes des accessoires	1, 29
Accessoires	8, 2, 22, 24, 25
Ensemble diode/fusible	17
Feux de détresse/stop	1, 27, 48
Lunette chauffée	2, 53
Serrure de contact	2, 8, 15, 31, 35, 47
Indicateurs de direction/recul	2, 6, 8, 33, 40
Plafonnier	1, 32
Série de 5 Amp	45
Série de la commande de la vitesse de croisière	23
Stationnement/Eclairage arrière	1, 27, 48
Ventilateur/chauffage	2, 8, 50, 52
Grilles de dégivrage	54
Haut-parleur côté droit	46
Haut-parleur côté gauche	46
Indicateur d'avertissement des ceintures de sécurité	47
Indicateur de carburant	42
Indicateur de direction côté droit	33
Indicateur de direction côté gauche	33
Indicateur de feux de route	27
Indicateur de pression d'huile	42
Indicateur de température du liquide de refroidissement	42
Indicateur de tension de la batterie	42
Injecteur de carburant	10
Injection électronique de carburant—	
Actuateur de vitesse de ralenti	14
Capteur de la position de l'accélérateur	13
Capteur de la vitesse du moteur	12
Capteur de température d'air	13
Capteur de température du liquide de refroidissement	13
Capteur MAP	13
Commutateur d'accélérateur grand-ouvert	14
Commutateur de pression de la direction assistée	11
Module d'allumage	9
Pompe à carburant	10
Relais de verrou B+	11
Solénoïde EGR/Purge du réservoir de collecte de l'évaporateur	10

Nom	Numéro de feuille de diagramme de câblage
Système d'allumage du moteur 2,5L	9, 10, 11, 12, 13, 14
Unité de commande électronique (ECU)	9, 10, 11, 12, 13, 14
Jonctions	
Jonction A-1	1, 2, 6
Jonction A-2	8, 9, 15, 31, 47
Jonction A-3	29
Jonction A-4	29
Jonction A-5	32
Jonction A-6	30
Jonction A-7	30
Jonction A-8	32
Jonction A-9	1, 27
Jonction C-1 (Moteur 4,2L)	1, 7, 13
Jonction C-2 (Moteur 4,2L)	2, 3
Jonction C-3 (Moteur 4,2L)	2, 14, 19
Jonction C-4	4, 14
Jonction C-5	4, 5, 15
Jonction C-6	6, 10, 11, 15
Jonction C-7	11, 17, 19
Jonction C-8	11, 19
Jonction C-9	7
Jonction C-10 (Moteur 2,5L)	1, 6, 15
Jonction C-11 (Moteur 2,5L)	2, 30
Jonction C-12 (Moteur 2,5L)	2, 3, 18
Jonction C-13	11, 15
Jonction C-14	9, 18
Jonction C-15	13
Jonction C-16	11, 16
Jonction C-18	16
Jonction C-19	16
Jonction C-22	10, 18
Jonction C-23	17
Jonction C-24	18
Jonction C-25	17
Jonction C-26	18
Jonction E-1	26
Jonction E-2	26
Jonction E-3	26
Jonction E-4	26
Jonction E-5	25
Jonction N-1	54
Jonction N-2	55
Lampe d'éclairage arrière, de feu stop et d'indicateur de direction côté gauche	55
Lampe d'éclairage arrière, stop et indicateur de direction côté droit	56
Lampe d'entretien des émissions	31
Lampe de courtoisie côté droit	32
Lampe de courtoisie côté gauche	32, 48
Lampe de plafonnier	32
Lampe de stationnement et d'indicateur de direction côté gauche	25
Lampe indicatrice	28, 53
Lampe sous le capot	21, 23
Lampes d'éclairage du panneau d'instruments	1, 29, 30
Lampes de plafonnier et de courtoisie	32
Lampes	
Feu antibrouillard côté droit	26
Feu antibrouillard côté gauche	25
Feu antibrouillard	44
Feu de position latéral côté droit	26
Feu de position latéral côté gauche	25
Feu de recul côté droit	56
Feu de recul côté gauche	55
Feu de recul	6, 40
Lampe d'éclairage arrière, de feu stop et d'indicateur de direction côté droit	56
Lampe d'éclairage arrière, de feu stop et d'indicateur de direction côté gauche	55
Lampe d'éclairage du panneau d'instruments	1, 29, 30
Lampe d'entretien de l'émission	31
Lampe de courtoisie côté droit	32
Lampe de courtoisie côté gauche	32, 48
Lampe de plafonnier et de courtoisie	32
Lampe de plafonnier	32
Lampe indicatrice	28, 53
Lampe sous le capot	21, 23
Phare côté droit	26
Phare côté gauche	25
Levier multi-fonctions	23
Liaison fusible (Calibre 14)	3, 4
Liaison fusible (Calibre 18)	1, 2, 7, 11, 19
Manque de pression d'huile	44
Microrupteur de coupure du chauffage	50
Minuterie d'entretien des émissions	31
Module d'allumage	9, 15
Module d'essuie-glace à balayage intermittent	37
Module de commande de la vitesse de croisière	23, 24
Module vibreur	47, 48
Montre	42
Moteurs	
Moteur d'essuie-glace	36, 38
Moteur de la soufflerie de la climatisation	52
Moteur de la soufflerie	50
Moteur du démarreur	5, 6
Moteur pas-à-pas	16
Panneau d'indicateurs d'avertissement	31
Panneau de circuit imprimé de l'ensemble des indicateurs	41, 42
Phare côté droit	26
Phares	25, 26
Pompe à carburant (Seulement moteur 2,5L)	49
Pompe de lave-glace	36
Réchauffeur de collecteur	19
Relais d'augmentation de la vitesse de ralenti	17
Relais d'éclairage de la radio	45
Relais de dégivrage de la lunette arrière	54
Relais de la pompe à carburant	10
Relais de verrou B+	11
Relais des feux antibrouillard	25
Relais du démarreur	5, 6
Relais du réchauffeur de collecteur	19
Résistance de la soufflerie	50
Servo de commande de la vitesse de croisière	24
Signal d'indicateur de direction côté gauche	44
Signal de virage à droite	44

Nom	Numéro de feuille de diagramme de câblage
Signal des feux de détresse	44
Solénoïde de ralenti	17
Solénoïde du démarreur	6
Solénoïde EGR/de purge du boîtier d'évaporateur	10
Solénoïde PCV	16
Solénoïdes	
Ensemble du solénoïde de gestion d'air	16
Solénoïde de ralenti	17
Solénoïde du démarreur	6
Solénoïde EGR/de purge du boîtier d'évaporateur	10
Solénoïde PCV	16
Stationnement et indicateur de direction côté droit	26
Support de radiateur	25, 26
Système d'essuie-glace à balayage intermittent	37, 38
Commutateur d'essuie-glace/lave-glace	37
Coupe-circuit d'essuie-glace/lave-glace	38
Module d'essuie-glace à balayage intermittent	37
Moteur d'essuie-glace	38
Pompe de lave-glace	38
Système d'essuie-glace	36
Commutateur d'essuie-glace/lave-glace	36
Coupe-circuit d'essuie-glace/lave-glace	36
Moteur d'essuie-glace	36
Pompe de lave-glace	36
Système de charge du moteur 2,5L	3
Alternateur	3
Système de charge du moteur 4,2L	4
Alternateur	4
Système de chauffage	50
Commutateur de la soufflerie	50
Microrupteur de coupure du chauffage	50
Moteur de la soufflerie	50
Résistance de la soufflerie	50
Système de choke électrique	19
Système de commande de la vitesse de croisière	23, 24
Capteur de vitesse	24
Commutateur de feu stop	23
Fusible série de la commande de la vitesse de croisière	23
Levier multi-fonctions	23
Module de commande de la vitesse de croisière	24
Servo de commande de la vitesse de croisière	24
Système de conditionnement d'air	51, 52
Commande thermostatique de la climatisation	52
Commutateur basse pression de la climatisation	51
Commutateur de la soufflerie de la climatisation	52
Compresseur du conditionnement d'air	51
Diode de suppression de parasites de la climatisation	51
Moteur de la soufflerie de la climatisation	52
Système de dégivrage de la lunette arrière	53, 54
Commutateur de dégivrage	53
Grilles de dégivrage	54
Relais de dégivrage de la lunette arrière	54
Système de feux stop/boîtes clignotantes d'indicateurs de direction et de feux de détresse	33, 34
Système de l'avertisseur et allume-cigare	22
Système de la radio	45, 46
Haut-parleur côté droit	46
Haut-parleur côté gauche	46
Radio	45
Relais d'éclairage de la radio	45
Système du démarreur du moteur 2,5L	5
Liaisons fusibles	5
Moteur de démarreur	5
Relais de démarreur	5
Système du démarreur du moteur 4,2L	6
Liaisons fusibles	6
Moteur de démarreur	6
Relais de démarreur	6
Solénoïde de démarreur	6
Systèmes de pression d'huile et de température	20
Indicateur de pression d'huile	42
Transmetteur de température du liquide de refroidissement	20
Systèmes de réservoir à carburant	49
Tableau d'utilisation des fusibles	1, 2
Tableau de fusibles	51, 57, 58
Traction sur les quatre roues	44
Transmetteur de l'indicateur de carburant	49
Transmetteur de pression d'huile	20
Transmetteur de température du liquide de refroidissement	20
Unité de commande par microprocesseur (MCU)	15, 16, 17, 18
Unité de commande électronique (ECU)	9, 10, 11, 12, 13, 14
Unité de réservoir à carburant	49
Vibreur d'avertissement de ceinture de sécurité/clef de contact	47, 57